

HU: JUMPOO - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termék neve: JUMPOO

Modellszám: 335 / XY6546

Életkor: 3+

Maximális terhelés: 80 kg

A csomag tartalma:


- 1 × Pogo platform fogantyúval
- 1 × Felfújható pogo labda
- 1 × Pumpa felfújótűvel

TERMÉKÁTTEKINTÉS

A JUMPOO egy egyensúlyozó és ugráló játék, amely játékos módon segíti a gyermekeket egyensúlyérzékük, koordinációjuk és mozgáskészségük fejlesztésében. A felfújható labda biztosítja a pattogó mozgást, a platform és a fogantyú pedig segít a gyermeknek megtartani az egyensúlyát használat közben.

ÖSSZESZERELÉS ÉS FELFÚJÁS

Az első használat előtt az alábbiak szerint szerelje össze és fújja fel a terméket:

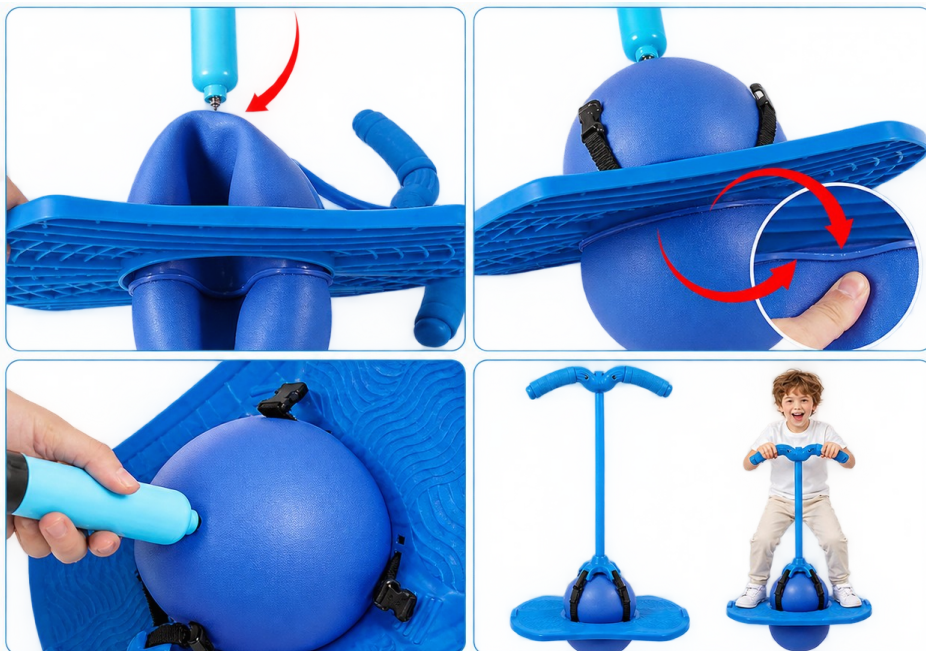

1. Vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.
2. Nyomja át a leeresztett pogo labdát a pogo platform közepén lévő nyíláson.
3. Győződjön meg arról, hogy a **perem (a labda körüli kiemelkedő szegély) a platform alatt van**, és hogy a **labda sima felső része középen helyezkedik el a platform nyílásában** (lásd a jobb felső képet).
4. Fordítsa el a labdát úgy, hogy a szelep felfelé, a platform fölé nézzen.
5. Csavarja rá szorosan a felfújótűt a mellékelt pumpa végére.
6. Helyezze a tűt a labda szelepébe.
7. A platformban helyesen elhelyezett labdát addig fújja, amíg a **perem szorosan a platform alá nem simul. Ne fújja túl.**

8. Óvatosan húzza ki a pumpát és a felfújótűt a szelepből.
9. Helyezze a fogantyú talpát a labda tetejére. A fogantyú talpának **szorosan kell fognia a labdát**. Ha laza, vegye le a fogantyút, és fújjon még egy kis levegőt a labdába.
10. Pattintsa be mindegyik pántot a csatjába.
11. Húzza meg a pántokat úgy, hogy a **fogantyú, a labda és a platform szorosan egymáshoz rögzüljön**. Ellenőrizze, hogy minden csat bekattan-e.
12. Végül ellenőrizze, hogy a labda közepén van-e, a fogantyú talpa szorosan fogja-e a labdát, és a pántok biztonságosan rögzítve vannak-e.

Fontos: Ne használja a terméket, ha a labda nincs helyesen a platformban, a pántokat nem lehet biztonságosan becsatolni, vagy bármelyik alkatrész sérült vagy laza.

Minden használat előtt

Minden használat előtt ellenőrizze a labda telítettségét és helyzetét. Ha a perem már nem simul szorosan a platform alá, vagy a fogantyú talpa lazának tűnik, fújjon még egy kis levegőt a labdába. Győződjön meg arról, hogy a pántok továbbra is biztonságosan be vannak csatolva.

HASZNÁLAT

A helyes használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezze az összeszerelt pogo játékot tiszta, száraz, vízszintes és csúszásmentes felületre.
2. Álljon szemben a fogantyúval, és két kézzel fogja meg erősen a markolatokat.
3. Óvatosan lépjen fel a platformra úgy, hogy a labda mindkét oldalán egy-egy lába legyen, és tartsa meg az egyensúlyát.
4. Hajlítsa be kissé a térdét, és tartsa egyenesen a testét.
5. Kezdje kis, kontrollált mozdulatokkal, hogy megszokja a játékot és megtartsa az egyensúlyát.
6. Amikor már magabiztosnak érzi magát, finoman pattogjon fel-le, miközben továbbra is erősen fogja a fogantyút.
7. A megálláshoz fokozatosan csökkentse a pattogást, és óvatosan lépjen le a platformról.

Mindig kényelmes tempóban használja a terméket. Ne próbálkozzon olyan ugrásokkal, trükkökkel vagy más mozdulatokkal, amelyek meghaladják a gyermek képességeit.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- **FIGYELMEZTETÉS!** 36 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészek – fulladásveszély. Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használandó.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Mielőtt a játékot a gyermeknek adná, távolítsa el minden csomagolóanyagot, és tartsa azokat gyermekektől távol.
- A terméket csak rendeltetésszerűen, gyermekeknek szánt pogo ugráló és egyensúlyozó játékként használja.
- A gyermeknek a termék használata előtt képesnek kell lennie önállóan állni és megtartani az egyensúlyát.
- A játékot mindig biztonságos, nyílt területen, tiszta, száraz, vízszintes és csúszásmentes felületen használja.
- Tartsa távol lépcsőktől, lépcsőfokoktól, utaktól, úszómedencéktől, tavaktól, a forgalomtól és egyéb veszélyforrásoktól.
- Ugrálás közben tartson biztonságos távolságot a falaktól, bútoroktól, éles tárgyaktól és más személyektől.

- Ne használja a terméket olyan felületen, ahol kövek, kavics vagy más tárgyak megsérthetik a felfújható labdát.
- A gyermek viseljen megfelelő védőfelszerelést, beleértve a jól illeszkedő bukósisakot, a térd- és könyökvédőt, valamint a zárt, csúszásmentes cipőt.
- A játék használata közben két kézzel fogja erősen a fogantyút.
- Ne végezzen a termékkel szaltót, pörgést, magas ugrást vagy más trükköt.
- A terméket egyszerre csak egy gyermek használhatja.
- Ne lépje túl a 80 kg-os maximális terhelést.
- Minden használat előtt vizsgálja meg a terméket. Ellenőrizze a labdát, a platformot, a fogantyút, a szelepet és a csatlakozásokat, hogy nem láthatók-e rajtuk sérülés, kopás vagy szivárgás jelei.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a felfújható labda megfelelően fel van fújva. Ne fújja túl.
- Soha ne használja a terméket, ha a labda kilyukadt, ereszt, túlzottan kopott vagy sérült.
- Ne alakítsa át a terméket, és ne használjon hozzá nem való tartozékokat vagy pótalkatrészeket.
- Amikor nem használja, tartsa a pumpát és a felfújótűt kisgyermek által nem elérhető helyen.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha a gyermek elveszíti az uralmát felette, elfárad vagy kellemetlenül érzi magát.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A terméket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Tárolás előtt hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, oldószeret vagy agresszív vegyszereket.
- Tartsa távol a felfújható labdát éles tárgyaktól és érdes felületektől.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szelep és a labda nem ereszt-e levegőt.
- A terméket hűvös, száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol.
- Tárolás után használat előtt vizsgálja meg az összes alkatrészt, és szükség esetén fújja fel újra a labdát.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



1



2



3

1. Figyelmeztetés! 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély.
2. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett játszhatnak ezzel a játékkal.
3. A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ

A terméket és csomagolását a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Válogassa szét a csomagolóanyagokat, és vigye el őket a megfelelő újrahasznosítási gyűjtőhelyekre.