

IT: JUMPOO – MANUALE UTENTE

Nome del prodotto: JUMPOO

Numero modello: 335 / XY6546

Età: 3+

Carico massimo: 80 kg

Contenuto della confezione:


- 1 × Pedana pogo con manubrio
- 1 × Palla pogo gonfiabile
- 1 × Pompa con ago di gonfiaggio

PANORAMICA DEL PRODOTTO

JUMPOO è un gioco di equilibrio e salto pensato per aiutare i bambini a sviluppare equilibrio, coordinazione e capacità motorie divertendosi. La palla gonfiabile genera il movimento di rimbalzo, mentre la pedana e il manubrio aiutano il bambino a mantenere l'equilibrio durante l'uso.

MONTAGGIO E GONFIAGGIO

Prima del primo utilizzo, montare e gonfiare il prodotto come segue:

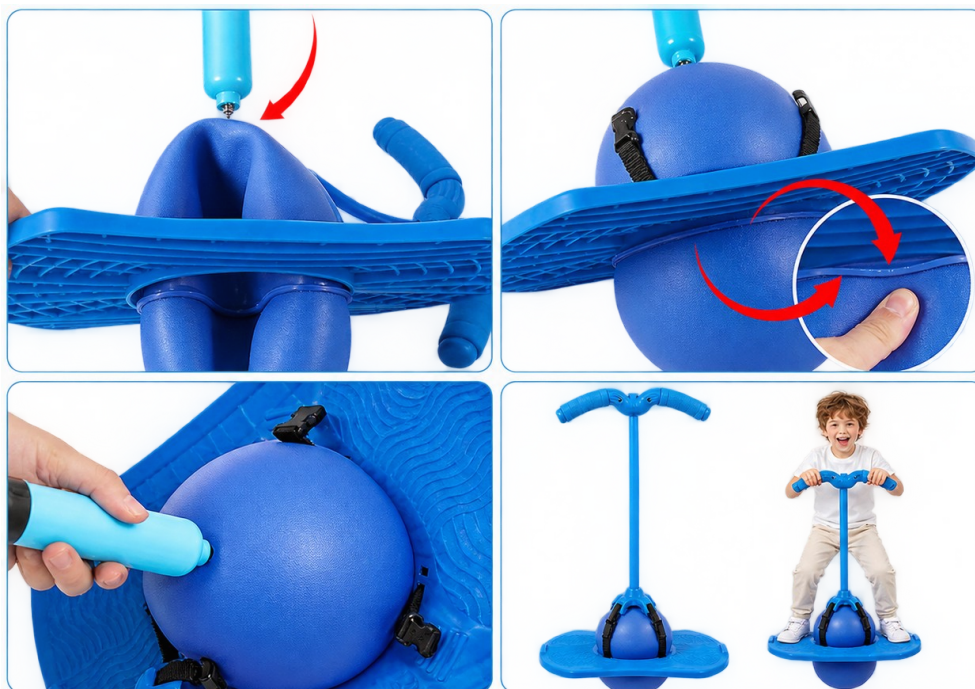

1. Estrarre tutti i componenti dalla confezione e verificare che non siano danneggiati.
2. Spingere la palla pogo sgonfia attraverso l'apertura al centro della pedana pogo.
3. Assicurarsi che il **bordo (il bordo rialzato intorno alla palla) si trovi sotto la pedana** e che la **parte superiore liscia della palla sia centrata nell'apertura della pedana** (vedere la figura in alto a destra).
4. Ruotare la palla in modo che la valvola di gonfiaggio sia rivolta verso l'alto, sopra la pedana.
5. Avvitare saldamente l'ago di gonfiaggio sulla punta della pompa in dotazione.
6. Inserire l'ago nella valvola di gonfiaggio della palla.
7. Con la palla posizionata correttamente nella pedana, gonfiarla finché il **bordo non aderisce saldamente sotto la pedana. Non gonfiare eccessivamente.**

8. Estrarre con cautela la pompa e l'ago di gonfiaggio dalla valvola.
9. Posizionare la base del manubrio sopra la palla. La base del manubrio deve **stringere saldamente la palla**. Se è allentata, rimuovere il manubrio e aggiungere un po' d'aria.
10. Agganciare ogni cinghia nella relativa fibbia.
11. Tendere le cinghie in modo che **manubrio, palla e pedana siano tenuti saldamente insieme**. Verificare che tutte le fibbie siano agganciate.
12. Infine, verificare che la palla sia centrata, che la base del manubrio stringa saldamente la palla e che le cinghie siano ben fissate.

Importante: non utilizzare il prodotto se la palla non è posizionata correttamente nella pedana, se le cinghie non possono essere fissate in modo sicuro o se un componente è danneggiato o allentato.

Prima di ogni utilizzo

Prima di ogni utilizzo controllare il gonfiaggio e la posizione della palla. Se il bordo non aderisce più saldamente sotto la pedana o la base del manubrio risulta allentata, aggiungere un po' d'aria. Assicurarsi che le cinghie restino ben fissate.

UTILIZZO

Seguire i passaggi seguenti per un utilizzo corretto:

1. Posizionare il gioco pogo montato su una superficie pulita, asciutta, piana e antiscivolo.
2. Mettersi di fronte al manubrio e afferrare saldamente le impugnature con entrambe le mani.
3. Salire con cautela sulla pedana, con un piede su ciascun lato della palla, mantenendo l'equilibrio.
4. Piegare leggermente le ginocchia e mantenere il busto eretto.
5. Iniziare con movimenti piccoli e controllati per prendere confidenza con il gioco e mantenere l'equilibrio.
6. Quando ci si sente sicuri, saltellare delicatamente su e giù continuando a tenere saldamente il manubrio.
7. Per fermarsi, ridurre gradualmente il rimbalzo e scendere con cautela dalla pedana.

Utilizzare sempre il prodotto a un ritmo confortevole. Non tentare salti, acrobazie o altri movimenti che superino le capacità del bambino.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE


- **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti – pericolo di soffocamento. Utilizzare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.
- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.
- Rimuovere tutto l'imballaggio prima di dare il gioco a un bambino e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, come gioco pogo per bambini per saltare e allenare l'equilibrio.
- Il bambino deve essere in grado di stare in piedi e mantenere l'equilibrio da solo prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare sempre il gioco in un'area sicura e aperta, su una superficie pulita, asciutta, piana e antiscivolo.
- Tenere lontano da scale, gradini, strade, piscine, stagni, traffico e altri pericoli.
- Durante il salto mantenere una distanza di sicurezza da pareti, mobili, oggetti appuntiti e altre persone.

- Non utilizzare il prodotto su superfici con sassi, ghiaia o altri oggetti che potrebbero danneggiare la palla gonfiabile.
- Il bambino deve indossare un equipaggiamento protettivo adeguato, tra cui un casco della misura giusta, ginocchiere e gomitieri e scarpe chiuse e antiscivolo.
- Tenere saldamente il manubrio con entrambe le mani durante l'uso del gioco.
- Non eseguire capriole, giravolte, salti alti o altre acrobazie con il prodotto.
- Il prodotto può essere utilizzato da un solo bambino alla volta.
- Non superare il carico massimo di 80 kg.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. Controllare palla, pedana, manubrio, valvola di gonfiaggio e collegamenti per individuare segni di danni, usura o perdite.
- Assicurarsi che la palla gonfiabile sia gonfiata correttamente prima di ogni utilizzo. Non gonfiarla eccessivamente.
- Non utilizzare mai il prodotto se la palla è forata, perde aria, è eccessivamente usurata o danneggiata.
- Non modificare il prodotto e non utilizzare accessori o ricambi non destinati a esso.
- Quando non sono in uso, tenere la pompa e l'ago di gonfiaggio fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se il bambino perde il controllo, si stanca o non si sente a proprio agio.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Pulire il prodotto con un panno morbido leggermente inumidito.
- Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di riporle.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o sostanze chimiche aggressive.
- Tenere la palla gonfiabile lontana da oggetti appuntiti e superfici ruvide.
- Controllare periodicamente che la valvola di gonfiaggio e la palla non perdano aria.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Dopo la conservazione, ispezionare tutti i componenti prima dell'uso e, se necessario, gonfiare nuovamente la palla.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

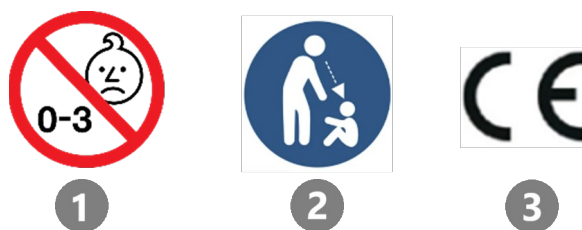

1. Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento.
2. I bambini devono giocare con questo giocattolo solo sotto la sorveglianza di un adulto.
3. Dichiarazione del fabbricante che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in conformità alle normative locali. Separare i materiali di imballaggio e portarli negli appositi punti di raccolta per il riciclaggio.