

LT: JUMPOO – NAUDOTOJO VADOVAS

Gaminio pavadinimas: JUMPOO

Modelio numeris: 335 / XY6546

Amžius: 3+

Didžiausia apkrova: 80 kg

Pakuotės turinys:


- 1 × Pogo platforma su rankena
- 1 × Pripučiamas pogo kamuolys
- 1 × Pompa su pripūtimo adata

GAMINIO APŽVALGA

JUMPOO – tai pusiausvyros ir šokinėjimo žaislas, padedantis vaikams žaidžiant lavinti pusiausvyrą, koordinaciją ir motorinius įgūdžius. Pripučiamas kamuolys užtikrina atšokimo judesį, o platforma ir rankena padeda vaikui naudojimo metu išlaikyti pusiausvyrą.

SURINKIMAS IR PRIPŪTIMAS

Prieš pirmą kartą naudodami gaminį, surinkite ir pripūskite jį taip:

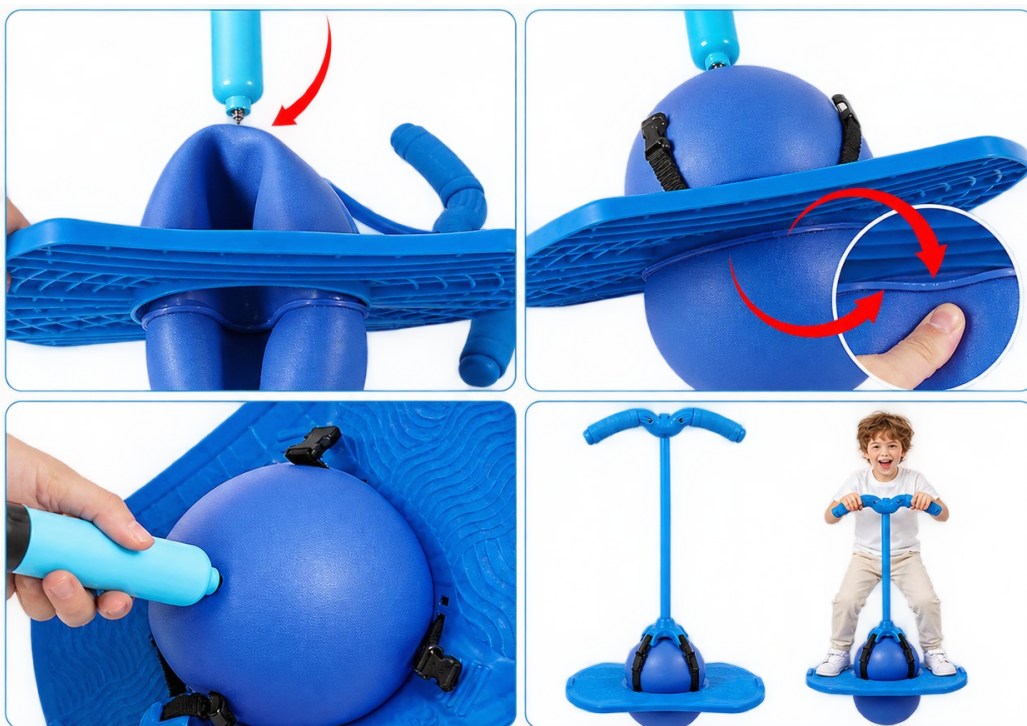

1. Išimkite visas dalis iš pakuotės ir patikrinkite, ar jos nepažeistos.
2. Nepripūstą pogo kamuolį prakiškite pro angą pogo platformos centre.
3. Įsitikinkite, kad **kraštas (iškilusi briauna aplink kamuolį) yra po platforma** ir kad **lygi viršutinė kamuolio dalis yra platformos angos centre** (žr. paveikslėlį viršuje dešinėje).
4. Pasukite kamuolį taip, kad pripūtimo vožtuvas būtų nukreiptas į viršų, virš platformos.
5. Tvirtai įsukite pripūtimo adatą į pridedamos pompos galą.
6. Įkiškite adatą į kamuolio pripūtimo vožtuvą.

7. Kai kamuolys tinkamai įstatytas į platformą, pūskite jį, kol **kraštas tvirtai prigus po platforma. Nepripūskite per daug.**
8. Atsargiai ištraukite pompą ir pripūtimo adatą iš vožtuvo.
9. Uždėkite rankenos pagrindą ant kamuolio viršaus. Rankenos pagrindas turi **tvirtai apglėbti kamuolį**. Jei jis laisvas, nuimkite rankeną ir įpūskite dar šiek tiek oro.
10. Kiekvieną dirželį įsekite į jo sagtį.
11. Įtempkite dirželius taip, kad **rankena, kamuolys ir platforma būtų tvirtai sujungti**. Patikrinkite, ar visos sagtys užsisėgė.
12. Galiausiai patikrinkite, ar kamuolys yra centre, ar rankenos pagrindas tvirtai apglėbia kamuolį ir ar dirželiai patikimai pritvirtinti.

Svarbu: Nenaudokite gaminio, jei kamuolys netinkamai įstatytas į platformą, dirželių negalima patikimai užsegti arba kuri nors dalis yra pažeista ar atsilaisvinusi.

Prieš kiekvieną naudojimą

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kamuolio pripūtimą ir padėtį. Jei kraštas nebeprigula tvirtai po platforma arba rankenos pagrindas atrodo laisvas, įpūskite dar šiek tiek oro. Įsitikinkite, kad dirželiai lieka patikimai užsegti.

NAUDOJIMAS

Norėdami tinkamai naudoti gaminį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Surinktą pogo žaislą pastatykite ant švaraus, sauso, lygaus ir neslidaus paviršiaus.
2. Atsistokite veidu į rankeną ir abiem rankomis tvirtai suimkite rankenas.
3. Atsargiai užlipkite ant platformos, statydami po vieną koją kiekvienoje kamuolio pusėje, ir išlaikykite pusiausvyrą.
4. Šiek tiek sulenkite kelius ir laikykite kūną tiesiai.
5. Pradėkite nuo nedidelių, kontroliuojamų judesių, kad priprastumėte prie žaislo ir išlaikytumėte pusiausvyrą.
6. Kai jausitės užtikrintai, švelniai šokinėkite aukštyrą ir žemyn, toliau tvirtai laikydami rankeną.
7. Norėdami sustoti, palaipsniui mažinkite šokinėjimą ir atsargiai nulipkite nuo platformos.

Visada naudokite gaminį patogiu tempu. Nebandykite atlikti šuolių, triukų ar kitų judesių, viršijančių vaiko gebėjimus.

SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI

- **ĮSPĖJIMAS!** Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Smulkios dalys – pavojus užspringti. Naudoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiajam.
- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
- Prieš duodami žaislą vaikui, nuimkite visą pakuotę ir laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudokite gaminį tik pagal paskirtį – kaip vaikišką pogo žaislą šokinėti ir lavinti pusiausvyrą.
- Prieš naudodamas gaminį vaikas turi mokėti savarankiškai stovėti ir išlaikyti pusiausvyrą.
- Visada naudokite žaislą saugioje, atviroje vietoje, ant švaraus, sauso, lygaus ir neslidaus paviršiaus.
- Laikykitės atokiau nuo laiptų, laiptelių, kelių, baseinų, tvenkinių, eismo ir kitų pavojų.
- Šokinėdami laikykitės saugaus atstumo nuo sienų, baldų, aštrių daiktų ir kitų žmonių.
- Nenaudokite gaminio ant paviršių su akmenimis, žvyru ar kitais daiktais, galinčiais pažeisti pripučiamą kamuolį.

- Vaikas turėtų dėvėti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant tinkamai priderintą šalną, kelių ir alkūnių apsaugas bei uždarus, neslidžius batus.
- Naudodami žaislą tvirtai laikykite rankeną abiem rankomis.
- Neatlikite su gaminio salto, sukinių, aukštų šuolių ar kitų triukų.
- Gaminio vienu metu gali naudotis tik vienas vaikas.
- Neviršykite didžiausios 80 kg apkrovos.
- Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite gaminį. Patikrinkite, ar ant kamuolio, platformos, rankenos, pripūtimo vožtuvo ir jungčių nėra pažeidimų, nusidėvėjimo ar nuotėkio požymių.
- Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad pripučiamas kamuolys tinkamai pripūstas. Nepripūskite jo per daug.
- Niekada nenaudokite gaminio, jei kamuolys pradurtas, leidžia orą, yra pernelyg nusidėvėjęs ar pažeistas.
- Nemodifikuokite gaminio ir nenaudokite jam neskirtų priedų ar atsarginių dalių.
- Kai nenaudojate, pompą ir pripūtimo adatą laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedelsdami nutraukite gaminio naudojimą, jei vaikas praranda kontrolę, pavargsta ar jaučiasi nepatogiai.


VALYMAS IR LAIKYMAS

- Valykite gaminį minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Prieš padėdami laikyti, leiskite visoms dalims visiškai išdžiūti.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar agresyvių cheminių medžiagų.
- Saugokite pripučiama kamuolį nuo aštrių daiktų ir šiurkščių paviršių.
- Periodiškai tikrinkite, ar pripūtimo vožtuvas ir kamuolys neleidžia oro.
- Laikykite gaminį vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
- Po laikymo prieš naudodami apžiūrėkite visas dalis ir, jei reikia, vėl pripūskite kamuolį.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS



1

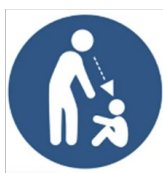

2



3

1. Įspėjimas! Netinka jaunesniems nei 3 metų vaikams. Pavojus užspringti.
2. Vaikai su šiuo žaislu gali žaisti tik prižiūrimi suaugusiųjų.
3. Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų ES direktyvų reikalavimus.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO

Gaminį ir jo pakuotę išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Surūšiuokite pakuotės medžiagas ir pristatykite jas į atitinkamus perdirbimo surinkimo punktus.