

LV: JUMPOO – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Produkta nosaukums: JUMPOO

Modeļa numurs: 335 / XY6546

Vecums: 3+

Maksimālā slodze: 80 kg

Iepakojuma saturs:


- 1 × Pogo platforma ar rokturi
- 1 × Piepūšama pogo bumba
- 1 × Pumpis ar piepūšanas adatu

PRODUKTA PĀRSKATS

JUMPOO ir līdzsvara un lēkāšanas rotaļlieta, kas palīdz bērniem rotaļājoties attīstīt līdzsvaru, koordināciju un motoriskās prasmes. Piepūšamā bumba nodrošina atlēkšanas kustību, bet platforma un rokturis palīdz bērnam lietošanas laikā noturēt līdzsvaru.

SALIKŠANA UN PIEPŪŠANA

Pirms pirmās lietošanas salieciet un piepūšiet produktu šādi:

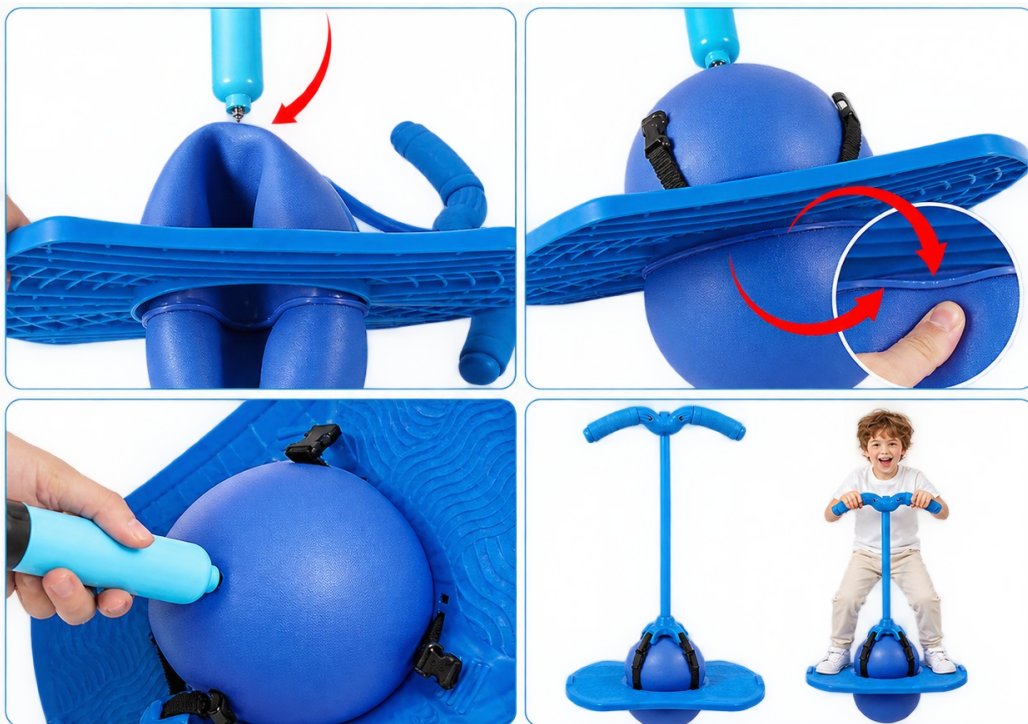

1. Izņemiet visas daļas no iepakojuma un pārbaudiet, vai tās nav bojātas.
2. Iespiediet nepiepūsto pogo bumbu caur atveri pogo platformas centrā.
3. Pārliecinieties, ka **mala (paceltā apmale ap bumbu) atrodas zem platformas** un ka **bumbas gludā augšdaļa ir platformas atveres centrā** (skatiet attēlu augšā pa labi).
4. Pagrieziet bumbu tā, lai piepūšanas vārsts būtu vērsts uz augšu, virs platformas.
5. Cieši ieskrūvējiet piepūšanas adatu komplektā iekļautā pumpja galā.
6. Ievietojiet adatu bumbas piepūšanas vārstā.

7. Kad bumba ir pareizi novietota platformā, piepūtiet to, līdz **mala cieši pieguļ zem platformas. Nepiepūtiet pārāk stipri.**
8. Uzmanīgi izvelciet pumpi un piepūšanas adatu no vārsta.
9. Novietojiet roktura pamatni uz bumbas augšdaļas. Roktura pamatnei ir **cieši jāaptver bumba.** Ja tā ir vaļīga, noņemiet rokturi un iepūtiet vēl nedaudz gaisa.
10. Iesprādzējiet katru siksnu tās sprādzē.
11. Pievelciet siksnas tā, lai **rokturis, bumba un platforma būtu cieši savienoti.** Pārbaudiet, vai visas sprādzes ir aizsprādzētas.
12. Visbeidzot pārbaudiet, vai bumba ir centrā, vai roktura pamatne cieši aptver bumbu un vai siksnas ir droši nostiprinātas.

Svarīgi: Nelietojiet produktu, ja bumba nav pareizi novietota platformā, siksnas nevar droši aizsprādzēt vai kāda daļa ir bojāta vai vaļīga.

Pirms katras lietošanas

Pirms katras lietošanas pārbaudiet bumbas piepūšanas līmeni un novietojumu. Ja mala vairs cieši nepieguļ zem platformas vai roktura pamatne šķiet vaļīga, iepūtiet vēl nedaudz gaisa. Pārliecinieties, ka siksnas joprojām ir droši aizsprādzētas.

LIETOŠANA

Lai pareizi lietotu produktu, veiciet tālāk norādītās darbības:

1. Novietojiet salikto pogo rotaļlietu uz tīras, sausas, līdzenas un neslīdošas virsmas.
2. Nostājieties ar seju pret rokturi un ar abām rokām cieši satveriet rokturus.
3. Uzmanīgi uzkāpiet uz platformas, novietojot pa vienai kājai katrā bumbas pusē, un noturiet līdzsvaru.
4. Nedaudz saliektiet ceļus un turiet ķermeni taisni.
5. Sāciet ar nelielām, kontrolētām kustībām, lai pierastu pie rotaļlietas un noturētu līdzsvaru.
6. Kad jūtaties droši, viegli lēkājiet augšup un lejup, turpinot cieši turēt rokturi.
7. Lai apstātos, pakāpeniski samaziniet lēkāšanu un uzmanīgi nokāpiet no platformas.

Vienmēr lietojiet produktu ērtā tempā. Nemēģiniet veikt lēcienus, trikus vai citas kustības, kas pārsniedz bērna spējas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI

- **BRĪDINĀJUMS!** Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Sīkas detaļas – aizrīšanās risks. Lietot tiešā pieaugušā uzraudzībā.
- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un saglabāji to turpmākai uzziņai.
- Pirms dodat rotaļlietu bērnam, noņemiet visu iepakojumu un glabāji to bērniem nepieejamā vietā.
- Lietojiet produktu tikai paredzētajam mērķim – kā bērnu pogo rotaļlietu lēkāšanai un līdzsvaram.
- Pirms produkta lietošanas bērnam jāprot patstāvīgi stāvēt un noturēt līdzsvaru.
- Vienmēr lietojiet rotaļlietu drošā, atklātā vietā uz tīras, sausas, līdzenas un neslīdošas virsmas.
- Turiet tālāk no kāpnēm, pakāpieniem, ceļiem, peldbaseiniem, dīķiem, satiksmes un citiem apdraudējumiem.
- Lēkājot ievērojiet drošu attālumu no sienām, mēbelēm, asiem priekšmetiem un citiem cilvēkiem.

- Nelietojiet produktu uz virsmām ar akmeņiem, granti vai citiem priekšmetiem, kas varētu sabojāt piepūšamo bumbu.
- Bērnam jāvalkā piemērots aizsargaprikojums, tostarp pareizi pielāgota ķivere, ceļu un elkoņu sargi un slēgti, neslidoši apavi.
- Lietojot rotaļlietu, cieši turiet rokturi ar abām rokām.
- Neveiciet ar produktu kūleņus, griešanas, augstus lēcienus vai citus trikus.
- Produktu vienlaikus drīkst lietot tikai viens bērns.
- Nepārsniedziet maksimālo slodzi 80 kg.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu. Pārbaudiet, vai uz bumbas, platformas, roktura, piepūšanas vārsta un savienojumiem nav bojājumu, nodiluma vai noplūdes pazīmju.
- Pirms katras lietošanas pārliedziniet, ka piepūšamā bumba ir pareizi piepūsta. Nepiepūtiet to pārāk stipri.
- Nekad nelietojiet produktu, ja bumba ir caurdurta, laiž ārā gaisu, ir pārmērīgi nodilusi vai bojāta.
- Nepārveidojiet produktu un nelietojiet piederumus vai rezerves daļas, kas tam nav paredzētas.
- Kad pumpis un piepūšanas adata netiek lietoti, glabājiet tos maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu, ja bērns zaudē kontroli, nogurst vai jūtas neērti.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Tīriet produktu ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
- Pirms uzglabāšanas ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai agresīvas ķīmiskas vielas.
- Sargājiet piepūšamo bumbu no asiem priekšmetiem un raupjām virsmām.
- Periodiski pārbaudiet, vai piepūšanas vārsts un bumba nelaiž ārā gaisu.
- Uzglabājiet produktu vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.
- Pēc uzglabāšanas pirms lietošanas pārbaudiet visas daļas un, ja nepieciešams, atkārtoti piepūtiet bumbu.

SIMBOLU SKAIDROJUMS



1



2



3

1. Brīdinājums! Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam. Aizrīšanās risks.
2. Bērni drīkst rotaļāties ar šo rotaļlietu tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU

Atbrīvojieties no produkta un tā iepakojuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sašķirojiet iepakojuma materiālus un nododiet tos atbilstošos atsevišķās pārstrādes savākšanas punktos.