

NL: JUMPOO – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Productnaam: JUMPOO

Modelnummer: 335 / XY6546

Leeftijd: 3+

Maximale belasting: 80 kg

Inhoud van de verpakking:


- 1 × Pogoplatform met handgreep
- 1 × Opblaasbare pogobal
- 1 × Pomp met opblaasnaald

PRODUCTOVERZICHT

JUMPOO is een balans- en springspeelgoed dat kinderen op een leuke manier helpt hun evenwicht, coördinatie en motoriek te ontwikkelen. De opblaasbare bal zorgt voor de verende beweging, terwijl het platform en de handgreep het kind helpen tijdens het gebruik in balans te blijven.

MONTAGE EN OPPOMPEN

Monteer en pomp het product vóór het eerste gebruik als volgt op:

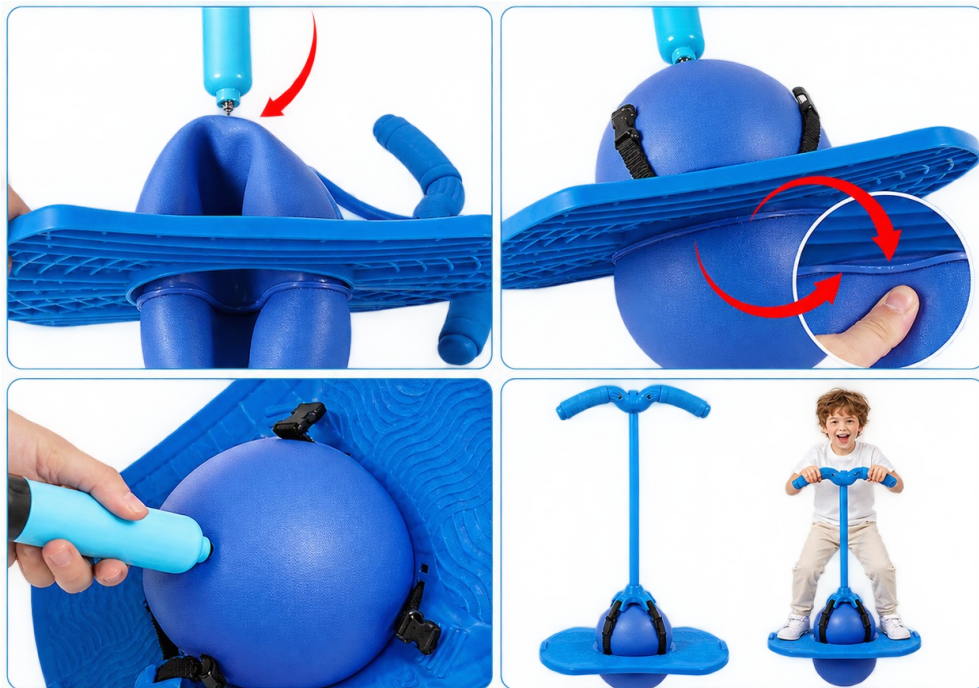

1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer ze op schade.
2. Duw de leeggelopen pogobal door de opening in het midden van het pogoplatform.
3. Zorg ervoor dat de **rand (de verhoogde kraag rond de bal) onder het platform zit** en dat het **gladde bovenste deel van de bal gecentreerd is in de opening van het platform** (zie afbeelding rechtsboven).
4. Draai de bal zo dat het opblaasventiel naar boven wijst, boven het platform.
5. Schroef de opblaasnaald stevig op de punt van de meegeleverde pomp.
6. Steek de naald in het opblaasventiel van de bal.
7. Pomp de bal, terwijl hij correct in het platform zit, op tot de **rand strak onder het platform zit. Niet te hard oppompen.**

8. Trek de pomp en de opblaasnaald voorzichtig uit het ventiel.
9. Plaats de voet van de handgreep boven op de bal. De voet van de handgreep moet **de bal stevig omklemmen**. Zit hij los, verwijder dan de handgreep en pomp wat extra lucht bij.
10. Klik elke riem in de bijbehorende gesp.
11. Trek de riemen strak zodat **handgreep, bal en platform stevig bij elkaar worden gehouden**. Controleer of alle gespen zijn vastgeklikt.
12. Controleer ten slotte of de bal gecentreerd is, de voet van de handgreep de bal stevig omklemt en de riemen goed vastzitten.

Belangrijk: Gebruik het product niet als de bal niet correct in het platform zit, de riemen niet veilig kunnen worden vastgemaakt of een onderdeel beschadigd is of loszit.

Vóór elk gebruik

Controleer vóór elk gebruik de spanning en de positie van de bal. Als de rand niet meer strak onder het platform zit of de voet van de handgreep los aanvoelt, pomp dan wat extra lucht bij. Zorg ervoor dat de riemen goed vastgemaakt blijven.

GEBRUIK

Volg de onderstaande stappen voor correct gebruik:

1. Plaats het gemonteerde pogospelgoed op een schone, droge, vlakke en slipvaste ondergrond.
2. Ga met uw gezicht naar de handgreep staan en houd de handvatten met beide handen stevig vast.
3. Stap voorzichtig op het platform, met aan elke kant van de bal één voet, en bewaar uw evenwicht.
4. Buig uw knieën licht en houd uw lichaam rechtop.
5. Begin met kleine, gecontroleerde bewegingen om aan het speelgoed te wennen en in balans te blijven.
6. Zodra u zich op uw gemak voelt, veert u zachtjes op en neer terwijl u de handgreep stevig blijft vasthouden.
7. Om te stoppen vermindert u de verende beweging geleidelijk en stapt u voorzichtig van het platform.

Gebruik het product altijd in een comfortabel tempo. Probeer geen sprongen, trucs of andere bewegingen die het kunnen van het kind te boven gaan.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen – verstikkingsgevaar. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
- Lees de instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het speelgoed aan een kind geeft en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is, als pogospring- en balansspeelgoed voor kinderen.
- Het kind moet zelfstandig kunnen staan en in evenwicht kunnen blijven voordat het het product gebruikt.
- Gebruik het speelgoed altijd in een veilige, open ruimte op een schone, droge, vlakke en slipvaste ondergrond.

- Uit de buurt houden van trappen, opstapjes, wegen, zwembaden, vijvers, verkeer en andere gevaren.
- Houd tijdens het springen een veilige afstand tot muren, meubels, scherpe voorwerpen en andere personen.
- Gebruik het product niet op ondergronden met stenen, grind of andere voorwerpen die de opblaasbare bal kunnen beschadigen.
- Het kind moet geschikte beschermende uitrusting dragen, waaronder een goed passende helm, knie- en elleboogbeschermers en dichte, slipvaste schoenen.
- Houd de handgreep tijdens het gebruik van het speelgoed met beide handen stevig vast.
- Maak met het product geen salto's, draaien, hoge sprongen of andere trucs.
- Het product mag slechts door één kind tegelijk worden gebruikt.
- Overschrijd de maximale belasting van 80 kg niet.
- Inspecteer het product vóór elk gebruik. Controleer de bal, het platform, de handgreep, het opblaasventiel en de verbindingen op tekenen van schade, slijtage of lekkage.
- Zorg ervoor dat de opblaasbare bal vóór elk gebruik goed is opgepompt. Pomp hem niet te hard op.
- Gebruik het product nooit als de bal lek is, lucht verliest, overmatig versleten of beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan en gebruik geen accessoires of reserveonderdelen die er niet voor bedoeld zijn.
- Bewaar de pomp en de opblaasnaald buiten het bereik van jonge kinderen wanneer u ze niet gebruikt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het kind de controle verliest, moe wordt of zich niet prettig voelt.

REINIGING EN OPSLAG

- Reinig het product met een zachte, licht vochtige doek.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u ze opbergt.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve chemicaliën.
- Houd de opblaasbare bal uit de buurt van scherpe voorwerpen en ruwe oppervlakken.
- Controleer het opblaasventiel en de bal regelmatig op luchtlekkage.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
- Inspecteer na opslag vóór gebruik alle onderdelen en pomp de bal indien nodig opnieuw op.

UITLEG VAN DE SYMBOLEN



1



2



3

1. Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar.
2. Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene met dit speelgoed spelen.
3. Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING

Voer het product en de verpakking af volgens de plaatselijke voorschriften. Sorteer de verpakkingsmaterialen en breng ze naar de juiste inzamelpunten voor recycling.