

PT: JUMPOO – MANUAL DO UTILIZADOR

Nome do produto: JUMPOO

Número do modelo: 335 / XY6546

Idade: 3+

Carga máxima: 80 kg

Conteúdo da embalagem:


- 1 × Plataforma pogo com pega
- 1 × Bola pogo insuflável
- 1 × Bomba com agulha de enchimento

VISÃO GERAL DO PRODUTO

O JUMPOO é um brinquedo de equilíbrio e salto concebido para ajudar as crianças a desenvolver o equilíbrio, a coordenação e as capacidades motoras enquanto se divertem. A bola insuflável proporciona o movimento de salto, enquanto a plataforma e a pega ajudam a criança a manter o equilíbrio durante a utilização.

MONTAGEM E ENCHIMENTO

Antes da primeira utilização, monte e encha o produto da seguinte forma:

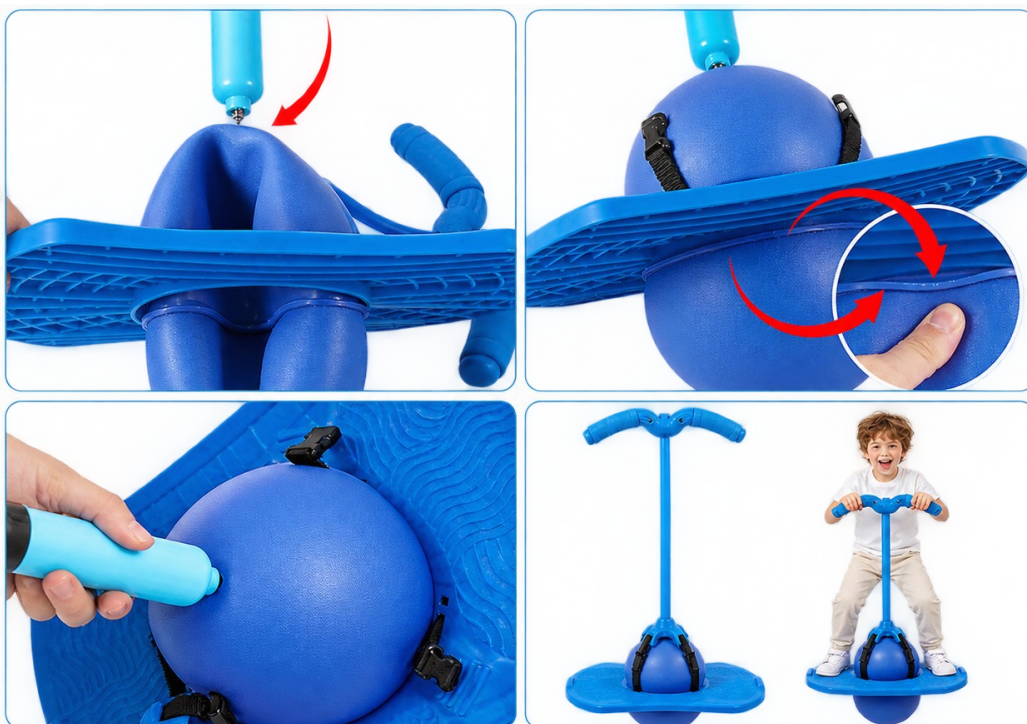

1. Retire todos os componentes da embalagem e verifique se estão danificados.
2. Empurre a bola pogo vazia através da abertura no centro da plataforma pogo.
3. Certifique-se de que o **rebordo (a aba saliente à volta da bola) fica por baixo da plataforma** e de que a **parte superior lisa da bola fica centrada na abertura da plataforma** (ver imagem em cima à direita).
4. Rode a bola de forma que a válvula de enchimento fique virada para cima, acima da plataforma.
5. Enrosque firmemente a agulha de enchimento na ponta da bomba fornecida.

6. Introduza a agulha na válvula de enchimento da bola.
7. Com a bola corretamente posicionada na plataforma, encha-a até o **rebordo ficar bem justo por baixo da plataforma. Não encha em excesso.**
8. Retire cuidadosamente a bomba e a agulha de enchimento da válvula.
9. Coloque a base da pega sobre a bola. A base da pega deve **segurar a bola com firmeza**. Se estiver solta, retire a pega e adicione um pouco mais de ar.
10. Encaixe cada correia na respectiva fivela.
11. Aperte as correias de forma que **a pega, a bola e a plataforma fiquem firmemente unidas**. Verifique se todas as fivelas estão encaixadas.
12. Por fim, verifique se a bola está centrada, se a base da pega segura a bola com firmeza e se as correias estão bem presas.

Importante: Não utilize o produto se a bola não estiver corretamente encaixada na plataforma, se as correias não puderem ser apertadas com segurança ou se algum componente estiver danificado ou solto.

Antes de cada utilização

Verifique o enchimento e a posição da bola antes de cada utilização. Se o rebordo já não ficar bem justo por baixo da plataforma ou a base da pega parecer solta, adicione um pouco mais de ar. Certifique-se de que as correias permanecem bem apertadas.

UTILIZAÇÃO

Siga os passos abaixo para uma utilização correta:

1. Coloque o brinquedo pogo montado sobre uma superfície limpa, seca, nivelada e antiderrapante.
2. Fique de frente para a pega e segure firmemente os punhos com ambas as mãos.
3. Suba cuidadosamente para a plataforma, com um pé de cada lado da bola, mantendo o equilíbrio.
4. Dobre ligeiramente os joelhos e mantenha o corpo direito.
5. Comece com movimentos pequenos e controlados para se familiarizar com o brinquedo e manter o equilíbrio.
6. Quando se sentir confortável, salte suavemente para cima e para baixo, continuando a segurar a pega com firmeza.
7. Para parar, reduza gradualmente o movimento de salto e desça cuidadosamente da plataforma.

Utilize sempre o produto a um ritmo confortável. Não tente saltos, acrobacias ou outros movimentos que ultrapassem as capacidades da criança.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS

- **AVISO!** Não adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas – perigo de asfixia. Utilizar sob a supervisão direta de um adulto.
- Leia atentamente as instruções antes da utilização e guarde-as para referência futura.
- Retire toda a embalagem antes de dar o brinquedo a uma criança e mantenha-a afastada das crianças.
- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina, como brinquedo pogo infantil de salto e equilíbrio.
- A criança deve conseguir manter-se de pé e equilibrar-se sozinha antes de utilizar o produto.

- Utilize sempre o brinquedo numa área segura e aberta, sobre uma superfície limpa, seca, nivelada e antiderrapante.
- Mantenha afastado de escadas, degraus, estradas, piscinas, lagos, trânsito e outros perigos.
- Mantenha uma distância segura de paredes, móveis, objetos afiados e outras pessoas enquanto salta.
- Não utilize o produto em superfícies com pedras, gravilha ou outros objetos que possam danificar a bola insuflável.
- A criança deve usar equipamento de proteção adequado, incluindo um capacete bem ajustado, joelheiras e cotoveleiras, e calçado fechado e antiderrapante.
- Segure a pega firmemente com ambas as mãos durante a utilização do brinquedo.
- Não faça cambalhotas, piruetas, saltos altos ou outras acrobacias com o produto.
- Apenas uma criança de cada vez pode utilizar o produto.
- Não exceda a carga máxima de 80 kg.
- Inspeção o produto antes de cada utilização. Verifique se a bola, a plataforma, a pega, a válvula de enchimento e as ligações apresentam sinais de danos, desgaste ou fugas.
- Certifique-se de que a bola insuflável está corretamente cheia antes de cada utilização. Não a encha em excesso.
- Nunca utilize o produto se a bola estiver furada, a perder ar, excessivamente gasta ou danificada.
- Não modifique o produto nem utilize acessórios ou peças de substituição que não se destinem a ele.
- Quando não estiverem a ser utilizadas, mantenha a bomba e a agulha de enchimento fora do alcance de crianças pequenas.
- Pare imediatamente de utilizar o produto se a criança perder o controlo, ficar cansada ou se sentir desconfortável.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Limpe o produto com um pano macio ligeiramente húmido.
- Deixe todas as peças secar completamente antes de as guardar.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, solventes ou químicos agressivos.
- Mantenha a bola insuflável afastada de objetos afiados e superfícies ásperas.
- Verifique periodicamente se a válvula de enchimento e a bola perdem ar.
- Guarde o produto num local fresco e seco, longe da luz solar direta e de fontes de calor.
- Após o armazenamento, inspeção todos os componentes antes da utilização e volte a encher a bola, se necessário.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



1



2



3

1. Aviso! Não adequado para crianças com menos de 3 anos. Perigo de asfixia.
2. As crianças só devem brincar com este brinquedo sob a supervisão de um adulto.
3. Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas da UE aplicáveis.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO

Elimine o produto e a respetiva embalagem de acordo com os regulamentos locais. Separe os materiais da embalagem e entregue-os nos pontos de recolha para reciclagem adequados.