

RO: JUMPOO – MANUAL DE UTILIZARE

Denumirea produsului: JUMPOO

Numărul modelului: 335 / XY6546

Vârstă: 3+

Sarcină maximă: 80 kg

Conținutul pachetului:


- 1 × Platformă pogo cu mâner
- 1 × Minge pogo gonflabilă
- 1 × Pompă cu ac de umflare

PREZENTAREA PRODUSULUI

JUMPOO este o jucărie de echilibru și sărituri concepută pentru a-i ajuta pe copii să își dezvolte echilibrul, coordonarea și abilitățile motorii în timp ce se distrează. Mingea gonflabilă asigură mișcarea de săritură, iar platforma și mânerul îl ajută pe copil să își mențină echilibrul în timpul utilizării.

ASAMBLARE ȘI UMFLARE

Înainte de prima utilizare, asamblați și umflați produsul după cum urmează:

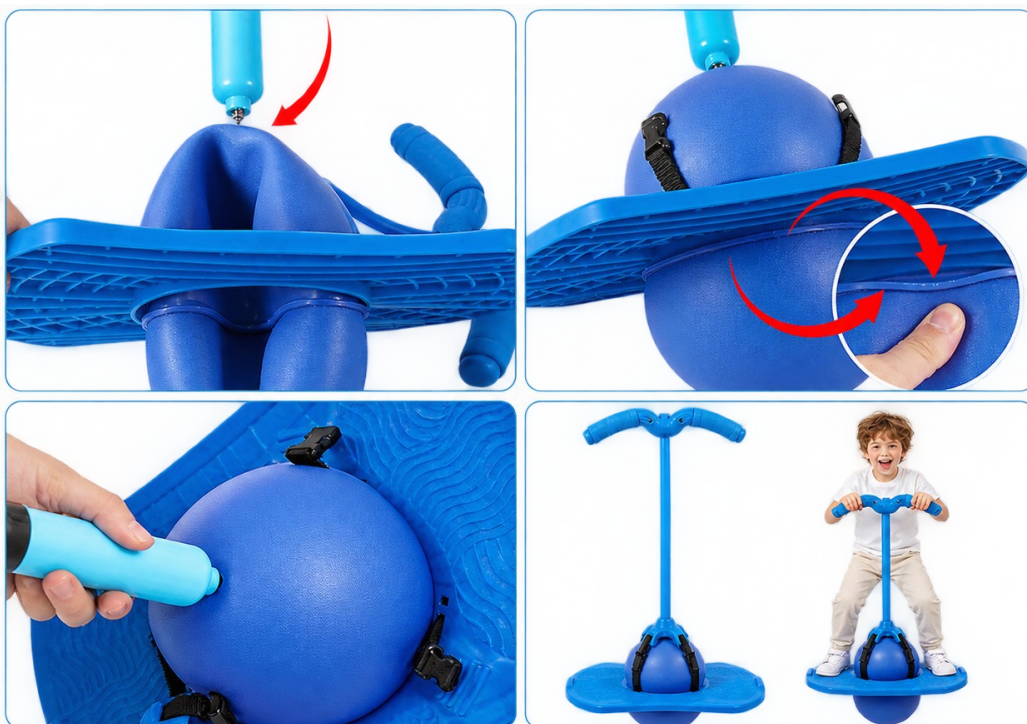

1. Scoateți toate componentele din ambalaj și verificați dacă sunt deteriorate.
2. Împingeți mingea pogo dezumflată prin deschiderea din centrul platformei pogo.
3. Asigurați-vă că **marginea (bordura ridicată din jurul mingii) se află sub platformă** și că **partea superioară netedă a mingii este centrată în deschiderea platformei** (vedeți imaginea din dreapta sus).
4. Rotiți mingea astfel încât valva de umflare să fie orientată în sus, deasupra platformei.
5. Înșurubați bine acul de umflare în vârful pompei furnizate.
6. Introduceți acul în valva de umflare a mingii.

7. Cu mingea poziționată corect în platformă, umflați-o până când **marginea stă strâns sub platformă. Nu umflați excesiv.**
8. Scoateți cu grijă pompa și acul de umflare din valvă.
9. Așezați baza mânerului deasupra mingii. Baza mânerului trebuie să **strângă bine mingea**. Dacă este slăbită, scoateți mânerul și mai adăugați puțin aer.
10. Prindeți fiecare curea în catarama sa.
11. Strângeți curelele astfel încât **mânerul, mingea și platforma să fie ținute ferm împreună**. Verificați dacă toate cataramele sunt închise.
12. În final, verificați dacă mingea este centrată, dacă baza mânerului strânge bine mingea și dacă curelele sunt bine fixate.

Important: Nu utilizați produsul dacă mingea nu este așezată corect în platformă, dacă curelele nu pot fi fixate în siguranță sau dacă vreo componentă este deteriorată sau slăbită.

Înainte de fiecare utilizare

Verificați umflarea și poziția mingii înainte de fiecare utilizare. Dacă marginea nu mai stă strâns sub platformă sau baza mânerului pare slăbită, mai adăugați puțin aer. Asigurați-vă că curelele rămân bine fixate.

UTILIZARE

Urmați pașii de mai jos pentru o utilizare corectă:

1. Așezați jucăria pogo asamblată pe o suprafață curată, uscată, plană și antiderapantă.
2. Stați cu fața spre mâner și țineți ferm mânerul cu ambele mâini.
3. Urcați cu grijă pe platformă, cu câte un picior de fiecare parte a mingii, menținându-vă echilibrul.
4. Îndoți ușor genunchii și țineți corpul drept.
5. Începeți cu mișcări mici și controlate pentru a vă obișnui cu jucăria și a vă menține echilibrul.
6. Când vă simțiți confortabil, săriți ușor în sus și în jos, continuând să țineți ferm mânerul.
7. Pentru a vă opri, reduceți treptat mișcarea de săritură și coborâți cu grijă de pe platformă.

Utilizați întotdeauna produsul într-un ritm confortabil. Nu încercați sărituri, trucuri sau alte mișcări care depășesc abilitățile copilului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

- **AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Piese mici – pericol de sufocare. A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
- Îndepărtați tot ambalajul înainte de a da jucăria unui copil și nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Utilizați produsul numai conform destinației, ca jucărie pogo pentru copii, de sărituri și echilibru.
- Copilul trebuie să poată sta în picioare și să își mențină echilibrul singur înainte de a utiliza produsul.
- Utilizați întotdeauna jucăria într-o zonă sigură și deschisă, pe o suprafață curată, uscată, plană și antiderapantă.
- A se ține departe de scări, trepte, drumuri, piscine, iazuri, trafic și alte pericole.
- În timpul săriturilor, păstrați o distanță de siguranță față de pereți, mobilier, obiecte ascuțite și alte persoane.

- Nu utilizați produsul pe suprafețe cu pietre, pietriș sau alte obiecte care ar putea deteriora mingea gonflabilă.
- Copilul trebuie să poarte echipament de protecție adecvat, inclusiv o cască bine ajustată, genunchiere și cotiere, precum și încălțăminte închisă, antiderapantă.
- Țineți ferm mânerul cu ambele mâini în timpul utilizării jucăriei.
- Nu executați răsturnări, rotiri, sărituri înalte sau alte trucuri cu produsul.
- Produsul poate fi utilizat de un singur copil o dată.
- Nu depășiți sarcina maximă de 80 kg.
- Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. Verificați mingea, platforma, mânerul, valva de umflare și îmbinările pentru semne de deteriorare, uzură sau scurgeri.
- Asigurați-vă că mingea gonflabilă este umflată corect înainte de fiecare utilizare. Nu o umflați excesiv.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă mingea este perforată, pierde aer, este excesiv de uzată sau deteriorată.
- Nu modificați produsul și nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu sunt destinate acestuia.
- Când nu sunt utilizate, nu lăsați pompa și acul de umflare la îndemâna copiilor mici.
- Opriți imediat utilizarea produsului dacă copilul pierde controlul, obosește sau nu se simte confortabil.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Curățați produsul cu o lavetă moale, ușor umedă.
- Lăsați toate piesele să se usuce complet înainte de depozitare.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți sau substanțe chimice agresive.
- Țineți mingea gonflabilă departe de obiecte ascuțite și suprafețe aspre.
- Verificați periodic dacă valva de umflare și mingea pierd aer.
- Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
- După depozitare, inspectați toate componentele înainte de utilizare și, dacă este necesar, umflați din nou mingea.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



1



2



3

1. Avertisment! Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare.
2. Copiii trebuie să se joace cu această jucărie numai sub supravegherea unui adult.
3. O declarație a producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE

Eliminați produsul și ambalajul acestuia în conformitate cu reglementările locale. Sortați materialele de ambalare și duceți-le la punctele de colectare pentru reciclare corespunzătoare.