

SR: JUMPOO – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Naziv proizvoda: JUMPOO

Broj modela: 335 / XY6546

Uzrast: 3+

Maksimalno opterećenje: 80 kg

Sadržaj pakovanja:


- 1 × Pogo platforma sa drškom
- 1 × Pogo lopta na naduvavanje
- 1 × Pumpa sa iglom za naduvavanje

PREGLED PROIZVODA

JUMPOO je igračka za ravnotežu i skakanje osmišljena da deci pomogne da razvijaju ravnotežu, koordinaciju i motoričke veštine uz zabavu. Lopta na naduvavanje omogućava odskakivanje, a platforma i drška pomažu detetu da održi ravnotežu tokom upotrebe.

SASTAVLJANJE I NADUVAVANJE

Pre prve upotrebe sastavite i naduvajte proizvod na sledeći način:

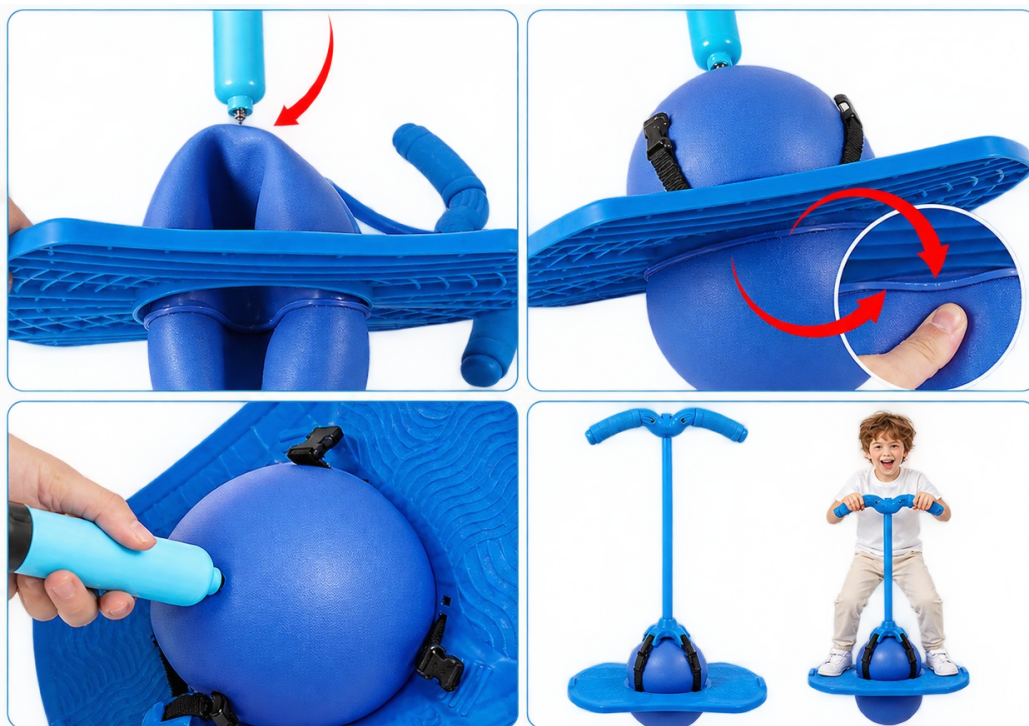

1. Izvadite sve delove iz pakovanja i proverite da li su oštećeni.
2. Izduvanu pogo loptu provucite kroz otvor u sredini pogo platforme.
3. Proverite da li se **obod (izdignuta ivica oko lopte) nalazi ispod platforme** i da li je **glatki gornji deo lopte centriran u otvoru platforme** (pogledajte sliku gore desno).
4. Okrenite loptu tako da ventil za naduvavanje bude okrenut nagore, iznad platforme.
5. Čvrsto navijte iglu za naduvavanje na vrh priložene pumpe.
6. Umetnite iglu u ventil za naduvavanje lopte.

7. Dok je lopta pravilno postavljena u platformi, naduvajte je dok **obod ne bude čvrsto ispod platforme. Nemojte previše naduvati.**
8. Pažljivo izvucite pumpu i iglu za naduvavanje iz ventila.
9. Postavite postolje drške na vrh lopte. Postolje drške mora **čvrsto da obuhvata loptu**. Ako je labavo, skinite dršku i dodajte još malo vazduha.
10. Svaki kaiš zakopčajte u njegovu kopču.
11. Zategnite kaiševe tako da **drška, lopta i platforma budu čvrsto povezane**. Proverite da li su sve kopče zakopčane.
12. Na kraju proverite da li je lopta centrirana, da li postolje drške čvrsto obuhvata loptu i da li su kaiševi dobro pričvršćeni.

Važno: Nemojte koristiti proizvod ako lopta nije pravilno postavljena u platformi, ako kaiševi ne mogu bezbedno da se zakopčaju ili ako je bilo koji deo oštećen ili labav.

Pre svake upotrebe

Pre svake upotrebe proverite naduvanost i položaj lopte. Ako obod više nije čvrsto ispod platforme ili se postolje drške čini labavim, dodajte još malo vazduha. Proverite da li su kaiševi i dalje bezbedno zakopčani.

UPOTREBA

Za pravilnu upotrebu pratite korake u nastavku:

1. Sastavljeni pogo igračku postavite na čistu, suhu, ravnu i neklizajuću podlogu.
2. Stanite licem prema dršci i obema rukama čvrsto uhvatite rukohvate.
3. Pažljivo stanite na platformu, sa jednom nogom sa svake strane lopte, održavajući ravnotežu.
4. Blago savijte kolena i držite telo uspravno.
5. Počnite malim, kontrolisanim pokretima kako biste se navikli na igračku i održali ravnotežu.
6. Kada se osećate sigurno, lagano poskakujte gore-dole i pritom i dalje čvrsto držite dršku.
7. Za zaustavljanje postepeno smanjujte poskakivanje i pažljivo siđite sa platforme.

Proizvod uvek koristite prijatnim tempom. Ne pokušavajte da izvodite skokove, trikove ili druge pokrete koji prevazilaze detetove sposobnosti.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I UPOZORENJA

- **UPOZORENJE!** Nije pogodno za decu mlađu od 36 meseci. Sitni delovi – opasnost od gušenja. Koristiti pod neposrednim nadzorom odrasle osobe.
- Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Pre nego što igračku date detetu, uklonite svu ambalažu i držite je van domašaja dece.
- Proizvod koristite samo za predviđenu namenu, kao dečju pogo igračku za skakanje i ravnotežu.
- Dete mora da ume da samostalno stoji i održava ravnotežu pre upotrebe proizvoda.
- Igračku uvek koristite na bezbednom, otvorenom prostoru, na čistoj, suvoj, ravnoj i neklizajućoj podlozi.
- Držite dalje od stepeništa, stepenika, puteva, bazena, bara, saobraćaja i drugih opasnosti.
- Tokom skakanja držite bezbedno rastojanje od zidova, nameštaja, oštih predmeta i drugih osoba.
- Ne koristite proizvod na površinama sa kamenjem, šljunkom ili drugim predmetima koji bi mogli da oštete loptu na naduvavanje.

- Dete treba da nosi odgovarajuću zaštitnu opremu, uključujući pravilno namešten šlem, štitnike za kolena i laktove i zatvorenu, neklizajuću obuću.
- Tokom upotrebe igračke obema rukama čvrsto držite dršku.
- Sa proizvodom ne izvodite salta, okrete, visoke skokove ni druge trikove.
- Proizvod sme istovremeno da koristi samo jedno dete.
- Ne prekoračujte maksimalno opterećenje od 80 kg.
- Pregledajte proizvod pre svake upotrebe. Proverite da li na lopti, platformi, dršci, ventilu za naduvavanje i spojevima ima znakova oštećenja, habanja ili curenja.
- Pre svake upotrebe proverite da li je lopta na naduvavanje pravilno naduvana. Nemojte je previše naduvati.
- Nikada ne koristite proizvod ako je lopta probušena, ispušta vazduh, prekomerno je istrošena ili oštećena.
- Ne prepravljajte proizvod i ne koristite dodatke ili rezervne delove koji nisu namenjeni za njega.
- Kada ih ne koristite, pumpu i iglu za naduvavanje držite van domašaja male dece.
- Odmah prestanite da koristite proizvod ako dete izgubi kontrolu, umori se ili se ne oseća prijatno.


ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Proizvod čistite mekom, blago navlaženom krpom.
- Pre skladištenja ostavite da se svi delovi potpuno osuše.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, rastvarače ni agresivne hemikalije.
- Loptu na naduvavanje držite dalje od oštih predmeta i grubih površina.
- Povremeno proverite da li ventil za naduvavanje i lopta ispuštaju vazduh.
- Proizvod čuvajte na hladnom i suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.
- Nakon skladištenja, pre upotrebe pregledajte sve delove i po potrebi ponovo naduvajte loptu.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



1

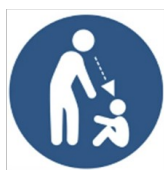

2



3

1. Upozorenje! Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine. Opasnost od gušenja.
2. Deca smeju da se igraju ovom igračkom samo pod nadzorom odrasle osobe.
3. Izjava proizvođača da je proizvod usklađen sa zahtevima važećih direktiva EU.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE

Proizvod i njegovu ambalažu odložite u skladu sa lokalnim propisima. Razvrstajte ambalažne materijale i odnesite ih na odgovarajuća mesta za prikupljanje otpada za reciklažu.

CP: JUMPOO – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Назив производа: JUMPOO

Број модела: 335 / XY6546

Узраст: 3+

Максимално оптерећење: 80 кг

Садржај паковања:


- 1 × Пого платформа са дршком
- 1 × Пого лопта на надување
- 1 × Пумпа са иглом за надување

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

JUMPOO је играчка за равнотежу и скакање осмишљена да деци помогне да развијају равнотежу, координацију и моторичке вештине уз забаву. Лопта на надување омогућава одскакивање, а платформа и дршка помажу детету да одржи равнотежу током употребе.

САСТАВЉАЊЕ И НАДУВАВАЊЕ

Пре прве употребе саставите и надувајте производ на следећи начин:

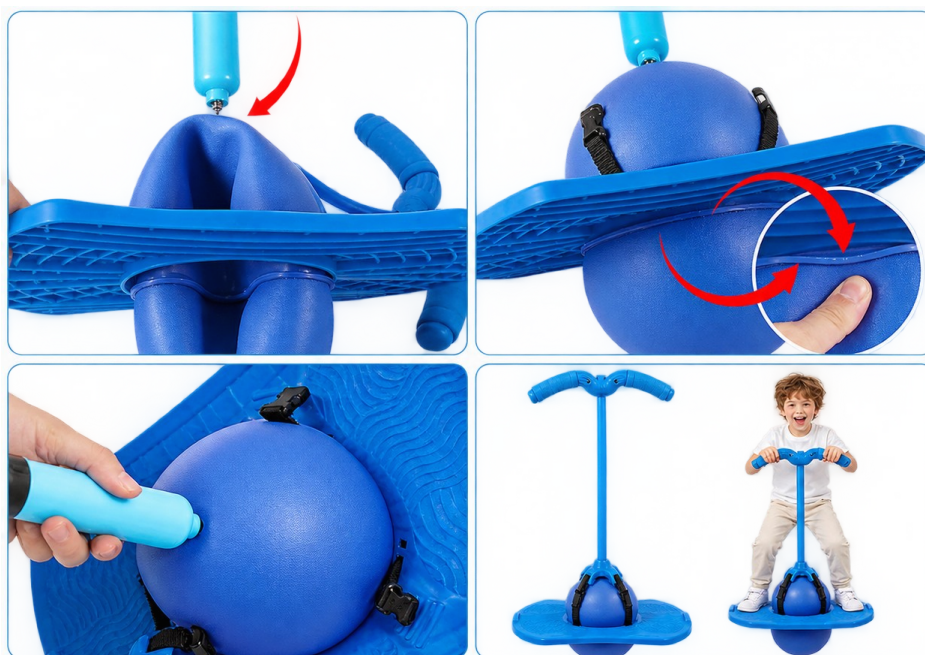

1. Извадите све делове из паковања и проверите да ли су оштећени.
2. Издувану пого лопту провуците кроз отвор у средини пого платформе.
3. Проверите да ли се **обод (издигнута ивица око лопте) налази испод платформе** и да ли је **глатки горњи део лопте центриран у отвору платформе** (погледајте слику горе десно).
4. Окрените лопту тако да вентил за надување буде окренут нагоре, изнад платформе.
5. Чврсто навијте иглу за надување на врх приложене пумпе.
6. Уметните иглу у вентил за надување лопте.
7. Док је лопта правилно постављена у платформи, надувајте је док **обод не буде чврсто испод платформе. Немојте превише надувати.**
8. Пажљиво извучите пумпу и иглу за надување из вентила.

9. Поставите постоље дршке на врх лопте. Постоље дршке мора **чврсто да обухвата лопту**. Ако је лабаво, скините дршку и додајте још мало ваздуха.
10. Сваки каиш закопчајте у његову копчу.
11. Затегните каишеве тако да **дршка, лопта и платформа буду чврсто повезане**. Проверите да ли су све копче закопчане.
12. На крају проверите да ли је лопта центрирана, да ли постоље дршке чврсто обухвата лопту и да ли су каишеви добро причвршћени.

Важно: Немојте користити производ ако лопта није правилно постављена у платформи, ако каишеви не могу безбедно да се закопчају или ако је било који део оштећен или лабав.

Пре сваке употребе

Пре сваке употребе проверите надуваност и положај лопте. Ако обод више није чврсто испод платформе или се постоље дршке чини лабавим, додајте још мало ваздуха. Проверите да ли су каишеви и даље безбедно закопчани.

УПОТРЕБА

За правилну употребу пратите кораке у наставку:

1. Састављену пого играчку поставите на чисту, суву, равну и неклизацију подлогу.
2. Станите лицем према дршци и обема рукама чврсто ухватите рукохвате.
3. Пажљиво станите на платформу, са једном ногом са сваке стране лопте, одржавајући равнотежу.
4. Благо савијте колена и држите тело усправно.
5. Почните малим, контролисаним покретима како бисте се навикли на играчку и одржали равнотежу.
6. Када се осећате сигурно, лагано поскакујте горе-доле и притом и даље чврсто држите дршку.
7. За заустављање постепено смањујте поскакивање и пажљиво сиђите са платформе.

Производ увек користите пријатним темпом. Не покушавајте да изводите скокове, трикове или друге покрете који превазилазе дететове способности.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА И УПОЗОРЕЊА

- **УПОЗОРЕЊЕ!** Није погодно за децу млађу од 36 месеци. Ситни делови – опасност од гушења. Користити под непосредним надзором одрасле особе.
- Пре употребе пажљиво прочитајте упутство и сачувајте га за будућу употребу.
- Пре него што играчку дате детету, уклоните сву амбалажу и држите је ван домашаја деце.
- Производ користите само за предвиђену намену, као дечју пого играчку за скакање и равнотежу.
- Дете мора да уме да самостално стоји и одржава равнотежу пре употребе производа.
- Играчку увек користите на безбедном, отвореном простору, на чистој, сувој, равној и неклизацијој подлози.
- Држите даље од степеништа, степеника, путева, базена, бара, саобраћаја и других опасности.
- Током скакања држите безбедно растојање од зидова, намештаја, оштрих предмета и других особа.
- Не користите производ на површинама са камењем, шљунком или другим предметима који би могли да оштете лопту на надување.

- Дете треба да носи одговарајућу заштитну опрему, укључујући правилно намештен шлем, штитнике за колена и лактове и затворену, неклизалу обућу.
- Током употребе играчке обема рукама чврсто држите дршку.
- Са производом не изводите салта, окрете, високе скокове ни друге трикове.
- Производ сме истовремено да користи само једно дете.
- Не прекорачујте максимално оптерећење од 80 кг.
- Прегледајте производ пре сваке употребе. Проверите да ли на лопти, платформи, дршци, вентилу за надувавање и спојевима има знакова оштећења, хабања или цурења.
- Пре сваке употребе проверите да ли је лопта на надувавање правилно надувана. Немојте је превише надувати.
- Никада не користите производ ако је лопта пробušена, испушта ваздух, прекомерно је истрошена или оштећена.
- Не преправљајте производ и не користите додатке или резервне делове који нису намењени за њега.
- Када их не користите, пумпу и иглу за надувавање држите ван домаћаја мале деце.
- Одмах престаните да користите производ ако дете изгуби контролу, умори се или се не осећа пријатно.

ЧИШЋЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

- Производ чистите меком, благо навлаженом крпом.
- Пре складиштења оставите да се сви делови потпуно осуше.
- Не користите абразивна средства за чишћење, раствараче ни агресивне хемикалије.
- Лопту на надувавање држите даље од оштрих предмета и грубих површина.
- Повремено проверите да ли вентил за надувавање и лопта испуштају ваздух.
- Производ чувајте на хладном и сувом месту, даље од директне сунчеве светлости и извора топлоте.
- Након складиштења, пре употребе прегледајте све делове и по потреби поново надувајте лопту.

ОБЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА



1



2



3

1. Упозорење! Није погодно за децу млађу од 3 године. Опасност од гушења.
2. Деца смеју да се играју овом играчком само под надзором одрасле особе.
3. Изјава произвођача да је производ усклађен са захтевима важећих директива ЕУ.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ

Производ и његову амбалажу одложите у складу са локалним прописима. Разврстајте амбалажне материјале и однесите их на одговарајућа места за прикупљање отпада за рециклажу.