

SL: JUMPOO - NAVODILA ZA UPORABO

Ime izdelka: JUMPOO

Številka modela: 335 / XY6546

Starost: 3+

Največja obremenitev: 80 kg

Vsebina paketa:


- 1 × Pogo plošča z ročajem
- 1 × Napihljiva pogo žoga
- 1 × Tlačilka z iglo za napihovanje

PREGLED IZDELKA

JUMPOO je igrača za ravnotežje in skakanje, ki otrokom pomaga razvijati ravnotežje, koordinacijo in motorične spretnosti, hkrati pa jih zabava. Napihljiva žoga omogoča odskakovanje, plošča in ročaj pa otroku pomagata ohranjati ravnotežje med uporabo.

SESTAVLJANJE IN NAPIHOVANJE

Pred prvo uporabo izdelek sestavite in napihnite, kot sledi:

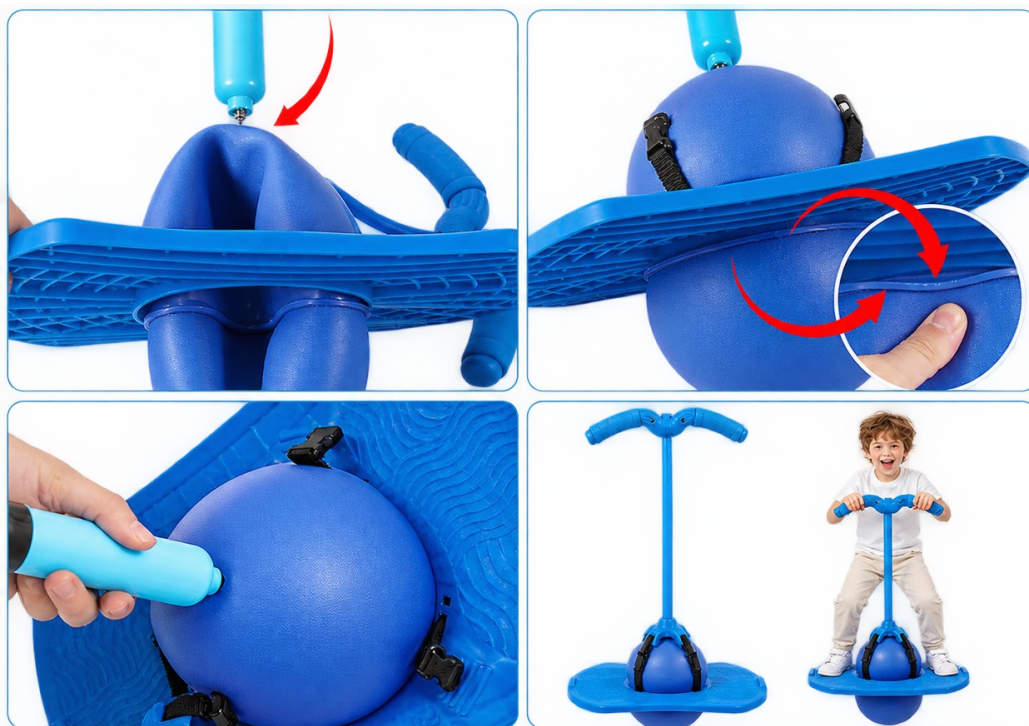

1. Vse sestavne dele vzemite iz embalaže in preverite, ali so poškodovani.
2. Izpraznjeno pogo žogo potisnite skozi odprtino na sredini pogo plošče.
3. Prepričajte se, da je **rob (dvignjeni rob okoli žoge) pod ploščo** in da je **gladki zgornji del žoge na sredini odprtine plošče** (glejte sliko zgoraj desno).
4. Žogo obrnite tako, da je ventil za napihovanje obrnjen navzgor, nad ploščo.
5. Iglo za napihovanje trdno privijte v konico priložene tlačilke.
6. Iglo vstavite v ventil za napihovanje žoge.

7. Ko je žoga pravilno nameščena v plošči, jo napihujte, dokler **rob ni tesno pod ploščo. Ne napihnite preveč.**
8. Tlačilko in iglo za napihovanje previdno izvlecite iz ventila.
9. Podnožje ročaja postavite na vrh žoge. Podnožje ročaja mora **tesno objemati žogo**. Če je ohlapno, ročaj odstranite in dodajte še malo zraka.
10. Vsak pas zapnite v njegovo zaponko.
11. Pasove zategnite tako, da so **ročaj, žoga in plošča trdno povezani**. Preverite, ali so vse zaponke zaskočile.
12. Na koncu preverite, ali je žoga na sredini, ali podnožje ročaja tesno objema žogo in ali so pasovi dobro pritrjeni.

Pomembno: Izdelka ne uporabljajte, če žoga ni pravilno nameščena v plošči, če pasov ni mogoče varno zapeti ali če je kateri koli del poškodovan ali ohlapen.

Pred vsako uporabo

Pred vsako uporabo preverite napihljenost in položaj žoge. Če rob ni več tesno pod ploščo ali se podnožje ročaja zdi ohlapno, dodajte še malo zraka. Prepričajte se, da so pasovi še vedno dobro zapeti.

UPORABA

Za pravilno uporabo sledite spodnjim korakom:

1. Sestavljeno pogo igračo postavite na čisto, suho, ravno in nedrsečo podlago.
2. Postavite se z obrazom proti ročaju in z obema rokama trdno primite ročki.
3. Previdno stopite na ploščo, z eno nogo na vsaki strani žoge, in ohranjajte ravnotežje.
4. Rahlo pokrčite kolena in držite telo pokončno.
5. Začnite z majhnimi, nadzorovanimi gibi, da se navadite na igračo in ohranite ravnotežje.
6. Ko se počutite varno, nežno poskakujte gor in dol, pri tem pa ročaj še naprej trdno držite.
7. Za zaustavitev postopoma zmanjšujte poskakovanje in previdno stopite s plošče.

Izdelek vedno uporabljajte v udobnem tempu. Ne poskušajte izvajati skokov, trikov ali drugih gibov, ki presegajo otrokove sposobnosti.

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

- **OPOZORILO!** Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni deli – nevarnost zadušitve. Uporabljajte pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
- Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.
- Preden igračo date otroku, odstranite vso embalažo in jo hranite zunaj dosega otrok.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen, kot otroško pogo igračo za skakanje in ravnotežje.
- Otrok mora pred uporabo izdelka znati samostojno stati in ohranjati ravnotežje.
- Igračo vedno uporabljajte na varnem, odprtem prostoru, na čisti, suhi, ravni in nedrseči podlagi.
- Ne uporabljajte v bližini stopnišč, stopnic, cest, bazenov, ribnikov, prometa in drugih nevarnosti.
- Med skakanjem ohranjajte varno razdaljo od sten, pohištva, ostrih predmetov in drugih ljudi.
- Izdelka ne uporabljajte na površinah s kamni, prodom ali drugimi predmeti, ki bi lahko poškodovali napihljivo žogo.

- Otrok naj nosi ustrezno zaščitno opremo, vključno s pravilno nameščeno čelado, ščitniki za kolena in komolce ter zaprtimi, neдрsečimi čevlji.
- Med uporabo igrače z obema rokama trdno držite ročaj.
- Z izdelkom ne izvajajte saltov, vrtenj, visokih skokov ali drugih trikov.
- Izdelek lahko hkrati uporablja samo en otrok.
- Ne presežite največje obremenitve 80 kg.
- Pred vsako uporabo preglejte izdelek. Preverite, ali so na žogi, plošči, ročaju, ventilu za napihovanje in spojih znaki poškodb, obrabe ali puščanja.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je napihljiva žoga pravilno napihnjena. Ne napihnite je preveč.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če je žoga preluknjana, pušča, je čezmerno obrabljena ali poškodovana.
- Izdelka ne spreminjajte in ne uporabljajte dodatkov ali nadomestnih delov, ki niso namenjeni zanj.
- Tlačilko in iglo za napihovanje, kadar ju ne uporabljate, hranite zunaj dosega majhnih otrok.
- Uporabo izdelka takoj prekinite, če otrok izgubi nadzor, se utruje ali se ne počuti dobro.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Izdelek očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
- Pred shranjevanjem pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, topil ali agresivnih kemikalij.
- Napihljivo žogo hranite stran od ostrih predmetov in hrapavih površin.
- Občasno preverite, ali ventil za napihovanje in žoga puščata zrak.
- Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.
- Po shranjevanju pred uporabo preglejte vse sestavne dele in po potrebi žogo ponovno napihnite.

RAZLAGA SIMBOLOV



1



2



3

1. Opozorilo! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Nevarnost zadušitve.
2. Otroci se smejo s to igračo igrati samo pod nadzorom odrasle osebe.
3. Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih direktiv EU.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE

Izdelek in njegovo embalažo zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Embalažne materiale razvrstite in jih odnesite na ustrezna zbirna mesta za recikliranje.