

SK: JUMPOO – NÁVOD NA POUŽITIE

Názov produktu: JUMPOO

Číslo modelu: 335 / XY6546

Vek: 3+

Maximálne zaťaženie: 80 kg

Obsah balenia:


- 1 × Pogo plošina s riadidlami
- 1 × Nafukovacia pogo lopta
- 1 × Pumpa s ihlou na nafukovanie

PREHĽAD PRODUKTU

JUMPOO je hračka na rovnováhu a skákanie, ktorá deťom zábavnou formou pomáha rozvíjať rovnováhu, koordináciu a motorické zručnosti. Nafukovacia lopta zabezpečuje odrážanie, zatiaľ čo plošina a riadidlá pomáhajú dieťaťu udržať počas používania rovnováhu.

ZOSTAVENIE A NAFÚKNUTIE

Pred prvým použitím produkt zostavte a nafúknite takto:

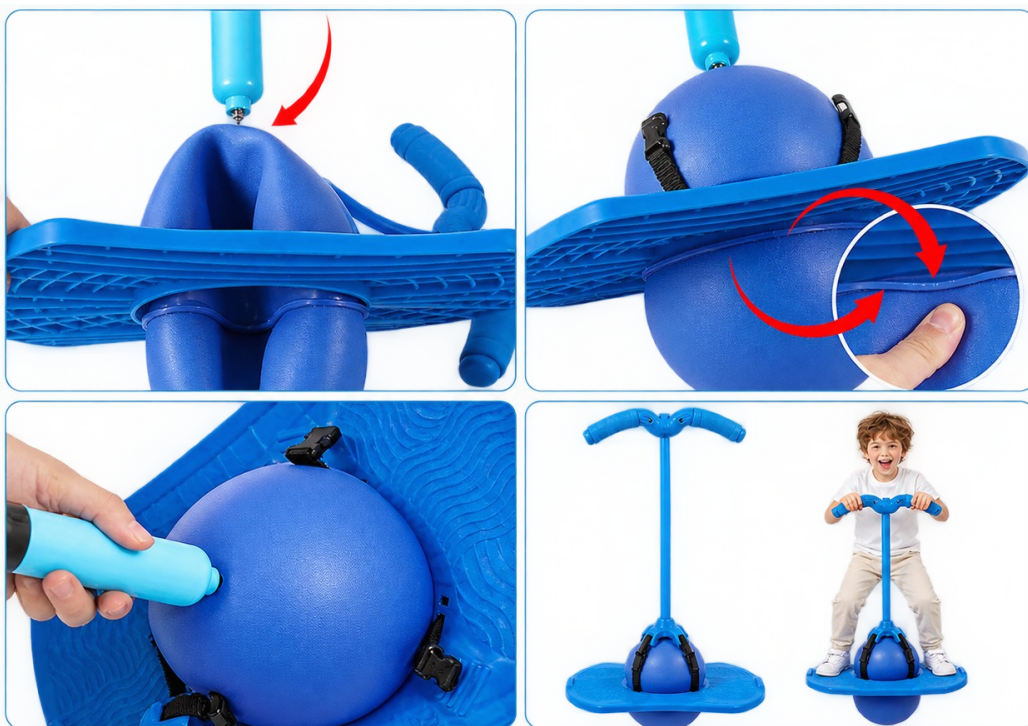

1. Vyberte všetky diely z obalu a skontrolujte, či nie sú poškodené.
2. Vyfúknutú pogo loptu pretlačte otvorom v strede pogo plošiny.
3. Uistite sa, že **lem (vyvýšený okraj okolo lopty) je pod plošinou** a že **hladká horná časť lopty je vycentrovaná v otvore plošiny** (pozri obrázok vpravo hore).
4. Otočte loptu tak, aby nafukovací ventil smeroval nahor, nad plošinu.
5. Pevne naskrutkujte ihlu na nafukovanie na hrot dodanej pumpy.
6. Zasuňte ihlu do nafukovacieho ventilu lopty.

7. Loptu správne osadenú v plošine nafukujte, kým **lem pevne nedosadne pod plošinu. Neprefukujte.**
8. Opatrne vytiahnite pumpu a ihlu z ventilu.
9. Nasadte základňu riadidiel zhora na loptu. Základňa riadidiel musí **loptu pevne obopínať**. Ak je voľná, riadidlá zložte a dofúknite trochu vzduchu.
10. Zacvaknite každý popruh do jeho pracky.
11. Utiahnite popruhy tak, aby **riadidlá, lopta a plošina boli pevne spojené**. Skontrolujte, či sú všetky pracky zacvaknuté.
12. Nakoniec skontrolujte, či je lopta vycentrovaná, základňa riadidiel pevne obopína loptu a popruhy sú bezpečne upevnené.

Dôležité: Produkt nepoužívajte, ak lopta nie je správne osadená v plošine, popruhy nie je možné bezpečne zapnúť alebo je niektorý diel poškodený či uvoľnený.

Pred každým použitím

Pred každým použitím skontrolujte nafúknutie a polohu lopty. Ak lem už pevne nedosadá pod plošinu alebo sa základňa riadidiel zdá voľná, dofúknite trochu vzduchu. Uistite sa, že popruhy zostávajú bezpečne zapnuté.

POUŽÍVANIE

Pri správnom používaní postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zostavenú pogo hračku položte na čistý, suchý, rovný a protišmykový povrch.
2. Postavte sa čelom k riadidlám a oboma rukami pevne uchopte rukoväť.
3. Opatrne sa postavte na plošinu, jednou nohou na každú stranu lopty, a udržiavajte rovnováhu.
4. Mierne pokrčte kolená a držte telo vzpriamene.
5. Začnite malými, kontrolovanými pohybmi, aby ste si na hračku zvykli a udržali rovnováhu.
6. Keď sa budete cítiť isto, jemne poskakujte hore a dole a stále pevne držte riadidlá.
7. Ak chcete zastaviť, postupne zmierňujte poskakovanie a opatrne z plošiny zostúpte.

Produkt vždy používajte v pohodlnom tempe. Nepokúšajte sa o skoky, triky ani iné pohyby, ktoré presahujú schopnosti dieťaťa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- **VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti – nebezpečenstvo udusenía. Používajte pod priamym dohľadom dospeléj osoby.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho na neskoršie použitie.
- Skôr ako hračku dáte dieťaťu, odstráňte všetok obalový materiál a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Produkt používajte iba na určený účel, ako detskú pogo hračku na skákanie a rovnováhu.
- Dieťa musí byť pred použitím produktu schopné samostatne stáť a udržať rovnováhu.
- Hračku vždy používajte v bezpečnom, otvorenom priestore na čistom, suchom, rovnom a protišmykovom povrchu.
- Nepoužívajte v blízkosti schodísk, schodov, ciest, bazénov, jazierok, dopravy a iných nebezpečenstiev.
- Pri skákaní udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od stien, nábytku, ostrých predmetov a iných osôb.

- Produkt nepoužívajte na povrchoch s kameňmi, štrkom alebo inými predmetmi, ktoré by mohli poškodiť nafukovaciu loptu.
- Dieťa by malo nosiť vhodný ochranný výstroj vrátane správne nasadenej prilby, chráničov kolien a lakťov a uzavretej protišmykovej obuvi.
- Pri používaní hračky držte riadidlá pevne oboma rukami.
- S produktom nerobte saltá, otočky, vysoké skoky ani iné triky.
- Produkt smie súčasne používať iba jedno dieťa.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie 80 kg.
- Pred každým použitím produkt skontrolujte. Skontrolujte, či lopta, plošina, riadidlá, nafukovací ventil a spoje nevykazujú známky poškodenia, opotrebenia alebo úniku vzduchu.
- Pred každým použitím sa uistite, že je nafukovacia lopta správne nafúknutá. Neprefukujte ju.
- Produkt nikdy nepoužívajte, ak je lopta prepichnutá, uniká z nej vzduch, je nadmerne opotrebovaná alebo poškodená.
- Produkt neupravujte a nepoužívajte príslušenstvo ani náhradné diely, ktoré pre neho nie sú určené.
- Pumpu a ihlu na nafukovanie uchovávajte, keď ich nepoužívate, mimo dosahu malých detí.
- Ak dieťa stratí kontrolu, unaví sa alebo sa necíti dobre, okamžite prestaňte produkt používať.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Produkt čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Pred uskladnením nechajte všetky diely úplne vyschnúť.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie.
- Nafukovaciu loptu chráňte pred ostrými predmetmi a drsnými povrchmi.
- Pravidelne kontrolujte, či nafukovací ventil a lopta neprepúšťajú vzduch.
- Produkt skladujte na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného svetla a zdrojov tepla.
- Po uskladnení pred použitím skontrolujte všetky diely a v prípade potreby loptu znova nafúknite.

VYSVETLENIE SYMBOLOV



1



2



3

1. Varovanie! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenia.
2. Deti sa smú s touto hračkou hrať iba pod dohľadom dospelšej osoby.
3. Vyhlásenie výrobcu, že produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU

Produkt a jeho obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Obalové materiály roztriedte a odovzdajte na príslušných zberných miestach na recykláciu.