# NL: KIDKARA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

**PRODUCTOVERZICHT**

KIDKARA is een karaokeset voor kinderen met een microfoon, een uitschuifbare microfoonstandaard en een basis met geluid en licht. Sluit met de meegeleverde afspeelkabel een compatibel audioapparaat aan en zing mee met uw favoriete liedjes. De basis zorgt voor lichteffecten voor een nog leukere karaokebeleving.

**Technische specificaties**

**Productnaam:** KIDKARA

**Model:** 5352 A

**Voeding:** 3 × AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)

**Maximale hoogte van de microfoonstandaard:** 90 cm

**Aanbevolen leeftijd:** 3+ jaar

**Audioaansluiting:** Audio-jackaansluiting

**Inhoud van de verpakking**

- 1 × Bordje voor de microfoonstandaard
- 1 × Karaokebasis met geluid en licht
- 1 × Uitschuifbare microfoonstandaard
- 1 × Microfoon met kabel
- 1 × Afspeelkabel

**Beschrijving van de onderdelen van de basis:**

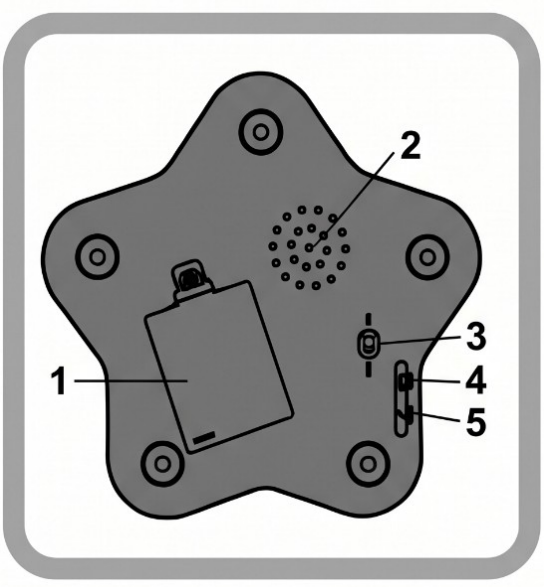


1. **Batterijvak**
2. **Luidspreker**
3. **AAN/UIT-schakelaar**
4. **Audio-jackingang**
5. **Microfoon-jackingang**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Volg de onderstaande stappen voor een juiste werking:

**De batterijen plaatsen**

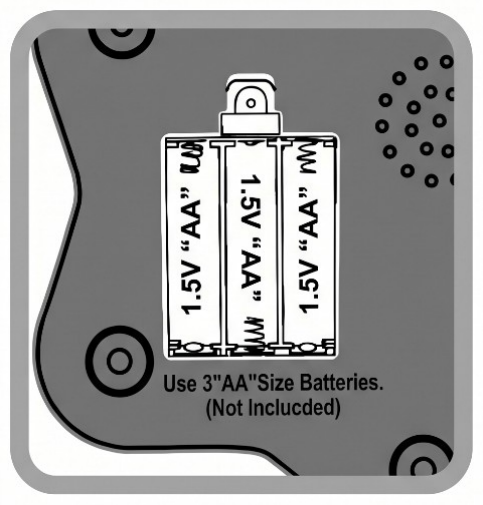


1. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voordat u de batterijen plaatst.
2. Open het batterijvak op de basis. Gebruik indien nodig een geschikte schroevendraaier om het deksel te verwijderen.
3. Plaats 3 × AA-batterijen van 1,5 V en let daarbij op de polariteitsmarkeringen in het batterijvak.
4. Sluit het batterijvak goed af vóór gebruik.

**De microfoonstandaard monteren**

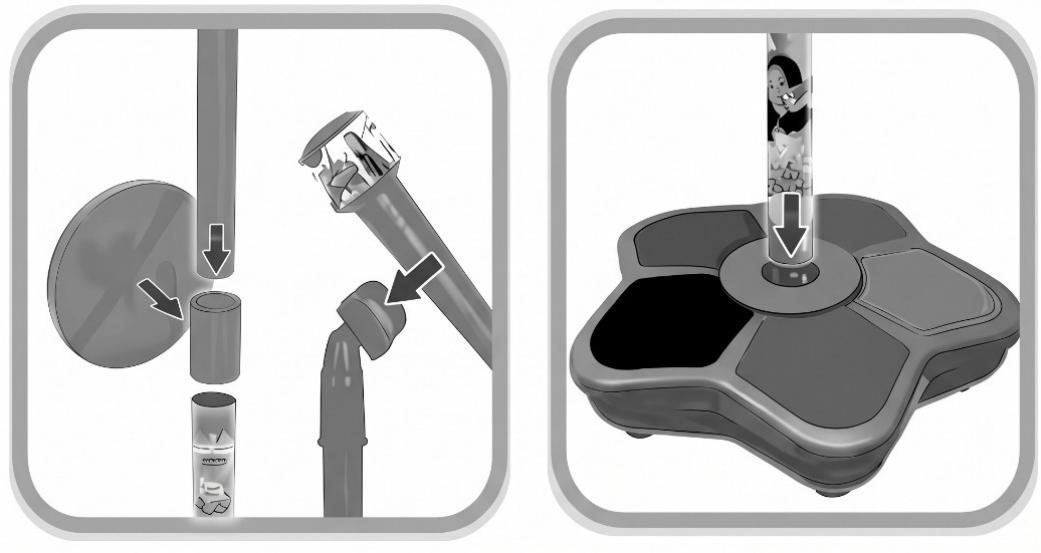

1. Plaats de karaokebasis met geluid en licht op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Steek de microfoonstandaard in de daarvoor bestemde opening in de basis en controleer of deze stevig vastzit.
3. Stel de standaard in op de gewenste hoogte. De maximale uitschuifhoogte is 90 cm.
4. Bevestig indien van toepassing het bordje aan de microfoonstandaard en controleer vóór gebruik of alle onderdelen goed vastzitten.

**De microfoon aansluiten**

1. Sluit de microfoonkabel aan op de microfoon en op de speciale microfoonaansluiting van de karaokebasis.
2. Controleer of beide aansluitingen stevig vastzitten en of de kabel niet gedraaid of strakgetrokken is.

**Een audioapparaat aansluiten**

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde afspeelkabel aan op de audio-jackaansluiting van een compatibel apparaat, zoals een smartphone, tablet of muziekspeler.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de afzonderlijke audio-ingang van de karaokebasis.
3. Start het afspelen van muziek op het aangesloten apparaat.

**Opmerking:** Het aangesloten apparaat moet een compatibele audio-uitgang hebben. Als het apparaat geen compatibele audio-jackaansluiting heeft, kan een geschikte adapter nodig zijn.

**Inschakelen en zingen**

1. Schakel de karaokebasis in met de AAN/UIT-schakelaar.
2. Controleer of het aangesloten audioapparaat muziek afspeelt.
3. Spreek of zing in de microfoon om de muziek te begeleiden.
4. Stel het afspeelvolume in met de bedieningselementen van het aangesloten audioapparaat.
5. Schakel het product uit wanneer u klaar bent met het gebruik.

**Opmerking:** Het product heeft geen eigen volumeregeling. Het volume moet op het aangesloten audioapparaat worden ingesteld.

---

**REINIGING EN ONDERHOUD**

- Schakel het product uit vóór het reinigen en verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Reinig het product met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of chemische reinigingsmiddelen.
- Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan vocht.
- Controleer de kabels, aansluitingen, standaard en basis regelmatig op tekenen van schade of slijtage.
- Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.

---

**PROBLEEMOPLOSSING**

**Het product schakelt niet in.**

1. Controleer of alle batterijen correct zijn geplaatst en of de polariteit overeenkomt met de markeringen in het batterijvak.
2. Vervang lege batterijen door drie nieuwe AA-batterijen van 1,5 V.
3. Controleer of het batterijvak goed gesloten is en of de batterijcontacten schoon zijn.

**Er komt geen geluid uit de microfoon.**

1. Controleer of de microfoonkabel aan beide uiteinden stevig is aangesloten.
2. Controleer of de karaokebasis is ingeschakeld.
3. Controleer of de microfoon en de kabel niet beschadigd zijn.

**De muziek is niet te horen via de basis.**

1. Controleer of de afspeelkabel stevig is aangesloten op zowel het audioapparaat als de karaokebasis.
2. Controleer of er muziek wordt afgespeeld op het aangesloten apparaat.
3. Controleer of het volume van het aangesloten apparaat op een geschikt niveau staat.
4. Controleer of het apparaat een compatibele audioadapter nodig heeft.

**Het geluid is te zacht of te hard.**

1. Stel het volume in met de bedieningselementen van het aangesloten audioapparaat.
2. Controleer de audio-instellingen van het aangesloten apparaat.

**De lichteffecten werken niet.**

1. Controleer of het product is ingeschakeld en of de batterijen voldoende geladen zijn.
2. Als het probleem aanhoudt, schakel het product dan uit en controleer het op zichtbare schade.

Als het probleem niet kan worden opgelost, stop dan met het gebruik en neem contact op met de verkoper of een erkende servicedienst.

---

**WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Het product is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en verwijder alle verpakking voordat u het product aan een kind geeft.
- Dit product is speelgoed. Gebruik het alleen voor het beoogde doel en in overeenstemming met deze instructies.
- Plaats de karaokebasis op een vlakke, stabiele ondergrond om te voorkomen dat deze omvalt.
- Monteer de standaard stevig vóór gebruik. Leun niet op de standaard, klim er niet op en hang er niet aan.
- Laat kinderen niet met de microfoon zwaaien, hard aan de kabels trekken of de kabels om hun lichaam wikkelen.
- Houd kabels uit de buurt van looppaden om struikelen te voorkomen.
- Stel het product niet bloot aan water, overmatig vocht of directe warmtebronnen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel, kabel of connector beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf aan te passen, te demonteren of te repareren.

**Gehoorbescherming**

- Vermijd langdurige blootstelling aan harde geluiden.
- Stel vóór gebruik het volume op het aangesloten audioapparaat in op een comfortabel niveau.
- Houd de microfoon niet direct tegen de oren en gebruik hem niet op een te hoog volume.

**Algemene veiligheid**

- Hulp van een volwassene wordt aanbevolen bij het monteren van het product en het plaatsen van de batterijen.
- Laat het product niet onbeheerd achter terwijl jonge kinderen het gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het beschadigd raakt of niet normaal werkt.
- Houd het product schoon en droog wanneer het niet wordt gebruikt.

---

**INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:**

Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

# FR: KIDKARA – MANUEL D’UTILISATION

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

KIDKARA est un ensemble karaoké pour enfants comprenant un microphone, un pied de microphone extensible et une base sonore et lumineuse. Branchez un appareil audio compatible à l’aide du câble de lecture fourni et chantez sur vos chansons préférées. La base offre des effets lumineux pour une expérience karaoké encore plus agréable.

### Caractéristiques techniques

**Nom du produit :** KIDKARA

**Modèle :** 5352 A

**Alimentation :** 3 piles AA de 1,5 V (non fournies)

**Hauteur maximale du pied de microphone :** 90 cm

**Âge recommandé :** 3 ans et plus

**Connexion audio :** Prise jack audio

### Contenu de l’emballage

- 1 × Panneau pour pied de microphone
- 1 × Base karaoké sonore et lumineuse
- 1 × Pied de microphone extensible
- 1 × Microphone avec câble
- 1 × Câble de lecture

### Description des pièces de la base :

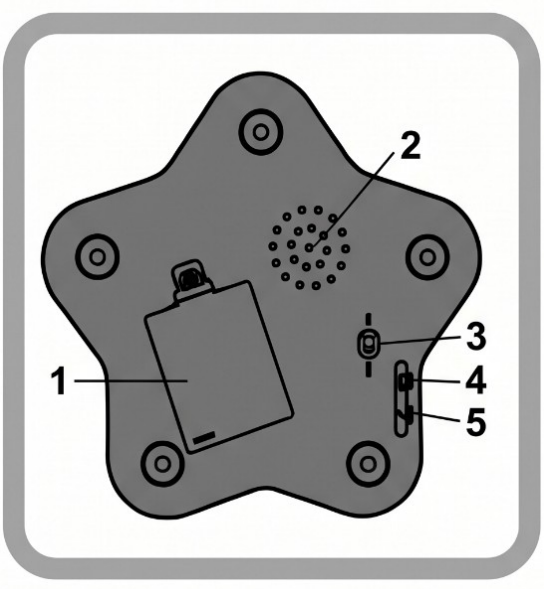


1. **Compartiment à piles**
2. **Haut-parleur**
3. **Interrupteur ON/OFF**
4. **Prise d’entrée jack audio**
5. **Prise d’entrée jack microphone**

**MODE D’EMPLOI**

Suivez les étapes ci-dessous pour un fonctionnement correct :

**Mise en place des piles**

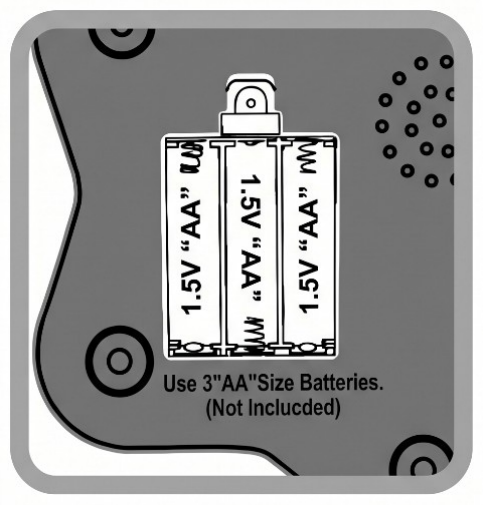


1. Assurez-vous que le produit est éteint avant d’insérer les piles.
2. Ouvrez le compartiment à piles de la base. Si nécessaire, utilisez un tournevis adapté pour retirer le couvercle.
3. Insérez 3 piles AA de 1,5 V en respectant les repères de polarité à l’intérieur du compartiment.
4. Refermez correctement le compartiment à piles avant utilisation.

**Montage du pied de microphone**

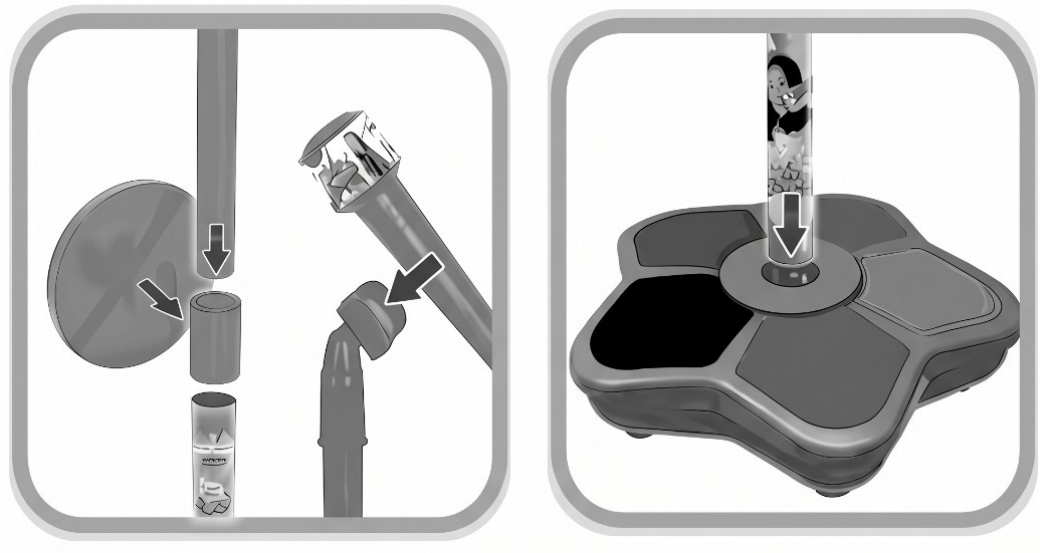

1. Placez la base karaoké sonore et lumineuse sur une surface plane et stable.
2. Insérez le pied de microphone dans l’ouverture prévue à cet effet sur la base et assurez-vous qu’il est bien fixé.
3. Réglez le pied à la hauteur souhaitée. L’extension maximale est de 90 cm.
4. Fixez le panneau sur le pied de microphone, le cas échéant, et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées avant utilisation.

**Branchement du microphone**

1. Branchez le câble du microphone au microphone et à la prise jack dédiée au microphone sur la base karaoké.
2. Assurez-vous que les deux connexions sont bien fermes et que le câble n'est ni tordu ni tendu.

**Branchement d'un appareil audio**

1. Branchez une extrémité du câble de lecture fourni à la prise jack audio d'un appareil compatible, tel qu'un smartphone, une tablette ou un lecteur de musique.
2. Branchez l'autre extrémité à l'entrée audio séparée de la base karaoké.
3. Lancez la lecture de musique sur l'appareil connecté.

**Remarque :** L'appareil connecté doit disposer d'une sortie audio compatible. S'il ne possède pas de prise jack audio compatible, un adaptateur approprié peut être nécessaire.

**Mise en marche et chant**

1. Allumez la base karaoké à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.
2. Assurez-vous que l'appareil audio connecté diffuse de la musique.
3. Parlez ou chantez dans le microphone pour accompagner la musique.
4. Réglez le volume de lecture à l'aide des commandes de l'appareil audio connecté.
5. Lorsque vous avez fini d'utiliser le produit, éteignez-le.

**Remarque :** Le produit ne dispose pas de réglage du volume dédié. Le volume doit être réglé sur l'appareil audio connecté.

---

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Éteignez le produit avant de le nettoyer et retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de solvants ni de produits de nettoyage chimiques.
- N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité.
- Vérifiez régulièrement les câbles, les connexions, le pied et la base afin de détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

---

**DÉPANNAGE**

**Le produit ne s'allume pas.**

1. Vérifiez que toutes les piles sont correctement insérées et que la polarité correspond aux repères du compartiment à piles.
2. Remplacez les piles usagées par trois piles AA neuves de 1,5 V.
3. Vérifiez que le compartiment à piles est bien fermé et que les contacts des piles sont propres.

**Le microphone n’émet aucun son.**

1. Vérifiez que le câble du microphone est bien branché aux deux extrémités.
2. Assurez-vous que la base karaoké est allumée.
3. Vérifiez que le microphone et le câble ne sont pas endommagés.

**La musique n’est pas audible par la base.**

1. Assurez-vous que le câble de lecture est bien branché à la fois à l’appareil audio et à la base karaoké.
2. Vérifiez que de la musique est en cours de lecture sur l’appareil connecté.
3. Assurez-vous que le volume de l’appareil connecté est réglé à un niveau approprié.
4. Vérifiez si l’appareil nécessite un adaptateur audio compatible.

**Le son est trop faible ou trop fort.**

1. Réglez le volume à l’aide des commandes de l’appareil audio connecté.
2. Vérifiez les paramètres audio de l’appareil connecté.

**Les effets lumineux ne fonctionnent pas.**

1. Vérifiez que le produit est allumé et que les piles sont suffisamment chargées.
2. Si le problème persiste, éteignez le produit et vérifiez l’absence de dommages visibles.

Si le problème ne peut pas être résolu, cessez d’utiliser le produit et contactez le vendeur ou un service après-vente agréé.

---

**AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments pouvant présenter un risque d’étouffement.
- Le produit est destiné aux enfants de 3 ans et plus. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
- Tenez les matériaux d’emballage hors de portée des enfants et retirez tout l’emballage avant de donner le produit à un enfant.
- Ce produit est un jouet. Utilisez-le uniquement pour l’usage prévu et conformément à ces instructions.
- Placez la base karaoké sur une surface plane et stable pour éviter qu’elle ne bascule.
- Montez solidement le pied avant utilisation. Ne vous appuyez pas sur le pied, ne grimpez pas dessus et ne vous y suspendez pas.
- Ne laissez pas les enfants balancer le microphone, tirer fortement sur les câbles ou enrouler les câbles autour de leur corps.
- Éloignez les câbles des zones de passage pour éviter les chutes.
- N’exposez pas le produit à l’eau, à une humidité excessive ni à des sources de chaleur directes.
- N’utilisez pas le produit si un composant, un câble ou un connecteur est endommagé.
- N’essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer le produit vous-même.

**Protection de l’audition**

- Évitez l’exposition prolongée à des sons forts.
- Avant utilisation, réglez le volume à un niveau confortable sur l’appareil audio connecté.
- Ne placez pas le microphone directement contre les oreilles et ne l’utilisez pas à un volume excessif.

**Sécurité générale**

- L’aide d’un adulte est recommandée pour le montage du produit et la mise en place des piles.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsque de jeunes enfants l’utilisent.
- Cessez immédiatement d’utiliser le produit s’il est endommagé ou fonctionne de manière anormale.
- Gardez le produit propre et sec lorsqu’il n’est pas utilisé.

---

**INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :**

Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

# DE: KIDKARA – BENUTZERHANDBUCH

## PRODUKTÜBERSICHT

KIDKARA ist ein Karaoke-Set für Kinder mit Mikrofon, ausziehbarem Mikrofonständer und einer Sound- und Lichtbasis. Schließen Sie mit dem mitgelieferten Wiedergabekabel ein kompatibles Audiogerät an und singen Sie zu Ihren Lieblingsliedern mit. Die Basis bietet Lichteffekte für ein noch schöneres Karaoke-Erlebnis.

### Technische Daten

**Produktname:** KIDKARA

**Modell:** 5352 A

**Stromversorgung:** 3 × AA-Batterien 1,5 V (nicht enthalten)

**Maximale Höhe des Mikrofonständers:** 90 cm

**Empfohlenes Alter:** ab 3 Jahren

**Audioanschluss:** Audio-Klinkenbuchse

### Lieferumfang

- 1 × Schild für den Mikrofonständer
- 1 × Karaoke-Sound- und Lichtbasis
- 1 × Ausziehbarer Mikrofonständer
- 1 × Mikrofon mit Kabel
- 1 × Wiedergabekabel

**Beschreibung der Teile der Basis:**

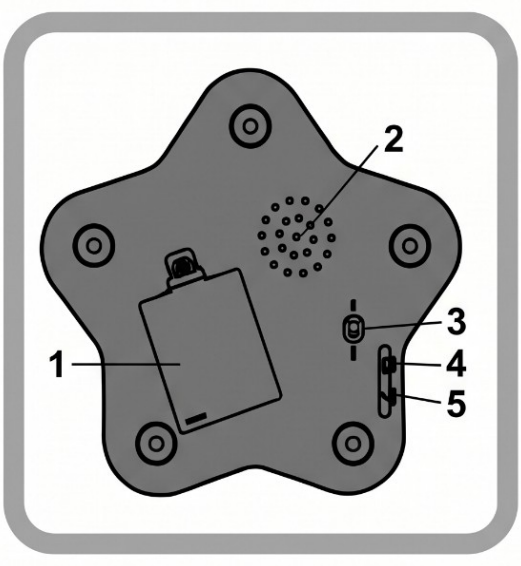


1. **Batteriefach**
2. **Lautsprecher**
3. **EIN/AUS-Schalter**
4. **Audio-Eingangsbuchse**
5. **Mikrofon-Eingangsbuchse**

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

Befolgen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb die folgenden Schritte:

**Einlegen der Batterien**

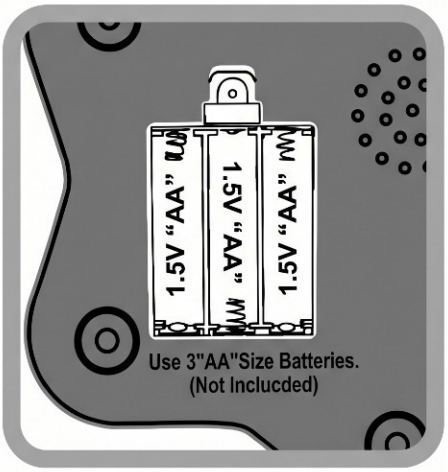


1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterien einlegen.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Basis. Verwenden Sie bei Bedarf einen geeigneten Schraubendreher, um die Abdeckung zu entfernen.
3. Legen Sie 3 × AA-Batterien 1,5 V ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen im Batteriefach.
4. Schließen Sie das Batteriefach vor dem Gebrauch sicher.

**Aufbau des Mikrofonständers**

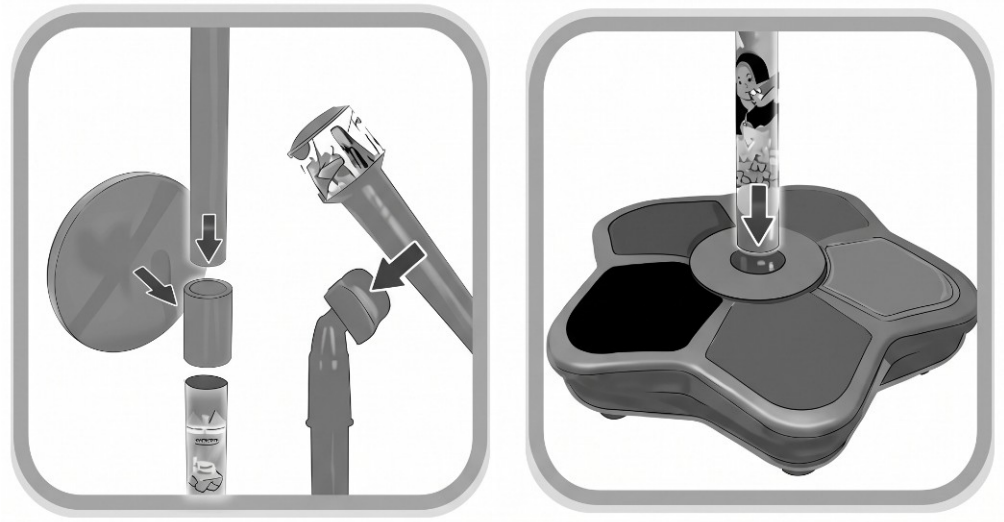

1. Stellen Sie die Karaoke-Sound- und Lichtbasis auf eine ebene, stabile Fläche.
2. Stecken Sie den Mikrofonständer in die dafür vorgesehene Öffnung der Basis und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
3. Stellen Sie den Ständer auf die gewünschte Höhe ein. Die maximale Auszugshöhe beträgt 90 cm.
4. Bringen Sie gegebenenfalls das Schild am Mikrofonständer an und stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Teile richtig befestigt sind.

**Anschließen des Mikrofons**

1. Verbinden Sie das Mikrofonkabel mit dem Mikrofon und der dafür vorgesehenen Mikrofonbuchse an der Karaoke-Basis.
2. Stellen Sie sicher, dass beide Verbindungen fest sitzen und das Kabel weder verdreht noch gespannt ist.

**Anschließen eines Audiogeräts**

1. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Wiedergabekabels mit der Audiobuchse eines kompatiblen Geräts, z. B. eines Smartphones, Tablets oder Musikplayers.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem separaten Audioeingang an der Karaoke-Basis.
3. Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem angeschlossenen Gerät.

**Hinweis:** Das angeschlossene Gerät muss über einen kompatiblen Audioausgang verfügen. Wenn es keine kompatible Audiobuchse hat, ist möglicherweise ein geeigneter Adapter erforderlich.

**Einschalten und Singen**

1. Schalten Sie die Karaoke-Basis mit dem EIN/AUS-Schalter ein.
2. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Audiogerät Musik abspielt.
3. Sprechen oder singen Sie zur Musik in das Mikrofon.
4. Stellen Sie die Wiedergabelautstärke mit den Bedienelementen des angeschlossenen Audiogeräts ein.
5. Schalten Sie das Produkt nach dem Gebrauch aus.

**Hinweis:** Das Produkt verfügt über keinen eigenen Lautstärkeregler. Die Lautstärke muss am angeschlossenen Audiogerät eingestellt werden.

---

**REINIGUNG UND PFLEGE**

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder chemischen Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Überprüfen Sie Kabel, Anschlüsse, Ständer und Basis regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

---

**FEHLERBEHEBUNG**

**Das Produkt lässt sich nicht einschalten.**

1. Prüfen Sie, ob alle Batterien richtig eingelegt sind und die Polarität mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmt.
2. Ersetzen Sie leere Batterien durch drei neue AA-Batterien 1,5 V.
3. Prüfen Sie, ob das Batteriefach sicher verschlossen ist und die Batteriekontakte sauber sind.

**Das Mikrofon gibt keinen Ton aus.**

1. Prüfen Sie, ob das Mikrofonkabel an beiden Enden fest angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Karaoke-Basis eingeschaltet ist.
3. Prüfen Sie, ob Mikrofon und Kabel unbeschädigt sind.

**Die Musik ist über die Basis nicht zu hören.**

1. Stellen Sie sicher, dass das Wiedergabekabel sowohl mit dem Audiogerät als auch mit der Karaoke-Basis fest verbunden ist.
2. Prüfen Sie, ob auf dem angeschlossenen Gerät Musik abgespielt wird.
3. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des angeschlossenen Geräts auf ein angemessenes Niveau eingestellt ist.
4. Prüfen Sie, ob das Gerät einen kompatiblen Audioadapter benötigt.

**Der Ton ist zu leise oder zu laut.**

1. Stellen Sie die Lautstärke mit den Bedienelementen des angeschlossenen Audiogeräts ein.
2. Überprüfen Sie die Audioeinstellungen des angeschlossenen Geräts.

**Die Lichteffekte funktionieren nicht.**

1. Prüfen Sie, ob das Produkt eingeschaltet ist und die Batterien ausreichend geladen sind.
2. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Produkt aus und prüfen Sie es auf sichtbare Schäden.

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen autorisierten Kundendienst.

---

**WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE**

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- **WARNUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Das Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren bestimmt. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entfernen Sie die gesamte Verpackung, bevor Sie das Produkt einem Kind geben.
- Dieses Produkt ist ein Spielzeug. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß dieser Anleitung.
- Stellen Sie die Karaoke-Basis auf eine ebene, stabile Fläche, damit sie nicht umkippt.
- Bauen Sie den Ständer vor dem Gebrauch sicher auf. Lehnen Sie sich nicht an den Ständer, klettern Sie nicht darauf und hängen Sie sich nicht daran.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Mikrofon schwingen, kräftig an den Kabeln ziehen oder die Kabel um ihren Körper wickeln.
- Verlegen Sie die Kabel abseits von Laufwegen, um Stolpern zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser, keiner übermäßigen Feuchtigkeit und keinen direkten Wärmequellen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Bauteil, Kabel oder Stecker beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu verändern, zu zerlegen oder zu reparieren.

**Gehörschutz**

- Vermeiden Sie es, sich längere Zeit lauten Geräuschen auszusetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke vor dem Gebrauch am angeschlossenen Audiogerät auf ein angenehmes Niveau ein.
- Halten Sie das Mikrofon nicht direkt an die Ohren und verwenden Sie es nicht mit übermäßiger Lautstärke.

**Allgemeine Sicherheit**

- Beim Aufbau des Produkts und beim Einlegen der Batterien wird die Hilfe eines Erwachsenen empfohlen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während kleine Kinder es benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr, wenn es beschädigt ist oder nicht normal funktioniert.
- Halten Sie das Produkt sauber und trocken, wenn es nicht benutzt wird.

---

**HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:**

Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.