

BG: KIDKARA – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

KIDKARA е детски комплект за караоке, който включва микрофон, разтегателна стойка за микрофон и основа със звук и светлини. Свържете съвместимо аудио устройство с помощта на приложния кабел за възпроизвеждане и се наслаждавайте на пеенето на любимите си песни. Основата предлага светлинни ефекти за още по-добро караоке изживяване.

Технически спецификации

Име на продукта: KIDKARA

Модел: 5352 A

Захранване: 3 × батерии AA 1,5 V (не са включени)

Максимална височина на стойката за микрофон: 90 cm


Препоръчителна възраст: 3+ години

Аудио връзка: Аудио жак

Съдържание на опаковката

- 1 × Табелка за стойката за микрофон
- 1 × Караоке основа със звук и светлини
- 1 × Разтегателна стойка за микрофон
- 1 × Микрофон с кабел
- 1 × Кабел за възпроизвеждане

Описание на частите на основата:

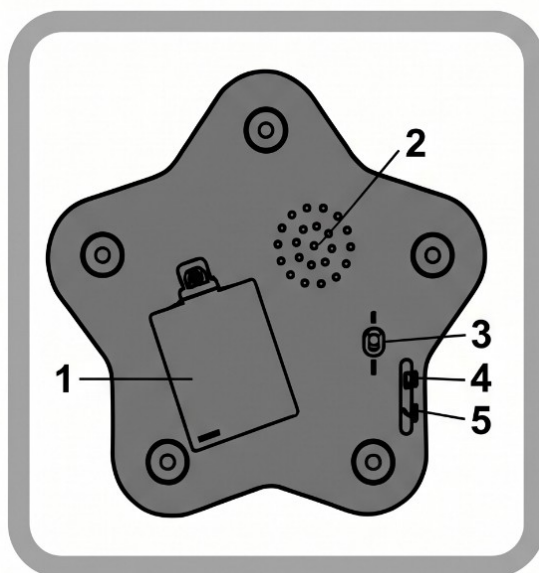


1. Отделение за батерии
2. Високоговорител
3. Превключвател ON/OFF
4. Входен аудио жак
5. Входен жак за микрофон

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


За правилна работа следвайте стъпките по-долу:

Поставяне на батериите

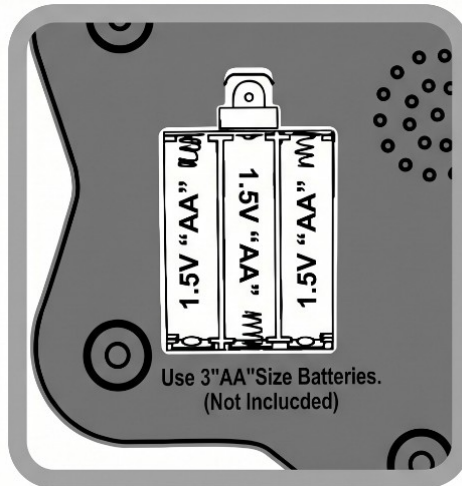

1. Преди да поставите батериите, уверете се, че продуктът е изключен.
2. Отворете отделението за батерии на основата. Ако е необходимо, използвайте подходяща отвертка, за да свалите капака.
3. Поставете 3 × батерии AA 1,5 V, като спазвате маркировките за полярност в отделението.
4. Преди употреба затворете добре отделението за батерии.

Сглобяване на стойката за микрофон

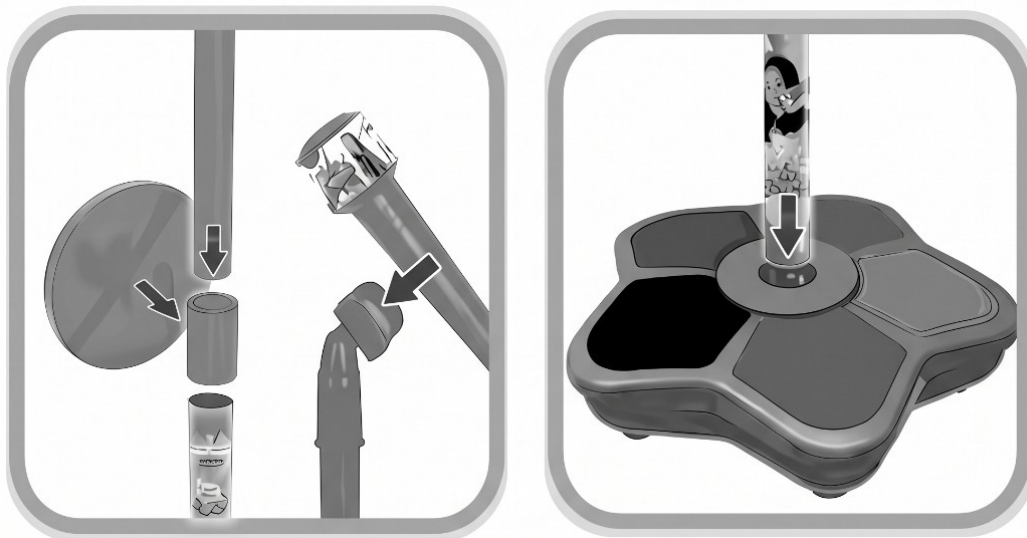

1. Поставете караоке основата със звук и светлини върху равна и стабилна повърхност.
2. Поставете стойката за микрофон в предвидения отвор на основата и се уверете, че е здраво закрепена.
3. Регулирайте стойката на желаната височина. Максималното разтягане е 90 cm.
4. Ако е приложимо, прикрепете табелката към стойката за микрофон и преди употреба се уверете, че всички части са добре закрепени.

Свързване на микрофона

1. Свържете кабела на микрофона към микрофона и към специалния жак за микрофон на караоке основата.
2. Уверете се, че двете връзки са стабилни и че кабелът не е усукан или опънат.

Свързване на аудио устройство

1. Свържете единия край на приложния кабел за възпроизвеждане към аудио жак на съвместимо устройство, например смартфон, таблет или музикален плейър.
2. Свържете другия край към отделния аудио вход на караоке основата.
3. Пуснете музика на свързаното устройство.

Забележка: Свързаното устройство трябва да има съвместим аудио изход. Ако устройството няма съвместим аудио жак, може да е необходим подходящ адаптер.

Включване и пеене

1. Включете караоке основата с превключвателя ON/OFF.
2. Уверете се, че свързаното аудио устройство възпроизвежда музика.
3. Говорете или пейте в микрофона, за да съпровождате музиката.
4. Регулирайте силата на звука на възпроизвеждането с бутоните на свързаното аудио устройство.
5. Когато приключите с използването на продукта, изключете го.

Забележка: Продуктът няма собствен регулатор на силата на звука. Силата на звука трябва да се регулира от свързаното аудио устройство.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване изключете продукта и извадете батериите, ако продуктът няма да се използва продължително време.
- Почиствайте продукта с мека и суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или химически почистващи средства.
- Не потапяйте продукта във вода и не го излагайте на влага.
- Редовно проверявайте кабелите, връзките, стойката и основата за признаци на повреда или износване.
- Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Продуктът не се включва.

1. Проверете дали всички батерии са поставени правилно и дали полярността съответства на маркировките в отделението за батерии.
2. Сменете изтощените батерии с три нови батерии AA 1,5 V.
3. Проверете дали отделението за батерии е добре затворено и дали контактите на батериите са чисти.

Няма звук от микрофона.

1. Проверете дали кабелът на микрофона е добре свързан в двата края.
2. Уверете се, че караоке основата е включена.
3. Проверете дали микрофонът и кабелът не са повредени.

Музиката не се чува през основата.

1. Уверете се, че кабелът за възпроизвеждане е добре свързан както към аудио устройството, така и към караоке основата.
2. Проверете дали на свързаното устройство се възпроизвежда музика.
3. Уверете се, че силата на звука на свързаното устройство е увеличена до подходящо ниво.
4. Проверете дали устройството не се нуждае от съвместим аудио адаптер.

Звукът е твърде тих или твърде силен.

1. Регулирайте силата на звука с бутоните на свързаното аудио устройство.
2. Проверете аудио настройките на свързаното устройство.

Светлинните ефекти не работят.

1. Проверете дали продуктът е включен и дали батериите са достатъчно заредени.
2. Ако проблемът продължава, изключете продукта и проверете за видими повреди.

Ако проблемът не може да бъде отстранен, преустановете употребата и се свържете с продавача или с оторизиран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не е подходящо за деца под 36 месеца. Малките части могат да представляват опасност от задавяне.
- Продуктът е предназначен за деца на възраст 3 и повече години. Да се използва под надзора на възрастен.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от достъпа на деца и отстранете цялата опаковка, преди да дадете продукта на дете.
- Този продукт е играчка. Използвайте го само по предназначение и в съответствие с тези инструкции.
- Поставете караоке основата върху равна и стабилна повърхност, за да не се преобърне.
- Преди употреба сглобете стойката здраво. Не се облягайте на стойката, не се катерете по нея и не висете на нея.
- Не позволявайте на децата да размахват микрофона, да дърпат силно кабелите или да увиват кабелите около тялото си.
- Дръжте кабелите далеч от пътеките, за да предотвратите спъване.
- Не излагайте продукта на вода, прекомерна влага или преки източници на топлина.
- Не използвайте продукта, ако някой компонент, кабел или конектор е повреден.
- Не се опитвайте сами да модифицирате, разглобявате или ремонтирате продукта.

Безопасност на слуха

- Избягвайте продължително излагане на силни звуци.
- Преди употреба настройте силата на звука на свързаното аудио устройство на комфортно ниво.
- Не поставяйте микрофона директно до ушите и не го използвайте при прекомерна сила на звука.

Обща безопасност

- При сглобяването на продукта и поставянето на батериите се препоръчва помощ от възрастен.
- Не оставяйте продукта без надзор, докато го използват малки деца.
- Незабавно спрете да използвате продукта, ако се повреди или работи необичайно.
- Когато не се използва, поддържайте продукта чист и сух.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.