CS: KIDKARA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED PRODUKTU

KIDKARA je dětská karaoke sada, která obsahuje mikrofon, vysouvací stojan na mikrofon a zvukovou a světelnou základnu. Pomocí přiloženého přehrávacího kabelu připojte kompatibilní zvukové zařízení a užijte si zpívání svých oblíbených písní. Základna nabízí světelné efekty pro ještě lepší karaoke zážitek.

Technické specifikace

Název produktu: KIDKARA

Model: 5352 A

Napájení: 3 × baterie AA 1,5 V (nejsou součástí balení)

Maximální výška stojanu na mikrofon: 90 cm


Doporučený věk: 3+ let

Zvukové připojení: Audio konektor jack

Obsah balení

- 1 × Cedulka na stojan na mikrofon
- 1 × Karaoke zvuková a světelná základna
- 1 × Vysouvací stojan na mikrofon
- 1 × Mikrofon s kabelem
- 1 × Přehrávací kabel

Popis částí základny:

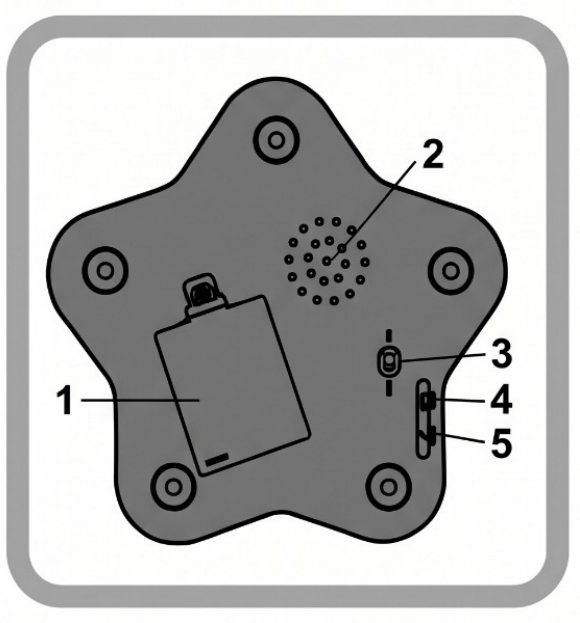


1. **Prostor pro baterie**
2. **Reproduktor**
3. **Vypínač ON/OFF**
4. **Vstupní audio konektor jack**
5. **Vstupní konektor jack pro mikrofon**

NÁVOD K POUŽITÍ


Pro správnou funkci postupujte podle následujících kroků:

Vložení baterií

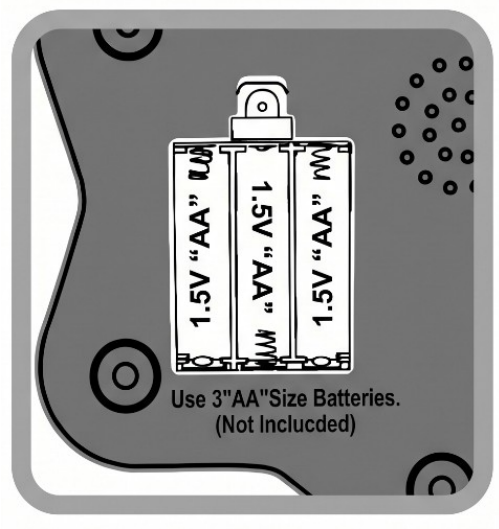

1. Před vložením baterií se ujistěte, že je produkt vypnutý.
2. Otevřete prostor pro baterie na základně. V případě potřeby použijte k sejmutí krytu vhodný šroubovák.
3. Vložte 3 × baterie AA 1,5 V a dodržte přitom označení polarity uvnitř prostoru pro baterie.
4. Před použitím prostor pro baterie bezpečně zavřete.

Sestavení stojanu na mikrofon

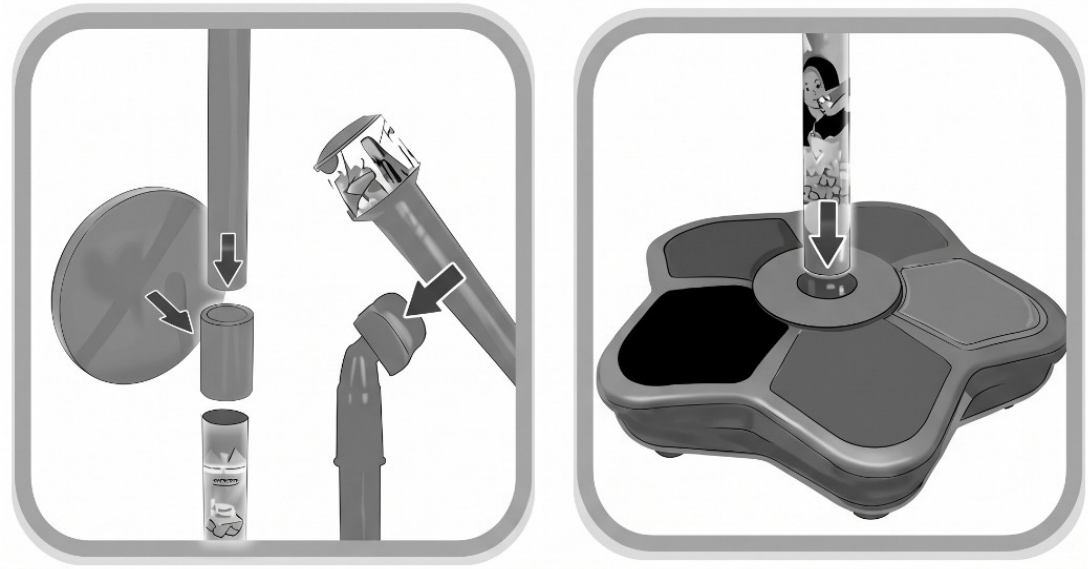

1. Postavte karaoke zvukovou a světelnou základnu na rovný a stabilní povrch.
2. Zasuňte stojan na mikrofon do určeného otvoru v základně a ujistěte se, že pevně drží.
3. Nastavte stojan do požadované výšky. Maximální vysunutí je 90 cm.
4. Případně připevněte cedulku na stojan na mikrofon a před použitím se ujistěte, že jsou všechny části řádně upevněny.

Připojení mikrofonu

1. Připojte kabel mikrofonu k mikrofonu a k určenému konektoru pro mikrofon na karaoke základně.
2. Ujistěte se, že jsou obě spojení pevná a že kabel není zkroucený ani napnutý.

Připojení zvukového zařízení

1. Jeden konec přiloženého přehrávacího kabelu připojte k audio konektoru kompatibilního zařízení, například chytrého telefonu, tabletu nebo hudebního přehrávače.
2. Druhý konec připojte k samostatnému zvukovému vstupu na karaoke základně.
3. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.

Poznámka: Připojené zařízení musí mít kompatibilní zvukový výstup. Pokud zařízení nemá kompatibilní audio konektor, může být nutný vhodný adaptér.

Zapnutí a zpívání

1. Zapněte karaoke základnu vypínačem ON/OFF.
2. Ujistěte se, že připojené zvukové zařízení přehrává hudbu.
3. Mluvte nebo zpívejte do mikrofonu jako doprovod k hudbě.
4. Hlasitost přehrávání nastavte pomocí ovládacích prvků připojeného zvukového zařízení.
5. Po skončení používání produkt vypněte.

Poznámka: Produkt nemá vlastní ovládání hlasitosti. Hlasitost je nutné nastavit na připojeném zvukovém zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním produkt vypněte a vyjměte baterie, pokud produkt nebudete delší dobu používat.
- Produkt čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky.
- Produkt neponořujte do vody a nevystavujte jej vlhkosti.
- Pravidelně kontrolujte kabely, spoje, stojan a základnu, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Produkt skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Produkt nelze zapnout.

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny baterie vloženy správně a zda polarita odpovídá označení v prostoru pro baterie.
2. Vybité baterie vyměňte za tři nové baterie AA 1,5 V.
3. Zkontrolujte, zda je prostor pro baterie bezpečně zavřený a zda jsou kontakty baterií čisté.

Z mikrofonu nevychází žádný zvuk.

1. Zkontrolujte, zda je kabel mikrofonu pevně připojen na obou koncích.
2. Ujistěte se, že je karaoke základna zapnutá.
3. Zkontrolujte, zda mikrofon a kabel nejsou poškozené.

Hudba není ze základny slyšet.

1. Ujistěte se, že je přehrávací kabel pevně připojen ke zvukovému zařízení i ke karaoke základně.
2. Zkontrolujte, zda se na připojeném zařízení přehrává hudba.
3. Ujistěte se, že je hlasitost připojeného zařízení nastavena na vhodnou úroveň.
4. Zkontrolujte, zda zařízení nevyžaduje kompatibilní zvukový adaptér.

Zvuk je příliš tichý nebo příliš hlasitý.

1. Nastavte hlasitost pomocí ovládacích prvků připojeného zvukového zařízení.
2. Zkontrolujte nastavení zvuku na připojeném zařízení.

Světelné efekty nefungují.

1. Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý a zda jsou baterie dostatečně nabité.
2. Pokud problém přetrvává, produkt vypněte a zkontrolujte, zda není viditelně poškozený.

Pokud problém nelze vyřešit, přestaňte produkt používat a obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- **VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části mohou představovat nebezpečí udušení.
- Produkt je určen pro děti od 3 let. Používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí a před předáním produktu dítěti odstraňte veškerý obal.
- Tento produkt je hračka. Používejte jej pouze k určenému účelu a v souladu s tímto návodem.
- Karaoke základnu postavte na rovný a stabilní povrch, aby se nepřevrhla.
- Před použitím stojan pevně sestavte. Neopírejte se o stojan, nešplhejte na něj a nevěšte se na něj.
- Nedovolte dětem máchat mikrofonem, silně tahat za kabely ani si kabely omotávat kolem těla.
- Kabely veďte mimo průchody, abyste zabránili zakopnutí.
- Nevystavujte produkt vodě, nadměrné vlhkosti ani přímým zdrojům tepla.
- Nepoužívejte produkt, pokud je jakákoli součást, kabel nebo konektor poškozen.
- Nepokoušejte se produkt sami upravovat, rozebírat ani opravovat.

Ochrana sluchu

- Vyhněte se dlouhodobému vystavení hlasitým zvukům.
- Před použitím nastavte hlasitost na připojeném zvukovém zařízení na příjemnou úroveň.
- Nepřikládejte mikrofon přímo k uším a nepoužívejte jej při nadměrné hlasitosti.

Obecná bezpečnost

- Při sestavování produktu a vkládání baterií se doporučuje pomoc dospělé osoby.
- Nenechávejte produkt bez dozoru, když jej používají malé děti.
- Pokud se produkt poškodí nebo nefunguje normálně, okamžitě jej přestaňte používat.
- Když produkt nepoužíváte, udržujte jej čistý a suchý.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.