

DA: KIDKARA - BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTOVERSIGT

KIDKARA er et karaokesæt til børn med en mikrofon, et udtrækeligt mikrofonstativ og en base med lyd og lys. Tilslut en kompatibel lydenhed med det medfølgende afspilningskabel, og syng med på dine yndlingssange. Basen giver lyseffekter for en endnu bedre karaokeoplevelse.

Tekniske specifikationer

Produktnavn: KIDKARA

Model: 5352 A

Strømforsyning: 3 × AA 1,5 V batterier (medfølger ikke)

Mikrofonstativets maksimale højde: 90 cm


Anbefalet alder: 3+ år

Lydforbindelse: Lydstik (jack)

Pakkens indhold

- 1 × Skilt til mikrofonstativet
- 1 × Karaokebase med lyd og lys
- 1 × Udtrækeligt mikrofonstativ
- 1 × Mikrofon med kabel
- 1 × Afspilningskabel

Beskrivelse af basens dele:

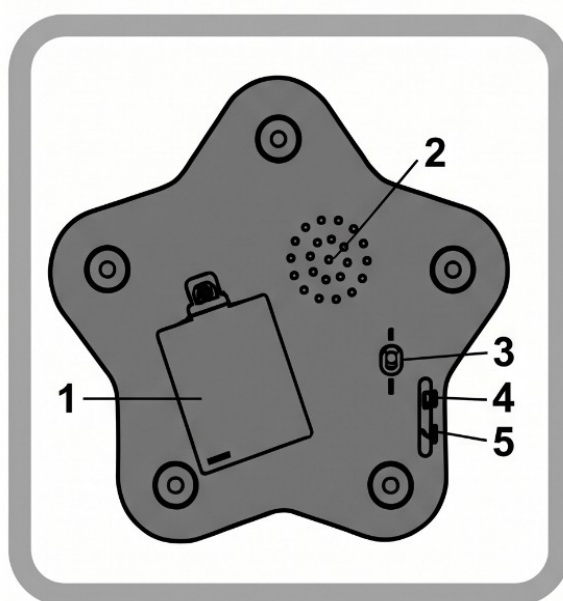


1. Batterirum
2. Højttaler
3. ON/OFF-kontakt
4. Lydindgang (jack)
5. Mikrofonindgang (jack)

BRUGSANVISNING


Følg nedenstående trin for korrekt brug:

Isætning af batterierne

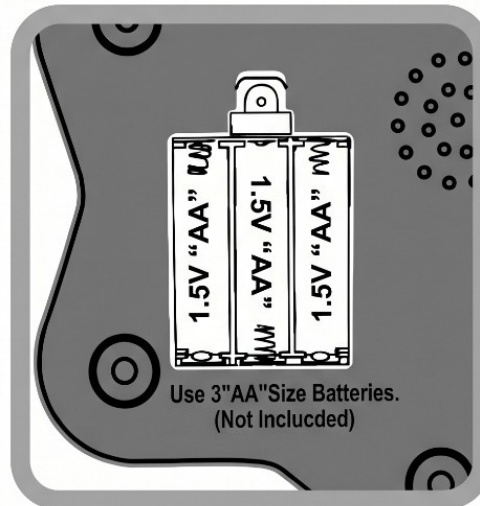

1. Sørg for, at produktet er slukket, før du sætter batterierne i.
2. Åbn batterirummet på basen. Brug om nødvendigt en egnet skruetrækker til at fjerne dækslet.
3. Isæt 3 × AA 1,5 V batterier, og overhold polaritetsmarkeringerne inde i batterirummet.
4. Luk batterirummet forsvarligt før brug.

Samling af mikrofonstativet

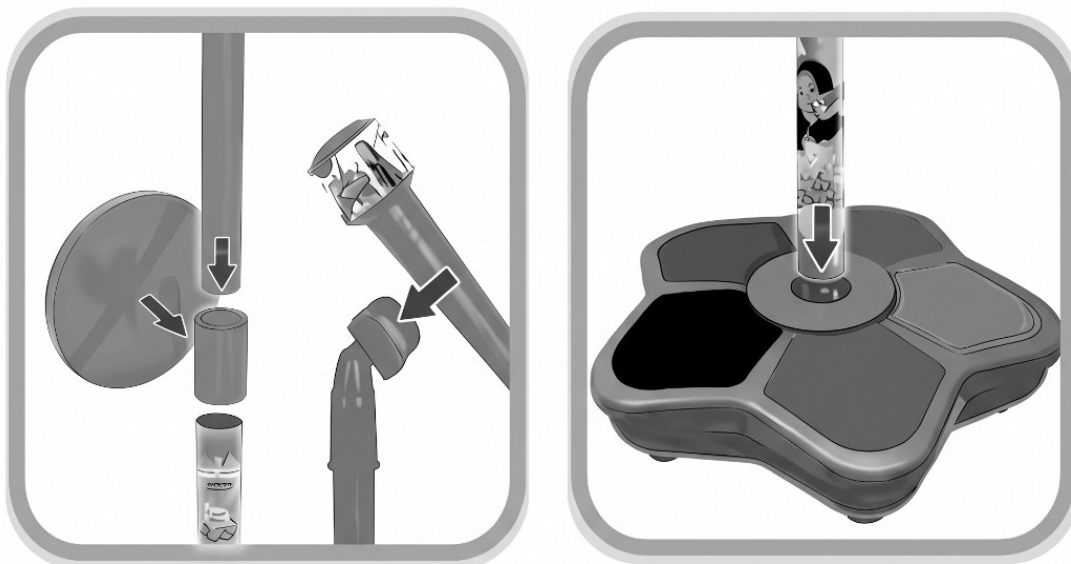

1. Placer karaokebasen med lyd og lys på en plan, stabil overflade.
2. Sæt mikrofonstativet i den dertil beregnede åbning i basen, og sørg for, at det sidder fast.
3. Indstil stativet til den ønskede højde. Den maksimale udtrækshøjde er 90 cm.
4. Monter skiltet på mikrofonstativet, hvis det er relevant, og sørg for, at alle dele er korrekt fastgjort før brug.

Tilslutning af mikrofonen

1. Tilslut mikrofonkablet til mikrofonen og til det dertil beregnede mikrofonstik på karaokebasen.
2. Sørg for, at begge forbindelser sidder fast, og at kablet ikke er snoet eller strakt.

Tilslutning af en lydenhed

1. Tilslut den ene ende af det medfølgende afspilningskabel til lydstikket på en kompatibel enhed, f.eks. en smartphone, tablet eller musikafspiller.
2. Tilslut den anden ende til den separate lydindgang på karaokebasen.
3. Start musikafspilningen på den tilsluttede enhed.

Bemærk: Den tilsluttede enhed skal have en kompatibel lydudgang. Hvis enheden ikke har et kompatibelt lydstik, kan det være nødvendigt med en passende adapter.

Tænd og syng

1. Tænd karaokebasen med ON/OFF-kontakten.
2. Sørg for, at den tilsluttede lydenhed afspiller musik.
3. Tal eller syng i mikrofonen til musikken.
4. Juster afspilningslydstyrken med betjeningsknapperne på den tilsluttede lydenhed.
5. Sluk produktet, når du er færdig med at bruge det.

Bemærk: Produktet har ingen separat lydstyrkeregulering. Lydstyrken skal justeres på den tilsluttede lydenhed.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk produktet før rengøring, og tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Rengør produktet med en blød, tør klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller kemiske rengøringsmidler.
- Nedsenk ikke produktet i vand, og udsæt det ikke for fugt.
- Kontrollér regelmæssigt kabler, forbindelser, stativ og base for tegn på skader eller slid.
- Opbevar produktet et tørt sted, væk fra direkte sollys og varmekilder.

FEJLFINDING

Produktet tænder ikke.

1. Kontrollér, at alle batterier er isat korrekt, og at polariteten svarer til markeringerne i batterirummet.
2. Udskift brugte batterier med tre nye AA 1,5 V batterier.
3. Kontrollér, at batterirummet er lukket forsvarligt, og at batterikontakterne er rene.

Der kommer ingen lyd fra mikrofonen.

1. Kontrollér, at mikrofonkablet er tilsluttet forsvarligt i begge ender.
2. Sørg for, at karaokebasen er tændt.
3. Kontrollér, at mikrofonen og kablet ikke er beskadiget.

Musikken kan ikke høres gennem basen.

1. Sørg for, at afspilningskablet er tilsluttet forsvarligt til både lydenheden og karaokebasen.
2. Kontrollér, at der afspilles musik på den tilsluttede enhed.
3. Sørg for, at lydstyrken på den tilsluttede enhed er skruet op til et passende niveau.
4. Kontrollér, om enheden kræver en kompatibel lydadapter.

Lyden er for lav eller for høj.

1. Juster lydstyrken med betjeningsknapperne på den tilsluttede lydenhed.
2. Kontrollér lydindstillingerne på den tilsluttede enhed.

Lyseffekterne virker ikke.

1. Kontrollér, at produktet er tændt, og at batterierne har tilstrækkelig strøm.
2. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke produktet og kontrollere det for synlige skader.

Hvis problemet ikke kan løses, skal du stoppe brugen og kontakte forhandleren eller et autoriseret serviceværksted.

ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og gem den til senere brug.
- **ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele kan udgøre en kvælningssfare.
- Produktet er beregnet til børn fra 3 år. Skal bruges under opsyn af en voksen.
- Opbevar emballagen utilgængeligt for børn, og fjern al emballage, før produktet gives til et barn.
- Dette produkt er legetøj. Brug det kun til det tilsigtede formål og i overensstemmelse med denne vejledning.
- Placer karaokebasen på en plan, stabil overflade for at forhindre, at den vælter.
- Saml stativet forsvarligt før brug. Læn dig ikke op ad stativet, klatr ikke op på det, og hæng ikke i det.
- Lad ikke børn svinge med mikrofonen, trække hårdt i kablerne eller vikle kablerne om kroppen.
- Hold kabler væk fra gangarealer for at undgå, at nogen snubler.
- Udsæt ikke produktet for vand, overdreven fugt eller direkte varmekilder.
- Brug ikke produktet, hvis en komponent, et kabel eller et stik er beskadiget.
- Forsøg ikke selv at ændre, skille ad eller reparere produktet.

Høresikkerhed

- Undgå længerevarende udsættelse for høje lyde.
- Indstil lydstyrken til et behageligt niveau på den tilsluttede lydenhed før brug.
- Hold ikke mikrofonen direkte mod ørerne, og brug den ikke ved for høj lydstyrke.

Generel sikkerhed

- Det anbefales, at en voksen hjælper med at samle produktet og sætte batterierne i.
- Lad ikke produktet være uden opsyn, mens små børn bruger det.
- Stop straks med at bruge produktet, hvis det bliver beskadiget eller fungerer unormalt.
- Hold produktet rent og tørt, når det ikke er i brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.