

ET: KIDKARA – KASUTUSJUHEND

TOOTE ÜLEVAADE

KIDKARA on laste karaokekomplekt, mis sisaldab mikrofoni, väljatõmmatavat mikrofonialust ning heli- ja valgusefektidega alust. Ühendage kaasasoleva taasesitускаabli abil ühilduv heliseade ja nautige lemmiklugude kaasalaulmist. Alus pakub valgusefekte veelgi parema karaokeelamuse jaoks.

Tehnilised andmed

Toote nimi: KIDKARA

Mudel: 5352 A

Toide: 3 × AA 1,5 V patareid (ei kuulu komplekti)

Mikrofonialuse maksimaalne kõrgus: 90 cm


Soovitatav vanus: 3+ aastat

Heliühendus: Helipesa

Pakendi sisu

- 1 × Mikrofonialuse silt
- 1 × Heli- ja valgusefektidega karaokealus
- 1 × Väljatõmmatav mikrofonialus
- 1 × Kaabliga mikrofoni
- 1 × Taasesitускаabel

Aluse osade kirjeldus:

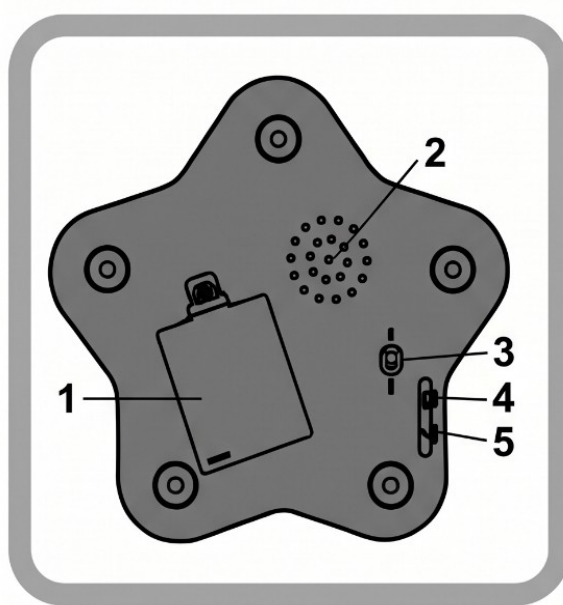


1. Patareipesa
2. Kõlar
3. Lüliti ON/OFF
4. Heli sisendpesa
5. Mikrofoni sisendpesa

KASUTUSJUHISED


Õige töö tagamiseks järgige allolevaid samme:

Patareide paigaldamine

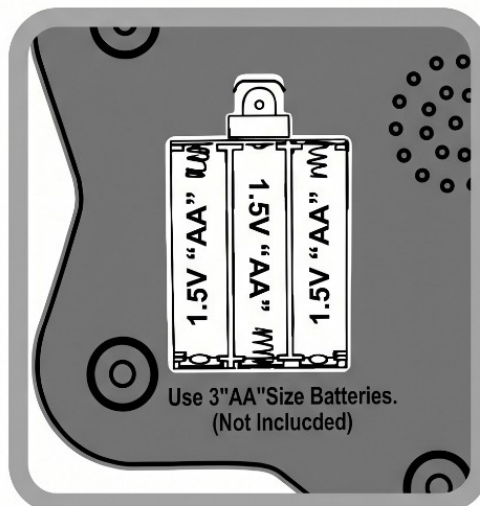

1. Enne patareide paigaldamist veenduge, et toode on välja lülitatud.
2. Avage alusel olev patareipesa. Vajaduse korral kasutage kaane eemaldamiseks sobivat kruvikeerajat.
3. Sisestage 3 × AA 1,5 V patareid, järgides pesa sees olevaid polaarsuse tähiseid.
4. Enne kasutamist sulgege patareipesa kindlalt.

Mikrofonialuse kokkupanek

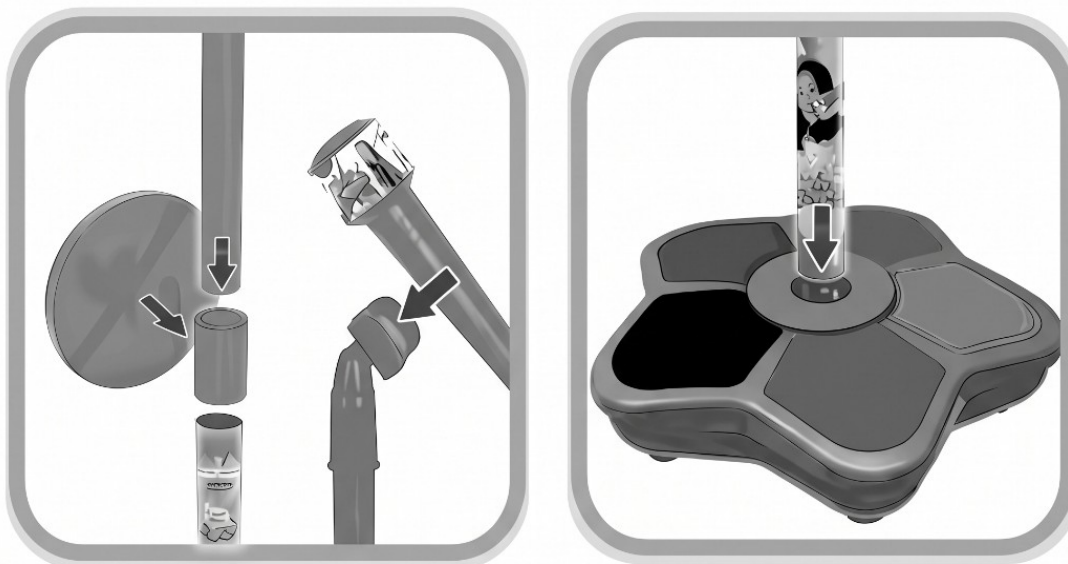

1. Asetage heli- ja valgusefektidega karaokealus tasasele ja stabiilsele pinnale.
2. Sisestage mikrofonialus alusel selleks ettenähtud avasse ja veenduge, et see on kindlalt kinnitatud.
3. Reguleerige alus soovitud kõrgusele. Maksimaalne väljatõmbekõrgus on 90 cm.
4. Vajaduse korral kinnitage mikrofonialuse silt ja veenduge enne kasutamist, et kõik osad on korralikult kinnitatud.

Mikrofoni ühendamine

1. Ühendage mikrofoni kaabel mikrofoni ja karaokealuse spetsiaalse mikrofoni pesaga.
2. Veenduge, et mõlemad ühendused on kindlad ning kaabel ei ole keerdus ega pingul.

Heliseadme ühendamine

1. Ühendage kaasasoleva taasesituskaabli üks ots ühilduva seadme, näiteks nutitelefon, tahvelarvuti või muusikamängija helipesaga.
2. Ühendage teine ots karaokealuse eraldi helisisendiga.
3. Alustage ühendatud seadmes muusika esitamist.

Märkus: Ühendatud seadmel peab olema ühilduv heliväljund. Kui seadmel puudub ühilduv helipesa, võib olla vaja sobivat adapterit.

Sisselülitamine ja laulmine

1. Lülitage karaokealus sisse lülitiga ON/OFF.
2. Veenduge, et ühendatud heliseade esitab muusikat.
3. Rääkige või laulge mikrofoni muusika saatel.
4. Reguleerige taasesituse helitugevust ühendatud heliseadme juhtnuppudega.
5. Kui olete toote kasutamise lõpetanud, lülitage see välja.

Märkus: Tootel puudub eraldi helitugevuse regulaator. Helitugevust tuleb reguleerida ühendatud heliseadmes.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage toode välja ja eemaldage patareid, kui toodet pikemat aega ei kasutata.
- Puhastage toodet pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega keemilisi puhastusaineid.
- Ärge kastke toodet vette ega jätke seda niiskuse kätte.
- Kontrollige regulaarselt kaableid, ühendusi, mikrofonialust ja karaokealust kahjustuste või kulumise märkide suhtes.
- Hoidke toodet kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest.

TÕRKEOTSING

Toode ei lülitu sisse.

1. Kontrollige, kas kõik patareid on õigesti paigaldatud ja kas polaarsus vastab patareipesas olevatele tähistele.
2. Asendage tühjad patareid kolme uue AA 1,5 V patareiga.
3. Kontrollige, kas patareipesa on kindlalt suletud ja patareide kontaktid on puhtad.

Mikrofonist ei kostu heli.

1. Kontrollige, kas mikrofoni kaabel on mõlemast otsast kindlalt ühendatud.
2. Veenduge, et karaokealus on sisse lülitatud.
3. Kontrollige, et mikrofon ja kaabel ei oleks kahjustatud.

Muusikat ei ole aluse kaudu kuulda.

1. Veenduge, et taasesituskaabel on kindlalt ühendatud nii heliseadme kui ka karaokealusega.
2. Kontrollige, kas ühendatud seadmes mängib muusika.
3. Veenduge, et ühendatud seadme helitugevus on seatud sobivale tasemele.
4. Kontrollige, kas seade vajab ühilduvat heliadapterit.

Heli on liiga vaikne või liiga vali.

1. Reguleerige helitugevust ühendatud heliseadme juhtnuppudega.
2. Kontrollige ühendatud seadme heliseadeid.

Valgusefektid ei tööta.

1. Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud ja kas patareid on piisavalt laetud.
2. Kui probleem püsib, lülitage toode välja ja kontrollige, kas sellel on nähtavaid kahjustusi.

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, lõpetage kasutamine ja pöörduge müüja või volitatud teeninduse poole.

HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke need edaspidiseks alles.
- **HOIATUS!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad võivad põhjustada lämbumisohtu.
- Toode on mõeldud 3-aastastele ja vanematele lastele. Kasutada täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas ja eemaldage kogu pakend enne toote lapsele andmist.
- See toode on mänguasi. Kasutage seda ainult ettenähtud otstarbel ja vastavalt nendele juhistele.
- Asetage karaokealus tasasele ja stabiilsele pinnale, et see ümber ei kukuks.
- Enne kasutamist pange mikrofonialus kindlalt kokku. Ärge toetuge mikrofonialusele, ärge ronige sellele ega rippuge selle küljes.
- Ärge lubage lastel mikrofoni õõtsutada, kaablitest jõuga tõmmata ega kaableid ümber keha mässida.
- Hoidke kaablid käiguteedest eemal, et vältida komistamist.
- Ärge jätke toodet vee, liigse niiskuse ega otseste soojusallikate kätte.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa, kaabel või pistik on kahjustatud.
- Ärge püüdke toodet ise muuta, lahti võtta ega parandada.

Kuulmise kaitse

- Vältige pikaajalist kokkupuudet valjude helidega.
- Seadke enne kasutamist ühendatud heliseadmes helitugevus mugavale tasemele.
- Ärge asetage mikrofoni otse kõrvade vastu ega kasutage seda liiga suure helitugevusega.

Üldine ohutus

- Toote kokkupanekul ja patareide paigaldamisel on soovitatav täiskasvanu abi.
- Ärge jätke toodet järelevalveta, kui väikesed lapsed seda kasutavad.
- Lõpetage toote kasutamine kohe, kui see on kahjustatud või töötab ebatavaliselt.
- Kui toodet ei kasutata, hoidke see puhas ja kuiv.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.