

ES: KIDKARA – MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

KIDKARA es un set de karaoke infantil que incluye un micrófono, un soporte de micrófono extensible y una base con sonido y luces. Conecte un dispositivo de audio compatible mediante el cable de reproducción suministrado y disfrute cantando sus canciones favoritas. La base ofrece efectos de luz para una experiencia de karaoke aún mejor.

Especificaciones técnicas

Nombre del producto: KIDKARA

Modelo: 5352 A

Alimentación: 3 × pilas AA de 1,5 V (no incluidas)

Altura máxima del soporte del micrófono: 90 cm


Edad recomendada: 3+ años

Conexión de audio: Conector jack de audio

Contenido del paquete

- 1 × Cartel para el soporte del micrófono
- 1 × Base de karaoke con sonido y luces
- 1 × Soporte de micrófono extensible
- 1 × Micrófono con cable
- 1 × Cable de reproducción

Descripción de las piezas de la base:

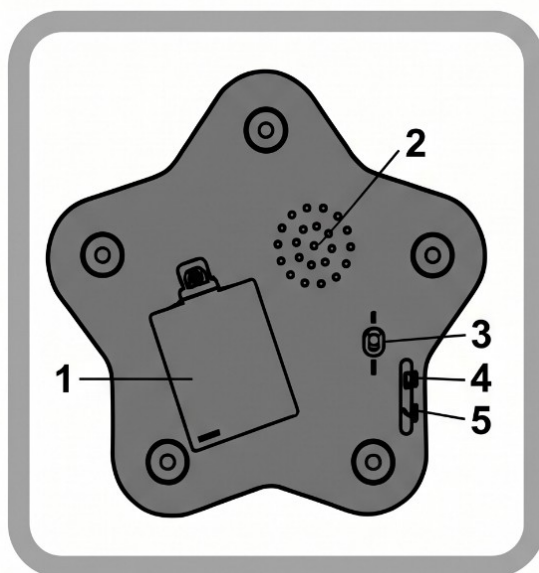


1. Compartimento de las pilas
2. Altavoz
3. Interruptor ON/OFF
4. Entrada jack de audio
5. Entrada jack del micrófono

INSTRUCCIONES DE USO


Siga los pasos que se indican a continuación para un funcionamiento correcto:

Colocación de las pilas

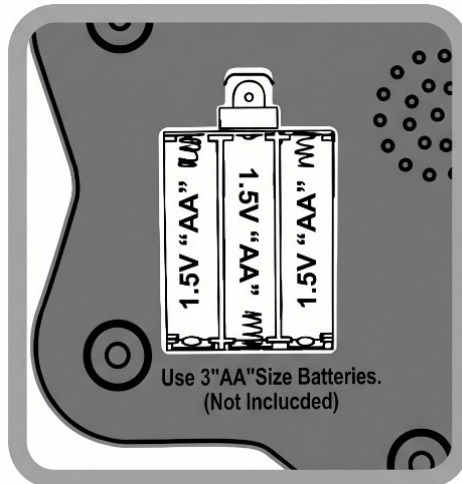

1. Asegúrese de que el producto esté apagado antes de colocar las pilas.
2. Abra el compartimento de las pilas de la base. Si es necesario, utilice un destornillador adecuado para retirar la tapa.
3. Introduzca 3 × pilas AA de 1,5 V respetando las marcas de polaridad del interior del compartimento.
4. Cierre bien el compartimento de las pilas antes de usar el producto.

Montaje del soporte del micrófono

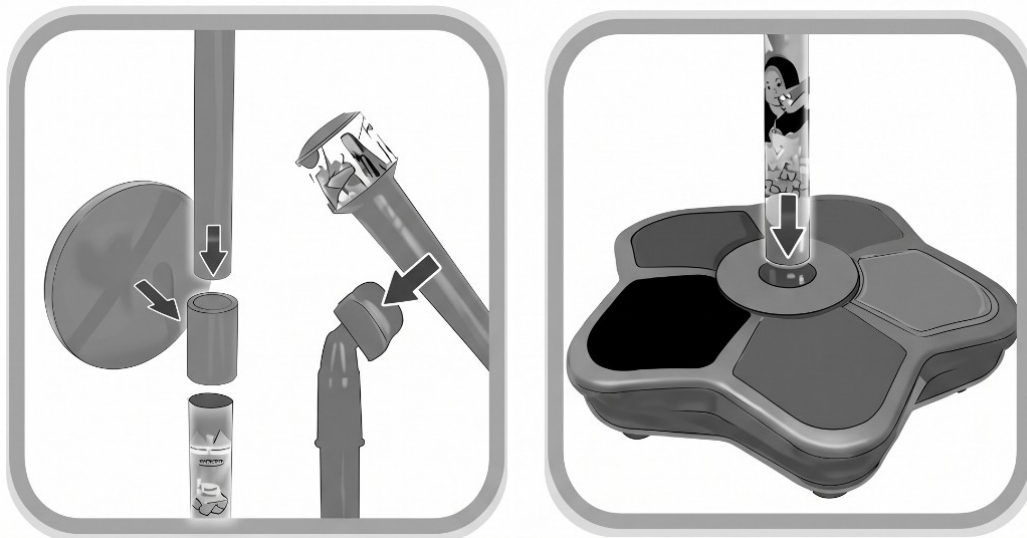

1. Coloque la base de karaoke con sonido y luces sobre una superficie plana y estable.
2. Introduzca el soporte del micrófono en la abertura prevista de la base y asegúrese de que quede bien fijado.
3. Ajuste el soporte a la altura deseada. La extensión máxima es de 90 cm.
4. Coloque el cartel en el soporte del micrófono, si procede, y asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas antes del uso.

Conexión del micrófono

1. Conecte el cable del micrófono al micrófono y a la entrada jack específica para micrófono de la base de karaoke.
2. Asegúrese de que ambas conexiones estén firmes y de que el cable no esté retorcido ni tenso.

Conexión de un dispositivo de audio

1. Conecte un extremo del cable de reproducción suministrado a la toma jack de audio de un dispositivo compatible, como un smartphone, una tableta o un reproductor de música.
2. Conecte el otro extremo a la entrada de audio independiente de la base de karaoke.
3. Inicie la reproducción de música en el dispositivo conectado.

Nota: El dispositivo conectado debe tener una salida de audio compatible. Si no dispone de una toma jack de audio compatible, puede ser necesario un adaptador adecuado.

Encendido y canto

1. Encienda la base de karaoke con el interruptor ON/OFF.
2. Asegúrese de que el dispositivo de audio conectado esté reproduciendo música.
3. Hable o cante por el micrófono para acompañar la música.
4. Ajuste el volumen de reproducción con los controles del dispositivo de audio conectado.
5. Cuando termine de usar el producto, apáguelo.

Nota: El producto no tiene un control de volumen propio. El volumen debe ajustarse en el dispositivo de audio conectado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el producto antes de limpiarlo y retire las pilas si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado.
- Limpie el producto con un paño suave y seco. No utilice limpiadores abrasivos, disolventes ni productos químicos de limpieza.
- No sumerja el producto en agua ni lo exponga a la humedad.
- Revise periódicamente los cables, las conexiones, el soporte y la base en busca de signos de daños o desgaste.
- Guarde el producto en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El producto no se enciende.

1. Compruebe que todas las pilas estén colocadas correctamente y que la polaridad coincida con las marcas del compartimento de las pilas.
2. Sustituya las pilas gastadas por tres pilas AA nuevas de 1,5 V.
3. Compruebe que el compartimento de las pilas esté bien cerrado y que los contactos de las pilas estén limpios.

El micrófono no emite sonido.

1. Compruebe que el cable del micrófono esté bien conectado en ambos extremos.
2. Asegúrese de que la base de karaoke esté encendida.
3. Compruebe que el micrófono y el cable no estén dañados.

La música no se oye a través de la base.

1. Asegúrese de que el cable de reproducción esté bien conectado tanto al dispositivo de audio como a la base de karaoke.
2. Compruebe que se esté reproduciendo música en el dispositivo conectado.
3. Asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado esté a un nivel adecuado.
4. Compruebe si el dispositivo necesita un adaptador de audio compatible.

El sonido es demasiado bajo o demasiado alto.

1. Ajuste el volumen con los controles del dispositivo de audio conectado.
2. Compruebe la configuración de audio del dispositivo conectado.

Los efectos de luz no funcionan.

1. Compruebe que el producto esté encendido y que las pilas tengan carga suficiente.
2. Si el problema persiste, apague el producto y compruebe si presenta daños visibles.

Si no puede resolver el problema, deje de usar el producto y póngase en contacto con el vendedor o con un servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes del uso y consérvelas para futuras consultas.
- **¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 36 meses. Las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia.
- El producto está destinado a niños a partir de 3 años. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y retire todo el embalaje antes de entregar el producto a un niño.
- Este producto es un juguete. Utilícelo únicamente para el fin previsto y de acuerdo con estas instrucciones.
- Coloque la base de karaoke sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- Monte el soporte de forma segura antes del uso. No se apoye, no se suba ni se cuelgue del soporte.
- No permita que los niños balanceen el micrófono, tiren con fuerza de los cables ni se enrollen los cables alrededor del cuerpo.
- Mantenga los cables alejados de las zonas de paso para evitar tropiezos.
- No exponga el producto al agua, a una humedad excesiva ni a fuentes de calor directas.
- No utilice el producto si algún componente, cable o conector está dañado.
- No intente modificar, desmontar ni reparar el producto usted mismo.

Protección auditiva

- Evite la exposición prolongada a sonidos fuertes.
- Antes del uso, ajuste el volumen a un nivel cómodo en el dispositivo de audio conectado.
- No coloque el micrófono directamente sobre los oídos ni lo utilice a un volumen excesivo.

Seguridad general

- Se recomienda la ayuda de un adulto para montar el producto y colocar las pilas.
 - No deje el producto sin vigilancia mientras lo utilicen niños pequeños.
 - Deje de usar el producto inmediatamente si se daña o funciona de forma anómala.
 - Mantenga el producto limpio y seco cuando no se utilice.
-

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.