

FR: KIDKARA – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

KIDKARA est un ensemble karaoké pour enfants comprenant un microphone, un pied de microphone extensible et une base sonore et lumineuse. Branchez un appareil audio compatible à l'aide du câble de lecture fourni et chantez sur vos chansons préférées. La base offre des effets lumineux pour une expérience karaoké encore plus agréable.

Caractéristiques techniques

Nom du produit : KIDKARA

Modèle : 5352 A

Alimentation : 3 piles AA de 1,5 V (non fournies)

Hauteur maximale du pied de microphone : 90 cm


Âge recommandé : 3 ans et plus

Connexion audio : Prise jack audio

Contenu de l'emballage

- 1 × Panneau pour pied de microphone
- 1 × Base karaoké sonore et lumineuse
- 1 × Pied de microphone extensible
- 1 × Microphone avec câble
- 1 × Câble de lecture

Description des pièces de la base :

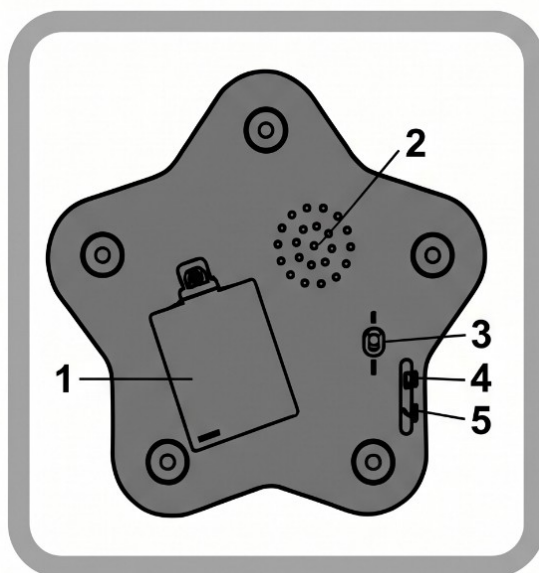


1. **Compartiment à piles**
2. **Haut-parleur**
3. **Interrupteur ON/OFF**
4. **Prise d'entrée jack audio**
5. **Prise d'entrée jack microphone**

MODE D'EMPLOI


Suivez les étapes ci-dessous pour un fonctionnement correct :

Mise en place des piles

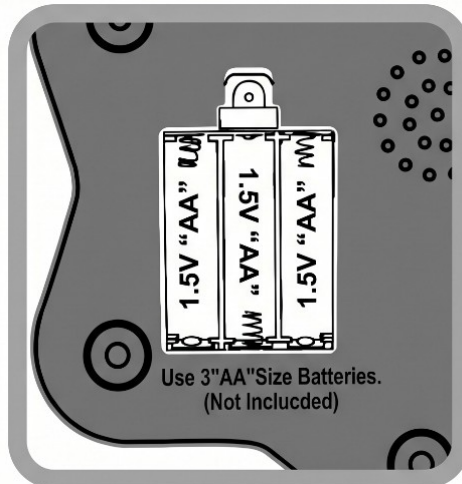

1. Assurez-vous que le produit est éteint avant d'insérer les piles.
2. Ouvrez le compartiment à piles de la base. Si nécessaire, utilisez un tournevis adapté pour retirer le couvercle.
3. Insérez 3 piles AA de 1,5 V en respectant les repères de polarité à l'intérieur du compartiment.
4. Refermez correctement le compartiment à piles avant utilisation.

Montage du pied de microphone

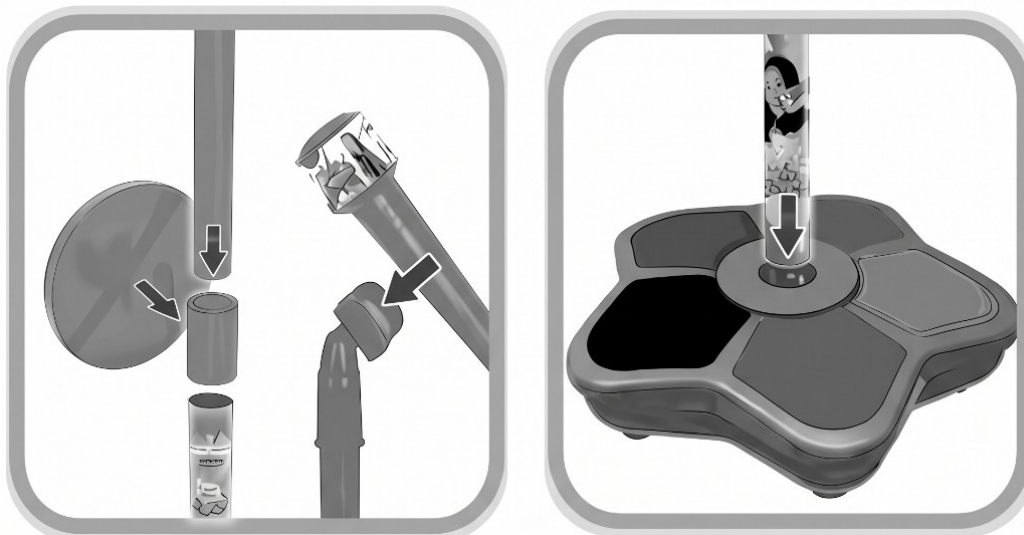

1. Placez la base karaoké sonore et lumineuse sur une surface plane et stable.
2. Insérez le pied de microphone dans l'ouverture prévue à cet effet sur la base et assurez-vous qu'il est bien fixé.
3. Réglez le pied à la hauteur souhaitée. L'extension maximale est de 90 cm.
4. Fixez le panneau sur le pied de microphone, le cas échéant, et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées avant utilisation.

Branchement du microphone

1. Branchez le câble du microphone au microphone et à la prise jack dédiée au microphone sur la base karaoké.
2. Assurez-vous que les deux connexions sont bien fermes et que le câble n'est ni tordu ni tendu.

Branchement d'un appareil audio

1. Branchez une extrémité du câble de lecture fourni à la prise jack audio d'un appareil compatible, tel qu'un smartphone, une tablette ou un lecteur de musique.
2. Branchez l'autre extrémité à l'entrée audio séparée de la base karaoké.
3. Lancez la lecture de musique sur l'appareil connecté.

Remarque : L'appareil connecté doit disposer d'une sortie audio compatible. S'il ne possède pas de prise jack audio compatible, un adaptateur approprié peut être nécessaire.

Mise en marche et chant

1. Allumez la base karaoké à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.
2. Assurez-vous que l'appareil audio connecté diffuse de la musique.
3. Parlez ou chantez dans le microphone pour accompagner la musique.
4. Réglez le volume de lecture à l'aide des commandes de l'appareil audio connecté.
5. Lorsque vous avez fini d'utiliser le produit, éteignez-le.

Remarque : Le produit ne dispose pas de réglage du volume dédié. Le volume doit être réglé sur l'appareil audio connecté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le produit avant de le nettoyer et retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants ni de produits de nettoyage chimiques.
- N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité.
- Vérifiez régulièrement les câbles, les connexions, le pied et la base afin de détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

DÉPANNAGE

Le produit ne s'allume pas.

1. Vérifiez que toutes les piles sont correctement insérées et que la polarité correspond aux repères du compartiment à piles.
2. Remplacez les piles usagées par trois piles AA neuves de 1,5 V.
3. Vérifiez que le compartiment à piles est bien fermé et que les contacts des piles sont propres.

Le microphone n'émet aucun son.

1. Vérifiez que le câble du microphone est bien branché aux deux extrémités.
2. Assurez-vous que la base karaoké est allumée.
3. Vérifiez que le microphone et le câble ne sont pas endommagés.

La musique n'est pas audible par la base.

1. Assurez-vous que le câble de lecture est bien branché à la fois à l'appareil audio et à la base karaoké.
2. Vérifiez que de la musique est en cours de lecture sur l'appareil connecté.
3. Assurez-vous que le volume de l'appareil connecté est réglé à un niveau approprié.
4. Vérifiez si l'appareil nécessite un adaptateur audio compatible.

Le son est trop faible ou trop fort.

1. Réglez le volume à l'aide des commandes de l'appareil audio connecté.
2. Vérifiez les paramètres audio de l'appareil connecté.

Les effets lumineux ne fonctionnent pas.

1. Vérifiez que le produit est allumé et que les piles sont suffisamment chargées.
2. Si le problème persiste, éteignez le produit et vérifiez l'absence de dommages visibles.

Si le problème ne peut pas être résolu, cessez d'utiliser le produit et contactez le vendeur ou un service après-vente agréé.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments pouvant présenter un risque d'étouffement.
- Le produit est destiné aux enfants de 3 ans et plus. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et retirez tout l'emballage avant de donner le produit à un enfant.
- Ce produit est un jouet. Utilisez-le uniquement pour l'usage prévu et conformément à ces instructions.
- Placez la base karaoké sur une surface plane et stable pour éviter qu'elle ne bascule.
- Montez solidement le pied avant utilisation. Ne vous appuyez pas sur le pied, ne grimpez pas dessus et ne vous y suspendez pas.
- Ne laissez pas les enfants balancer le microphone, tirer fortement sur les câbles ou enrouler les câbles autour de leur corps.
- Éloignez les câbles des zones de passage pour éviter les chutes.
- N'exposez pas le produit à l'eau, à une humidité excessive ni à des sources de chaleur directes.
- N'utilisez pas le produit si un composant, un câble ou un connecteur est endommagé.
- N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer le produit vous-même.

Protection de l'audition

- Évitez l'exposition prolongée à des sons forts.
- Avant utilisation, réglez le volume à un niveau confortable sur l'appareil audio connecté.
- Ne placez pas le microphone directement contre les oreilles et ne l'utilisez pas à un volume excessif.

Sécurité générale

- L'aide d'un adulte est recommandée pour le montage du produit et la mise en place des piles.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsque de jeunes enfants l'utilisent.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il est endommagé ou fonctionne de manière anormale.
- Gardez le produit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.