EL: KIDKARA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το KIDKARA είναι ένα παιδικό σετ καραόκε που περιλαμβάνει μικρόφωνο, επεκτεινόμενο ορθοστάτη μικροφώνου και βάση ήχου και φωτισμού. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή ήχου με το παρεχόμενο καλώδιο αναπαραγωγής και απολαύστε το τραγούδι με τα αγαπημένα σας κομμάτια. Η βάση προσφέρει φωτεινά εφέ για μια ακόμη καλύτερη εμπειρία καραόκε.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομασία προϊόντος: KIDKARA

Μοντέλο: 5352 A

Τροφοδοσία: 3 × μπαταρίες AA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται)

Μέγιστο ύψος ορθοστάτη μικροφώνου: 90 cm


Συνιστώμενη ηλικία: 3+ ετών

Σύνδεση ήχου: Υποδοχή ήχου jack

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Πινακίδα για τον ορθοστάτη μικροφώνου
- 1 × Βάση καραόκε με ήχο και φωτισμό
- 1 × Επεκτεινόμενος ορθοστάτης μικροφώνου
- 1 × Μικρόφωνο με καλώδιο
- 1 × Καλώδιο αναπαραγωγής

Περιγραφή εξαρτημάτων της βάσης:

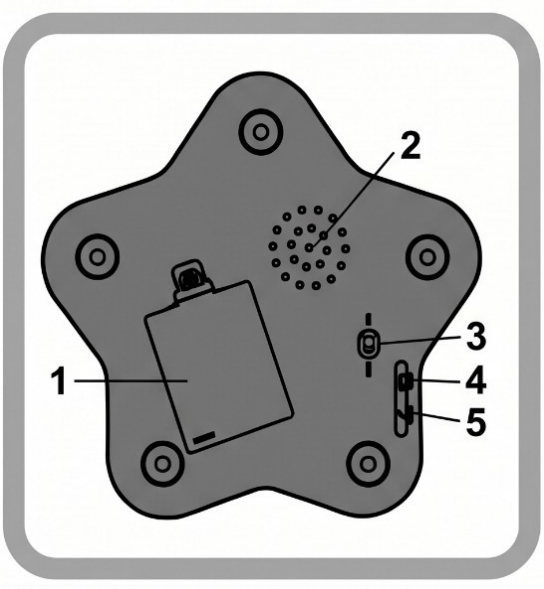


1. **Θήκη μπαταριών**
2. **Ηχείο**
3. **Διακόπτης ON/OFF**
4. **Υποδοχή εισόδου ήχου jack**
5. **Υποδοχή εισόδου μικροφώνου jack**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Για σωστή λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Τοποθέτηση των μπαταριών

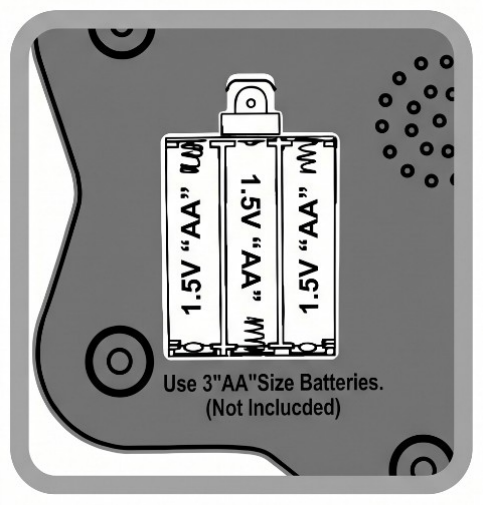

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
2. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στη βάση. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
3. Τοποθετήστε 3 × μπαταρίες AA 1,5 V, τηρώντας τις ενδείξεις πολικότητας στο εσωτερικό της θήκης.
4. Κλείστε καλά τη θήκη μπαταριών πριν από τη χρήση.

Συναρμολόγηση του ορθοστάτη μικροφώνου

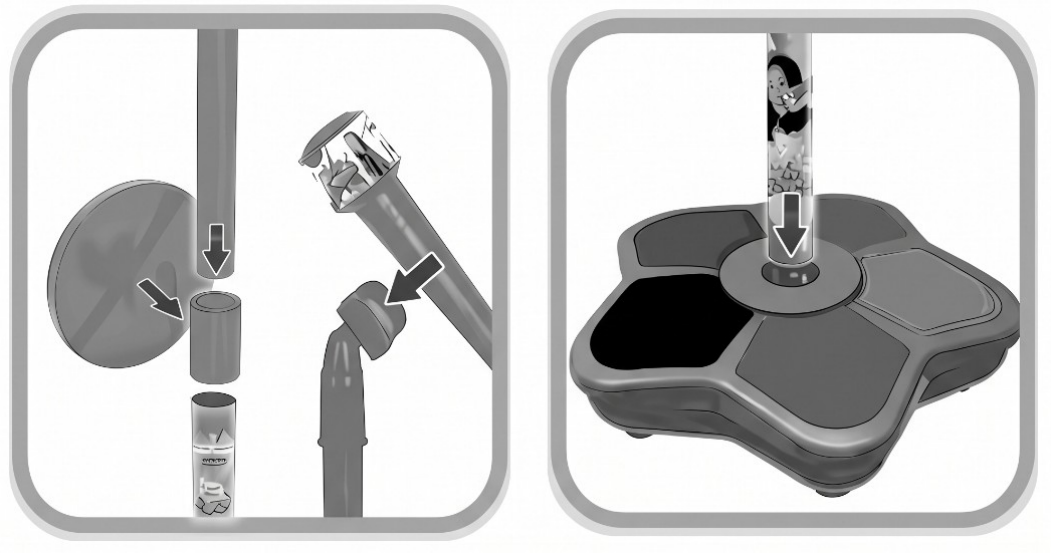

1. Τοποθετήστε τη βάση καραόκε με ήχο και φωτισμό σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
2. Εισαγάγετε τον ορθοστάτη μικροφώνου στο ειδικό άνοιγμα της βάσης και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά.
3. Ρυθμίστε τον ορθοστάτη στο επιθυμητό ύψος. Η μέγιστη επέκταση είναι 90 cm.
4. Στερεώστε την πινακίδα στον ορθοστάτη μικροφώνου, εφόσον ισχύει, και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καλά στερεωμένα πριν από τη χρήση.

Σύνδεση του μικροφώνου

1. Συνδέστε το καλώδιο του μικροφώνου στο μικρόφωνο και στην ειδική υποδοχή μικροφώνου της βάσης καραόκε.
2. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συνδέσεις είναι σταθερές και ότι το καλώδιο δεν είναι στριμμένο ή τεντωμένο.

Σύνδεση συσκευής ήχου

1. Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου αναπαραγωγής στην υποδοχή ήχου μιας συμβατής συσκευής, όπως smartphone, tablet ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην ξεχωριστή είσοδο ήχου της βάσης καραόκε.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση: Η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει συμβατή έξοδο ήχου. Αν δεν διαθέτει συμβατή υποδοχή ήχου, μπορεί να χρειαστεί κατάλληλος προσαρμογέας.

Ενεργοποίηση και τραγούδι

1. Ενεργοποιήστε τη βάση καραόκε με τον διακόπτη ON/OFF.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου αναπαράγει μουσική.
3. Μιλήστε ή τραγουδήστε στο μικρόφωνο συνοδεύοντας τη μουσική.
4. Ρυθμίστε την ένταση αναπαραγωγής με τα χειριστήρια της συνδεδεμένης συσκευής ήχου.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του προϊόντος, απενεργοποιήστε το.

Σημείωση: Το προϊόν δεν διαθέτει δικό του χειριστήριο έντασης. Η ένταση πρέπει να ρυθμίζεται από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν από τον καθαρισμό και αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή χημικά καθαριστικά.
- Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό και μην το εκθέτετε σε υγρασία.
- Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια, τις συνδέσεις, τον ορθοστάτη και τη βάση για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.

1. Ελέγξτε ότι όλες οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι η πολικότητα αντιστοιχεί στις ενδείξεις της θήκης μπαταριών.
2. Αντικαταστήστε τις αποφορτισμένες μπαταρίες με τρεις καινούργιες μπαταρίες AA 1,5 V.
3. Ελέγξτε ότι η θήκη μπαταριών είναι καλά κλειστή και ότι οι επαφές των μπαταριών είναι καθαρές.

Δεν ακούγεται ήχος από το μικρόφωνο.

1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο του μικροφώνου είναι καλά συνδεδεμένο και στα δύο άκρα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η βάση καραόκε είναι ενεργοποιημένη.
3. Ελέγξτε ότι το μικρόφωνο και το καλώδιο δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Η μουσική δεν ακούγεται από τη βάση.

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο αναπαραγωγής είναι καλά συνδεδεμένο τόσο στη συσκευή ήχου όσο και στη βάση καραόκε.
2. Ελέγξτε ότι αναπαράγεται μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σε κατάλληλο επίπεδο.
4. Ελέγξτε αν η συσκευή χρειάζεται συμβατό προσαρμογέα ήχου.

Ο ήχος είναι πολύ χαμηλός ή πολύ δυνατός.

1. Ρυθμίστε την ένταση με τα χειριστήρια της συνδεδεμένης συσκευής ήχου.
2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

Τα φωτεινά εφέ δεν λειτουργούν.

1. Ελέγξτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και ότι οι μπαταρίες έχουν επαρκές φορτίο.
2. Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε το προϊόν και ελέγξτε για ορατές ζημιές.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Τα μικρά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και αφαιρέστε όλη τη συσκευασία πριν δώσετε το προϊόν σε παιδί.
- Αυτό το προϊόν είναι παιχνίδι. Χρησιμοποιείτε το μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
- Τοποθετήστε τη βάση καραόκε σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για να μην ανατραπεί.
- Συναρμολογήστε σταθερά τον ορθοστάτη πριν από τη χρήση. Μη στηρίζεστε, μην ανεβαίνετε και μην κρέμεστε από τον ορθοστάτη.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να κουνούν απότομα το μικρόφωνο, να τραβούν με δύναμη τα καλώδια ή να τυλίγουν τα καλώδια γύρω από το σώμα τους.
- Κρατάτε τα καλώδια μακριά από διαδρόμους για να αποφύγετε σκόνταμμα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, υπερβολική υγρασία ή άμεσες πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν κάποιο εξάρτημα, καλώδιο ή βύσμα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.

Προστασία της ακοής

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους.
- Πριν από τη χρήση, ρυθμίστε την ένταση σε άνετο επίπεδο στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.
- Μην τοποθετείτε το μικρόφωνο απευθείας στα αυτιά και μην το χρησιμοποιείτε σε υπερβολική ένταση.

Γενική ασφάλεια

- Συνιστάται η βοήθεια ενηλίκου κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος και την τοποθέτηση των μπαταριών.
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν το χρησιμοποιούν μικρά παιδιά.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος αν υποστεί ζημιά ή λειτουργεί ασυνήθιστα.
- Διατηρείτε το προϊόν καθαρό και στεγνό όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.