

HR: KIDKARA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PREGLED PROIZVODA

KIDKARA je dječji karaoke set koji uključuje mikrofon, produživi stalak za mikrofon te zvučnu i svjetlosnu bazu. Pomoću priloženog kabla za reprodukciju spojite kompatibilni audio uređaj i uživajte u pjevanju uz svoje omiljene pjesme. Baza pruža svjetlosne efekte za još bolji karaoke doživljaj.

Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda: KIDKARA

Model: 5352 A

Napajanje: 3 × AA baterije od 1,5 V (nisu priložene)

Maksimalna visina stalka za mikrofon: 90 cm


Preporučena dob: 3+ godine

Audio priključak: Audio utičnica

Sadržaj pakiranja

- 1 × Natpis za stalak za mikrofon
- 1 × Karaoke zvučna i svjetlosna baza
- 1 × Produživi stalak za mikrofon
- 1 × Mikrofon s kabelom
- 1 × Kabel za reprodukciju

Opis dijelova baze:

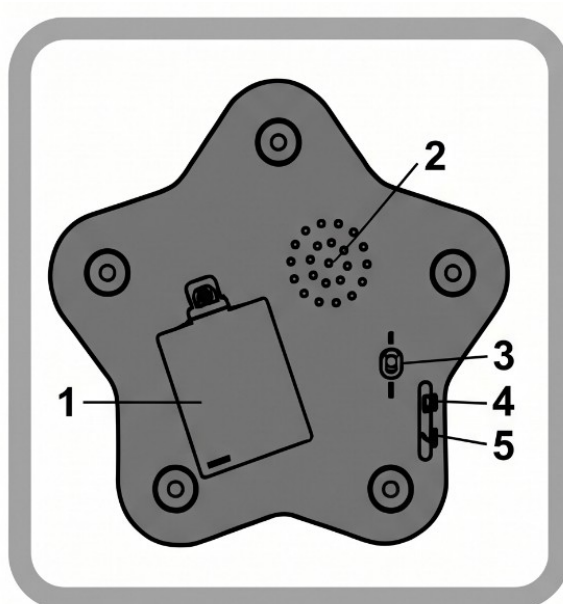


1. Pretinac za baterije
2. Zvučnik
3. Prekidač ON/OFF
4. Ulazna audio utičnica
5. Ulazna utičnica za mikrofon

UPUTE ZA UPORABU


Za pravilan rad slijedite korake u nastavku:

Umetanje baterija

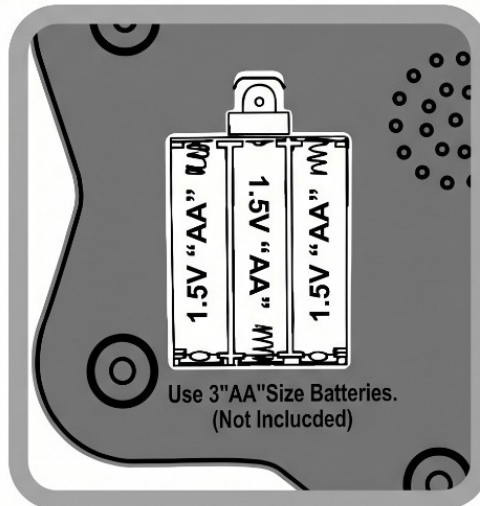

1. Prije umetanja baterija provjerite je li proizvod isključen.
2. Otvorite pretinac za baterije na bazi. Ako je potrebno, za skidanje poklopca upotrijebite odgovarajući odvijač.
3. Umetnite 3 × AA baterije od 1,5 V pazeći na oznake polariteta unutar pretinca.
4. Prije uporabe sigurno zatvorite pretinac za baterije.

Sastavljanje stalka za mikrofon

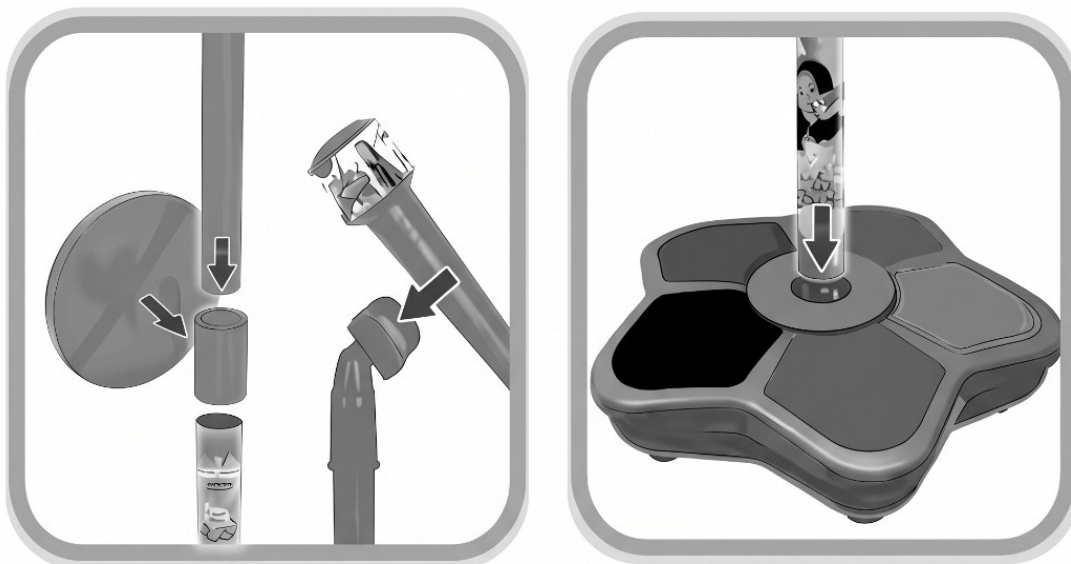

1. Karaoke zvučnu i svjetlosnu bazu postavite na ravnu, stabilnu površinu.
2. Umetnite stalak za mikrofon u predviđeni otvor na bazi i provjerite je li čvrsto učvršćen.
3. Podesite stalak na željenu visinu. Maksimalno izvlačenje iznosi 90 cm.
4. Pričvrstite natpis za stalak za mikrofon, ako je primjenjivo, i prije uporabe provjerite jesu li svi dijelovi dobro učvršćeni.

Spajanje mikrofona

1. Spojite kabel mikrofona na mikrofoni i na namjensku utičnicu za mikrofoni na karaoke bazi.
2. Provjerite jesu li oba spoja čvrsta te da kabel nije uvijen ili zategnut.

Spajanje audio uređaja

1. Jedan kraj priloženog kabela za reprodukciju spojite na audio utičnicu kompatibilnog uređaja, poput pametnog telefona, tableta ili glazbenog playera.
2. Drugi kraj spojite na zasebni audio ulaz na karaoke bazi.
3. Pokrenite reprodukciju glazbe na spojenom uređaju.

Napomena: Spojeni uređaj mora imati kompatibilni audio izlaz. Ako uređaj nema kompatibilnu audio utičnicu, možda će biti potreban odgovarajući adapter.

Uključivanje i pjevanje

1. Uključite karaoke bazu pomoću prekidača ON/OFF.
2. Provjerite reproducira li spojeni audio uređaj glazbu.
3. Govorite ili pjevajte u mikrofoni uz glazbu.
4. Glasnoću reprodukcije podesite pomoću kontrola na spojenom audio uređaju.
5. Kada završite s uporabom proizvoda, isključite ga.

Napomena: Proizvod nema zasebnu kontrolu glasnoće. Glasnoća se mora podesiti na spojenom audio uređaju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite proizvod i izvadite baterije ako se proizvod dulje vrijeme neće koristiti.
- Proizvod čistite mekom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, otapala ili kemijska sredstva za čišćenje.
- Proizvod ne uranjajte u vodu i ne izlažite ga vlazi.
- Redovito provjeravajte kabele, spojeve, stalak i bazu radi znakova oštećenja ili istrošenosti.
- Proizvod čuvajte na suhom mjestu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Proizvod se ne uključuje.

1. Provjerite jesu li sve baterije ispravno umetnute i odgovara li polaritet oznakama u pretincu za baterije.
2. Ispražnjene baterije zamijenite s tri nove AA baterije od 1,5 V.
3. Provjerite je li pretinac za baterije sigurno zatvoren i jesu li kontakti baterija čisti.

Iz mikrofona nema zvuka.

1. Provjerite je li kabel mikrofona čvrsto spojen na oba kraja.
2. Provjerite je li karaoke baza uključena.
3. Provjerite nisu li mikrofoni i kabel oštećeni.

Glazba se ne čuje preko baze.

1. Provjerite je li kabel za reprodukciju čvrsto spojen i na audio uređaj i na karaoke bazu.
2. Provjerite reproducira li se glazba na spojenom uređaju.
3. Provjerite je li glasnoća spojenog uređaja pojačana na odgovarajuću razinu.
4. Provjerite treba li uređaju kompatibilni audio adapter.

Zvuk je pretih ili preglasan.

1. Podesite glasnoću pomoću kontrola na spojenom audio uređaju.
2. Provjerite postavke zvuka na spojenom uređaju.

Svjetlosni efekti ne rade.

1. Provjerite je li proizvod uključen i jesu li baterije dovoljno napunjene.
2. Ako se problem nastavi, isključite proizvod i provjerite postoje li vidljiva oštećenja.

Ako se problem ne može riješiti, prestanite s uporabom i obratite se prodavatelju ili ovlaštenom servisu.

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- **UPOZORENJE!** Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- Proizvod je namijenjen djeci u dobi od 3 godine i starijoj. Koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ambalažu držite izvan dohvata djece i uklonite svu ambalažu prije nego što proizvod date djetetu.
- Ovaj proizvod je igračka. Koristite ga samo u predviđenu svrhu i u skladu s ovim uputama.
- Karaoke bazu postavite na ravnu, stabilnu površinu kako se ne bi prevrnula.
- Prije uporabe čvrsto sastavite stalak. Ne naslanjajte se na stalak, ne penjite se na njega i ne vješajte se o njega.
- Ne dopustite djeci da mašu mikrofonom, snažno povlače kabele ili omataju kabele oko tijela.
- Kabele držite podalje od prolaza kako biste spriječili spoticanje.
- Proizvod ne izlažite vodi, prekomjernoj vlazi ili izravnim izvorima topline.
- Ne koristite proizvod ako je bilo koji dio, kabel ili priključak oštećen.
- Ne pokušavajte sami mijenjati, rastavljati ili popravljati proizvod.

Sigurnost sluha

- Izbjegavajte dugotrajnu izloženost glasnim zvukovima.
- Prije uporabe podesite glasnoću na spojenom audio uređaju na ugodnu razinu.
- Ne prislanjajte mikrofona izravno na uši i ne koristite ga pri prevelikoj glasnoći.

Opća sigurnost

- Pri sastavljanju proizvoda i umetanju baterija preporučuje se pomoć odrasle osobe.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok ga koriste mala djeca.
- Odmah prestanite koristiti proizvod ako se ošteti ili ne radi ispravno.
- Kada proizvod ne koristite, držite ga čistim i suhim.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.