

HU: KIDKARA - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKÁTTEKINTÉS

A KIDKARA egy gyermek karaoke készlet, amely egy mikrofont, egy kihúzható mikrofonállványt, valamint egy hang- és fényeffektes alapegységet tartalmaz. A mellékelt lejátszókábelrel csatlakoztasson egy kompatibilis audioeszközt, és énekeljen együtt kedvenc dalaival. Az alapegység fényeffektjei még élvezetesebbé teszik a karaokézást.

Műszaki adatok

Termék neve: KIDKARA

Modell: 5352 A

Tápellátás: 3 db AA 1,5 V-os elem (nem tartozék)

A mikrofonállvány maximális magassága: 90 cm


Ajánlott életkor: 3+ év

Audiocsatlakozás: Audio jack csatlakozó

A csomag tartalma

- 1 db Tábla a mikrofonállványhoz
- 1 db Karaoke hang- és fényeffektes alapegység
- 1 db Kihúzható mikrofonállvány
- 1 db Mikrofon kábel
- 1 db Lejátszókábel

Az alapegység részeinek leírása:

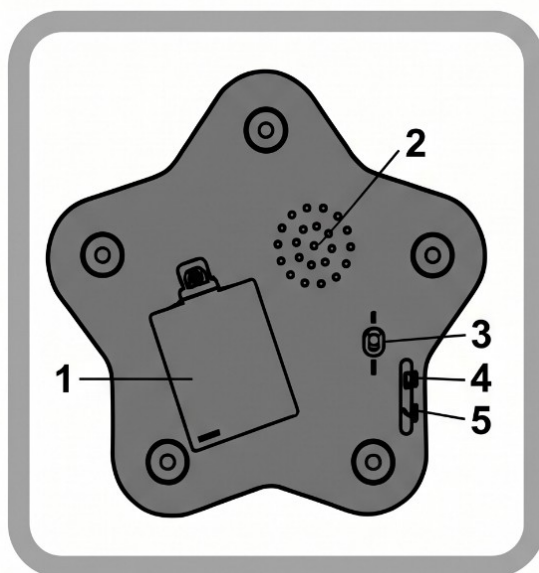


1. Elemtartó rekesz
2. Hangszóró
3. ON/OFF kapcsoló
4. Audio jack bemeneti aljzat
5. Mikrofon jack bemeneti aljzat

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


A megfelelő működés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

Az elemek behelyezése

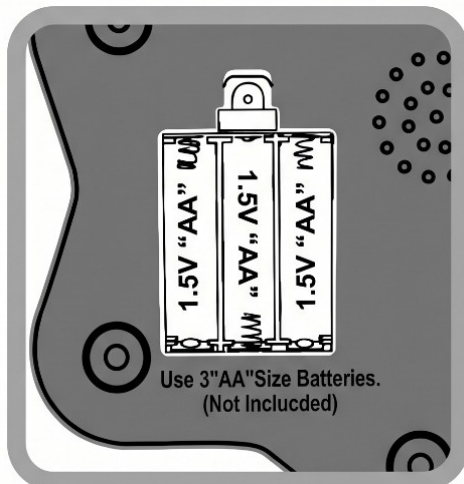

1. Az elemek behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
2. Nyissa ki az alapegységen található elemtartó rekeszt. Szükség esetén a fedél eltávolításához használjon megfelelő csavarhúzó.
3. Helyezzen be 3 db AA 1,5 V-os elemet, ügyelve a rekesz belsejében található polaritásjelölésekre.
4. Használat előtt zárja be biztonságosan az elemtartó rekeszt.

A mikrofonállvány összeszerelése

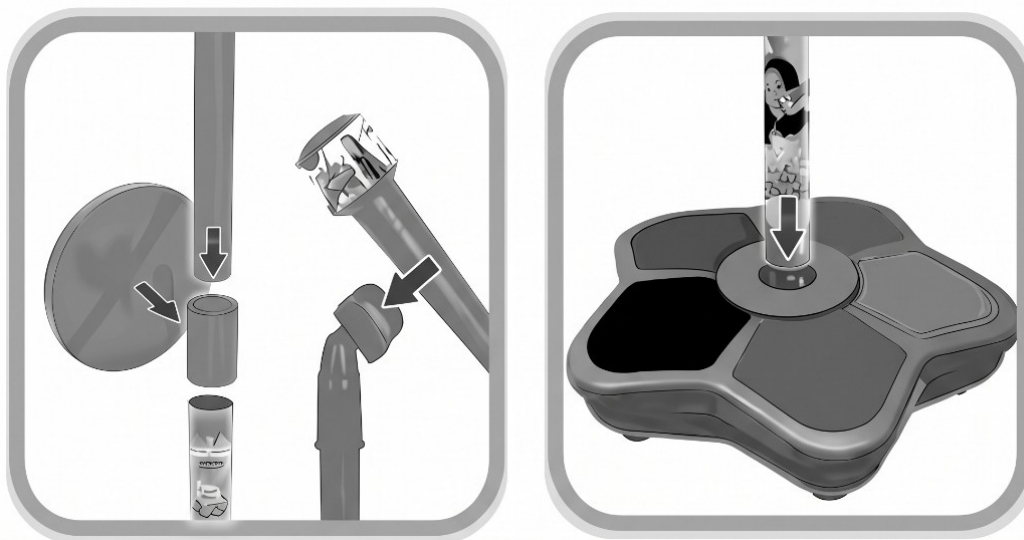

1. Helyezze a karaoke hang- és fényeffektes alapegységet sík, stabil felületre.
2. Illesse a mikrofonállványt az alapegységen erre kialakított nyílásba, és győződjön meg arról, hogy szilárdan rögzül.
3. Állítsa az állványt a kívánt magasságra. A maximális kihúzott magasság 90 cm.
4. Adott esetben rögzítse a táblát a mikrofonállványra, és használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van.

A mikrofon csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a mikrofonkábel a mikrofonhoz és a karaoke alapegység erre szolgáló mikrofonaljzatához.
2. Győződjön meg arról, hogy mindkét csatlakozás szilárd, és a kábel nincs megcsavarodva vagy megfeszítve.

Audioeszköz csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a mellékelt lejátszókábel egyik végét egy kompatibilis eszköz, például okostelefon, táblagép vagy zenelejátszó audio jack aljzatához.
2. A másik végét csatlakoztassa a karaoke alapegység külön audiobemenetéhez.
3. Indítsa el a zenelejátszást a csatlakoztatott eszközön.

Megjegyzés: A csatlakoztatott eszköznek kompatibilis audiokimenettel kell rendelkeznie. Ha az eszköz nem rendelkezik kompatibilis audio jack aljzattal, megfelelő adapterre lehet szükség.

Bekapcsolás és éneklés

1. Kapcsolja be a karaoke alapegységet az ON/OFF kapcsolóval.
2. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott audioeszköz zenét játszik le.
3. Beszéljen vagy énekeljen a mikrofonba a zene kíséretében.
4. A lejátszás hangerejét a csatlakoztatott audioeszköz kezelőszerveivel állítsa be.
5. Ha befejezte a termék használatát, kapcsolja ki.

Megjegyzés: A termék nem rendelkezik saját hangerő-szabályzóval. A hangerőt a csatlakoztatott audioeszközön kell beállítani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- A terméket puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon súrolószert, oldószert vagy vegyi tisztítószer.
- Ne merítse a terméket vízbe, és ne tegye ki nedvességnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábeleket, a csatlakozásokat, az állványt és az alapegységet, hogy nincsenek-e rajtuk sérülés vagy kopás jelei.
- A terméket száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol tárolja.

HIBAELHÁRÍTÁS

A termék nem kapcsol be.

1. Ellenőrizze, hogy minden elem megfelelően van-e behelyezve, és a polaritás megegyezik-e az elemtartó rekeszben található jelölésekkel.
2. A lemerült elemeket cserélje ki három új AA 1,5 V-os elemre.
3. Ellenőrizze, hogy az elemtartó rekesz biztonságosan zárva van-e, és az elemérintkezők tiszták-e.

A mikrofonból nem jön hang.

1. Ellenőrizze, hogy a mikrofonkábel mindkét végén szilárdan csatlakozik-e.
2. Győződjön meg arról, hogy a karaoke alapegység be van kapcsolva.
3. Ellenőrizze, hogy a mikrofon és a kábel nem sérült-e.

A zene nem hallható az alapegységen keresztül.

1. Győződjön meg arról, hogy a lejátszókábel szilárdan csatlakozik az audioeszközhöz és a karaoke alapegységhez is.
2. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön szól-e zene.
3. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz hangereje megfelelő szintre van állítva.
4. Ellenőrizze, hogy az eszközhez nem szükséges-e kompatibilis audioadapter.

A hang túl halk vagy túl hangos.

1. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott audioeszköz kezelőszerveivel.
2. Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz hangbeállításait.

A fényeffektek nem működnek.

1. Ellenőrizze, hogy a termék be van-e kapcsolva, és az elemek kellően fel vannak-e töltve.
2. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a terméket, és ellenőrizze, nincs-e rajta látható sérülés.

Ha a probléma nem oldható meg, hagyja abba a használatot, és forduljon az eladóhoz vagy egy hivatalos szervizhez.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- **FIGYELEM!** 36 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- A termék 3 éves és idősebb gyermekek számára készült. Felnőtt felügyelete mellett használandó.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, és a termék gyermeknek való átadása előtt távolítsa el az összes csomagolást.
- Ez a termék játék. Csak rendeltetésszerűen és ennek az útmutatónak megfelelően használja.
- A karaoke alapegységet sík, stabil felületre helyezze, hogy ne boruljon fel.
- Használat előtt szerelje össze biztonságosan az állványt. Ne támaszkodjon az állványnak, ne másszon fel rá, és ne lógjon rajta.
- Ne engedje, hogy a gyermekek lóbálják a mikrofont, erősen húzzák a kábeleket, vagy a testük köré tekerjék a kábeleket.
- A botlás elkerülése érdekében tartsa a kábeleket távol a közlekedési útvonalaktól.
- Ne tegye ki a terméket víznek, túlzott nedvességnek vagy közvetlen hőforrásoknak.
- Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze, kábele vagy csatlakozója sérült.
- Ne próbálja meg saját maga átalakítani, szétszerelni vagy megjavítani a terméket.

Hallásvédelem

- Kerülje a hangos hangoknak való tartós kitettséget.
- Használat előtt állítsa a hangerőt kellemes szintre a csatlakoztatott audioeszközön.
- Ne tartsa a mikrofont közvetlenül a füléhez, és ne használja túl nagy hangerőn.

Általános biztonság

- A termék összeszereléséhez és az elemek behelyezéséhez felnőtt segítsége ajánlott.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg kisgyermek használja.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha megsérül vagy rendellenesen működik.
- Ha nem használja, tartsa a terméket tisztán és szárazon.

ÚTMUTATÓ AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSHOZ ÉS AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.