

IT: KIDKARA – MANUALE UTENTE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

KIDKARA è un set karaoke per bambini composto da un microfono, un'asta per microfono allungabile e una base con suoni e luci. Collega un dispositivo audio compatibile tramite il cavo di riproduzione in dotazione e divertiti a cantare le tue canzoni preferite. La base offre effetti luminosi per un'esperienza karaoke ancora più coinvolgente.

Specifiche tecniche

Nome del prodotto: KIDKARA

Modello: 5352 A

Alimentazione: 3 × batterie AA da 1,5 V (non incluse)

Altezza massima dell'asta per microfono: 90 cm


Età consigliata: 3+ anni

Collegamento audio: Jack audio

Contenuto della confezione

- 1 × Targhetta per asta del microfono
- 1 × Base karaoke con suoni e luci
- 1 × Asta per microfono allungabile
- 1 × Microfono con cavo
- 1 × Cavo di riproduzione

Descrizione delle parti della base:

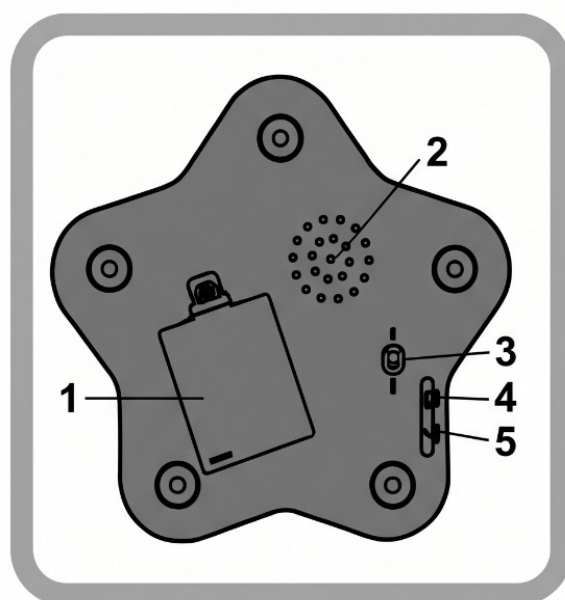


1. Vano batterie
2. Altoparlante
3. Interruttore ON/OFF
4. Presa di ingresso jack audio
5. Presa di ingresso jack microfono

ISTRUZIONI PER L'USO


Per un corretto funzionamento, seguire i passaggi riportati di seguito:

Inserimento delle batterie

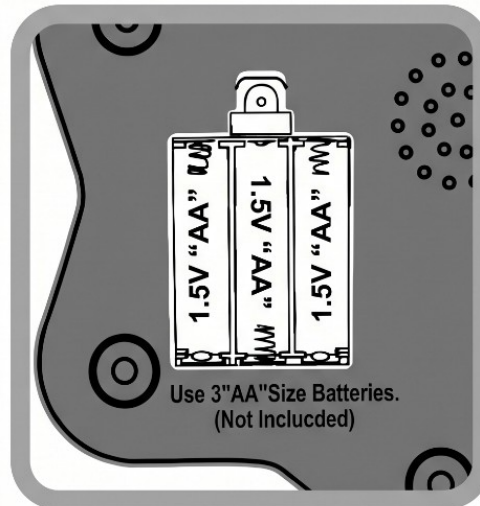

1. Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di inserire le batterie.
2. Aprire il vano batterie sulla base. Se necessario, utilizzare un cacciavite adatto per rimuovere il coperchio.
3. Inserire 3 × batterie AA da 1,5 V rispettando i simboli di polarità all'interno del vano.
4. Chiudere saldamente il vano batterie prima dell'uso.

Montaggio dell'asta per microfono

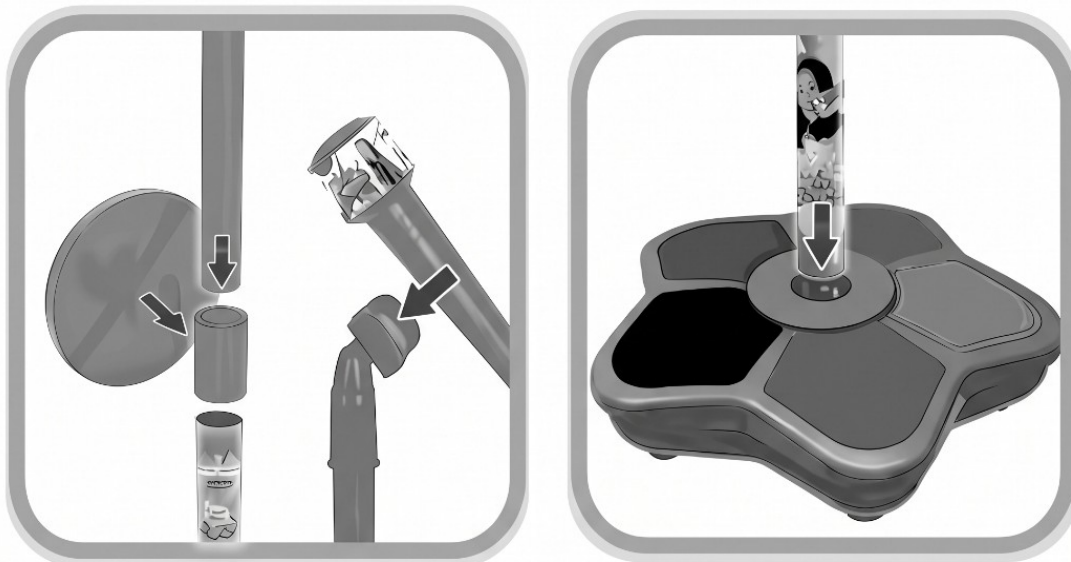

1. Posizionare la base karaoke con suoni e luci su una superficie piana e stabile.
2. Inserire l'asta per microfono nell'apposita apertura della base e assicurarsi che sia fissata saldamente.
3. Regolare l'asta all'altezza desiderata. L'estensione massima è di 90 cm.
4. Applicare la targhetta all'asta del microfono, se prevista, e assicurarsi che tutte le parti siano fissate correttamente prima dell'uso.

Collegamento del microfono

1. Collegare il cavo del microfono al microfono e all'apposita presa jack per microfono sulla base karaoke.
2. Assicurarsi che entrambi i collegamenti siano saldi e che il cavo non sia attorcigliato o teso.

Collegamento di un dispositivo audio

1. Collegare un'estremità del cavo di riproduzione in dotazione alla presa jack audio di un dispositivo compatibile, ad esempio uno smartphone, un tablet o un lettore musicale.
2. Collegare l'altra estremità all'ingresso audio separato sulla base karaoke.
3. Avviare la riproduzione della musica sul dispositivo collegato.

Nota: Il dispositivo collegato deve disporre di un'uscita audio compatibile. Se il dispositivo non dispone di una presa jack audio compatibile, potrebbe essere necessario un adattatore adeguato.

Accensione e canto

1. Accendere la base karaoke tramite l'interruttore ON/OFF.
2. Assicurarsi che il dispositivo audio collegato stia riproducendo musica.
3. Parlare o cantare nel microfono per accompagnare la musica.
4. Regolare il volume di riproduzione con i comandi del dispositivo audio collegato.
5. Al termine dell'utilizzo, spegnere il prodotto.

Nota: Il prodotto non dispone di un comando del volume dedicato. Il volume deve essere regolato sul dispositivo audio collegato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere il prodotto prima della pulizia e rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o prodotti chimici per la pulizia.
- Non immergere il prodotto in acqua e non esporlo all'umidità.
- Controllare regolarmente cavi, collegamenti, asta e base per individuare segni di danni o usura.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il prodotto non si accende.

1. Verificare che tutte le batterie siano inserite correttamente, con la polarità corrispondente ai simboli nel vano batterie.
2. Sostituire le batterie scariche con tre batterie AA nuove da 1,5 V.
3. Verificare che il vano batterie sia chiuso saldamente e che i contatti delle batterie siano puliti.

Il microfono non emette alcun suono.

1. Verificare che il cavo del microfono sia collegato saldamente a entrambe le estremità.
2. Assicurarsi che la base karaoke sia accesa.
3. Verificare che il microfono e il cavo non siano danneggiati.

La musica non si sente attraverso la base.

1. Assicurarsi che il cavo di riproduzione sia collegato saldamente sia al dispositivo audio sia alla base karaoke.
2. Verificare che sul dispositivo collegato sia in riproduzione la musica.
3. Assicurarsi che il volume del dispositivo collegato sia regolato a un livello adeguato.
4. Verificare se il dispositivo richiede un adattatore audio compatibile.

Il suono è troppo basso o troppo alto.

1. Regolare il volume con i comandi del dispositivo audio collegato.
2. Controllare le impostazioni audio del dispositivo collegato.

Gli effetti luminosi non funzionano.

1. Verificare che il prodotto sia acceso e che le batterie siano sufficientemente cariche.
2. Se il problema persiste, spegnere il prodotto e verificare la presenza di danni visibili.

Se non è possibile risolvere il problema, interrompere l'uso e rivolgersi al venditore o a un centro di assistenza autorizzato.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.
- **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Le parti piccole possono comportare il rischio di soffocamento.
- Il prodotto è destinato a bambini dai 3 anni in su. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e rimuovere tutto l'imballaggio prima di dare il prodotto a un bambino.
- Questo prodotto è un giocattolo. Utilizzarlo solo per lo scopo previsto e in conformità con queste istruzioni.
- Posizionare la base karaoke su una superficie piana e stabile per evitare che si ribalti.
- Montare saldamente l'asta prima dell'uso. Non appoggiarsi, arrampicarsi o appendersi all'asta.
- Non permettere ai bambini di far oscillare il microfono, tirare con forza i cavi o avvolgerli intorno al corpo.
- Tenere i cavi lontano dai passaggi per evitare il rischio di inciampare.
- Non esporre il prodotto ad acqua, umidità eccessiva o fonti di calore dirette.
- Non utilizzare il prodotto se un componente, un cavo o un connettore è danneggiato.
- Non tentare di modificare, smontare o riparare il prodotto da soli.

Protezione dell'udito

- Evitare l'esposizione prolungata a suoni forti.
- Prima dell'uso, impostare il volume a un livello confortevole sul dispositivo audio collegato.
- Non appoggiare il microfono direttamente alle orecchie e non utilizzarlo a volume eccessivo.

Sicurezza generale

- Si consiglia l'assistenza di un adulto durante il montaggio del prodotto e l'inserimento delle batterie.
- Non lasciare il prodotto incustodito mentre viene utilizzato da bambini piccoli.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se si danneggia o funziona in modo anomalo.
- Mantenere il prodotto pulito e asciutto quando non viene utilizzato.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.