LT: KIDKARA – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO APŽVALGA

KIDKARA – tai vaikiškas karaoke rinkinys, kurį sudaro mikrofonas, ištraukiamas mikrofono stovas ir pagrindas su garso ir šviesos efektais. Pridedamu atkūrimo kabeliu prijunkite suderinamą garso įrenginį ir mėgaukitės dainuodami mėgstamas dainas. Pagrindas sukuria šviesos efektus, kad karaoke būtų dar smagesnis.

Techninės specifikacijos

Gaminio pavadinimas: KIDKARA

Modelis: 5352 A

Maitinimas: 3 × AA 1,5 V baterijos (nepridedamos)

Didžiausias mikrofono stovo aukštis: 90 cm


Rekomenduojamas amžius: 3+ metai

Garso jungtis: Garso lizdas

Pakuotės turinys

- 1 × Mikrofono stovo lentelė
- 1 × Karaoke pagrindas su garso ir šviesos efektais
- 1 × Ištraukiamas mikrofono stovas
- 1 × Mikrofonas su kabeliu
- 1 × Atkūrimo kabelis

Pagrindo dalių aprašymas:

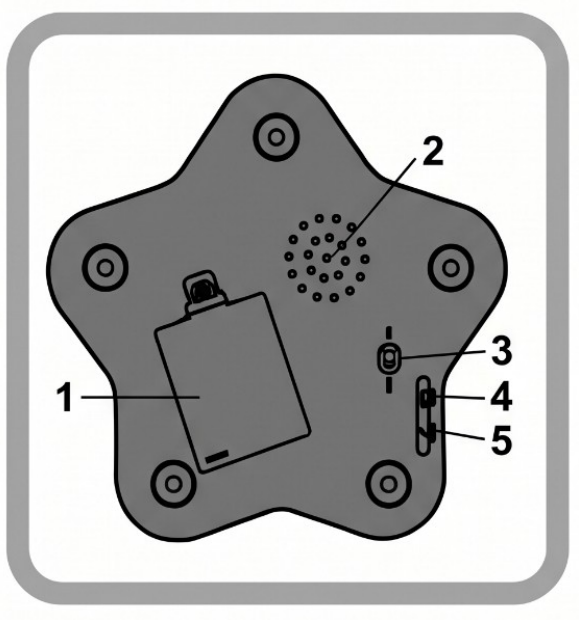


1. **Baterijų skyrius**
2. **Garsiakalbis**
3. **Jungiklis ON/OFF**
4. **Garso įvesties lizdas**
5. **Mikrofono įvesties lizdas**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


Kad gaminys veiktų tinkamai, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Baterijų įdėjimas

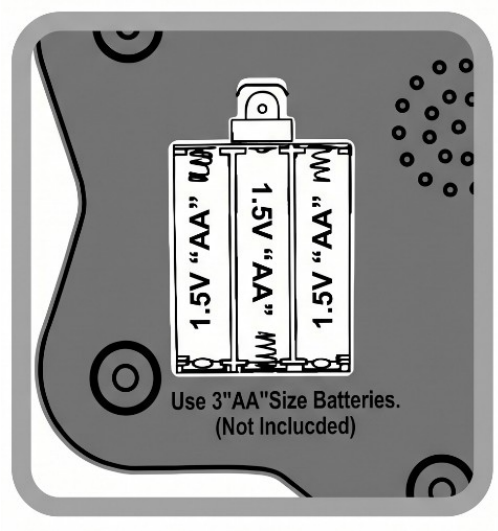

1. Prieš įdėdami baterijas įsitikinkite, kad gaminys išjungtas.
2. Atidarykite baterijų skyrių pagrinde. Jei reikia, dangteliui nuimti naudokite tinkamą atsuktuvą.
3. Įdėkite 3 × AA 1,5 V baterijas, laikydamiesi poliškumo žymų skyriaus viduje.
4. Prieš naudodami tvirtai uždarykite baterijų skyrių.

Mikrofono stovo surinkimas

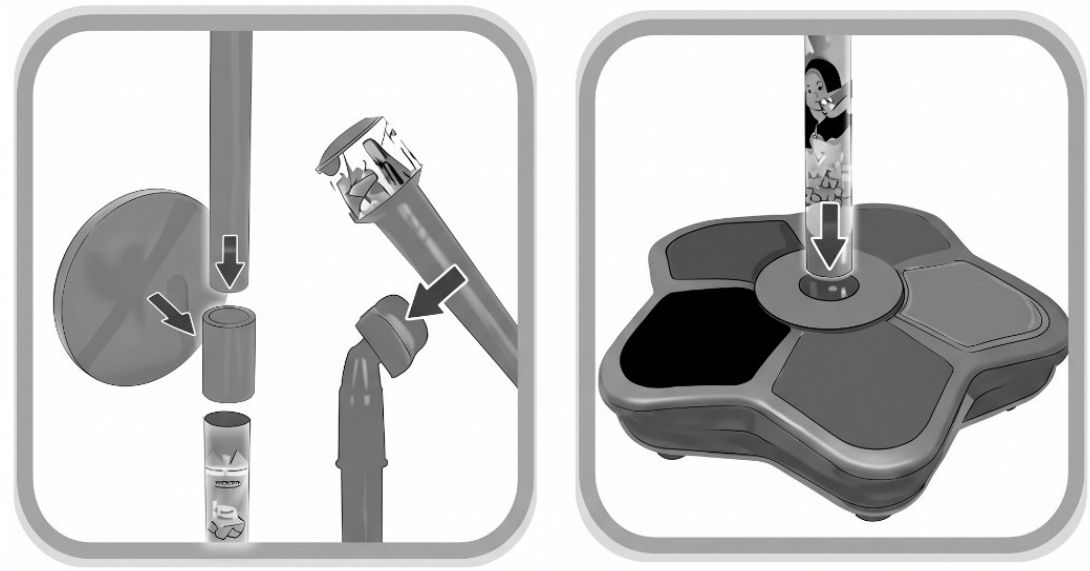

1. Pastatykite karaoke pagrindą su garso ir šviesos efektais ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
2. Įstatykite mikrofono stovą į tam skirtą angą pagrinde ir įsitikinkite, kad jis tvirtai įtvirtintas.
3. Nustatykite norimą stovo aukštį. Didžiausias ištraukimo aukštis – 90 cm.
4. Jei reikia, pritvirtinkite mikrofono stovo lentelę ir prieš naudodami įsitikinkite, kad visos dalys tinkamai pritvirtintos.

Mikrofono prijungimas

1. Prijunkite mikrofono kabelį prie mikrofono ir prie tam skirto mikrofono lizdo karaoke pagrinde.
2. Įsitikinkite, kad abi jungtys tvirtos, o kabelis nesusisukęs ir neįtemptas.

Garso įrenginio prijungimas

1. Vieną pridedamo atkūrimo kabelio galą prijunkite prie suderinamo įrenginio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar muzikos grotuvo, garso lizdo.
2. Kitą galą prijunkite prie atskiros garso įvesties karaoke pagrinde.
3. Prijungtame įrenginyje pradėkite leisti muziką.

Pastaba: Prijungtas įrenginys turi turėti suderinamą garso išvestį. Jei įrenginyje nėra suderinamo garso lizdo, gali prireikti tinkamo adapterio.

Įjungimas ir dainavimas

1. Įjunkite karaoke pagrindą jungikliu ON/OFF.
2. Įsitikinkite, kad prijungtas garso įrenginys groja muziką.
3. Kalbėkite arba dainuokite į mikrofoną pritardami muzikai.
4. Atkūrimo garsumą reguliuokite prijungto garso įrenginio valdikliais.
5. Baigę naudoti gaminį, jį išjunkite.

Pastaba: Gaminys neturi atskiro garsumo valdiklio. Garsumą reikia reguliuoti prijungtame garso įrenginyje.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami išjunkite gaminį ir išimkite baterijas, jei gaminio ilgesnį laiką nenaudosite.
- Valykite gaminį minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar cheminių valymo priemonių.
- Nemerkite gaminio į vandenį ir saugokite jį nuo drėgmės.
- Reguliariai tikrinkite, ar kabeliai, jungtys, stovas ir pagrindas neturi pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių.
- Laikykite gaminį sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Gaminys neįsijungia.

1. Patikrinkite, ar visos baterijos įdėtos teisingai ir ar poliškumas atitinka žymas baterijų skyriuje.
2. Pakeiskite išsikrovusias baterijas trimis naujomis AA 1,5 V baterijomis.
3. Patikrinkite, ar baterijų skyrius tvirtai uždarytas ir ar baterijų kontaktai švarūs.

Iš mikrofono nesklinda garsas.

1. Patikrinkite, ar mikrofono kabelis tvirtai prijungtas abiejuose galuose.
2. Įsitikinkite, kad karaoke pagrindas įjungtas.
3. Patikrinkite, ar mikrofonas ir kabelis nepažeisti.

Muzikos negirdėti per pagrindą.

1. Įsitikinkite, kad atkūrimo kabelis tvirtai prijungtas ir prie garso įrenginio, ir prie karaoke pagrindo.
2. Patikrinkite, ar prijungtame įrenginyje leidžiama muzika.
3. Įsitikinkite, kad prijungto įrenginio garsumas nustatytas tinkamu lygiu.
4. Patikrinkite, ar įrenginiui nereikia suderinamo garso adapterio.

Garsas per tylus arba per garsus.

1. Sureguliuokite garsumą prijungto garso įrenginio valdikliais.
2. Patikrinkite prijungto įrenginio garso nustatymus.

Šviesos efektai neveikia.

1. Patikrinkite, ar gaminys įjungtas ir ar baterijos pakankamai įkrautos.
2. Jei problema išlieka, išjunkite gaminį ir patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į pardavėją arba įgaliotąjį servisą.

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- **ĮSPĖJIMAS!** Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Smulkios dalys gali kelti užspringimo pavojų.
- Gaminys skirtas 3 metų ir vyresniems vaikams. Naudoti prižiūrint suaugusiesiems.
- Pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir prieš duodami gaminį vaikui nuimkite visą pakuotę.
- Šis gaminys yra žaislas. Naudokite jį tik pagal paskirtį ir laikydamiesi šios instrukcijos.
- Pastatykite karaoke pagrindą ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kad jis neapvirstų.
- Prieš naudodami tvirtai surinkite stovą. Nesiremkite į stovą, nelipkite ant jo ir nekabėkite ant jo.
- Neleiskite vaikams mojuoti mikrofonu, stipriai traukti kabelių ar vynioti kabelių aplink kūną.
- Laikykite kabelius atokiau nuo praėjimų, kad niekas neužkliūtų.
- Saugokite gaminį nuo vandens, per didelės drėgmės ir tiesioginių šilumos šaltinių.
- Nenaudokite gaminio, jei pažeista kuri nors jo dalis, kabelis ar jungtis.
- Nebandykite patys keisti, ardyti ar remontuoti gaminio.

Klausos sauga

- Venkite ilgalaikio garsių garsų poveikio.
- Prieš naudodami prijungtame garso įrenginyje nustatykite patogų garsumo lygį.
- Nedėkite mikrofono tiesiai prie ausų ir nenaudokite jo per dideliu garsumu.

Bendroji sauga

- Renkant gaminį ir dedant baterijas rekomenduojama suaugusiojo pagalba.
- Nepalikite gaminio be priežiūros, kai juo naudojasi maži vaikai.
- Nedelsdami nutraukite gaminio naudojimą, jei jis pažeistas arba veikia neįprastai.
- Kai gaminys nenaudojamas, laikykite jį švarų ir sausą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.