

LV: KIDKARA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PĀRSKATS

KIDKARA ir bērnu karaoke komplekts, kurā ietilpst mikrofons, izvelkams mikrofona statīvs un pamatne ar skaņas un gaismas efektiem. Ar komplektā iekļauto atskaņošanas kabeli pievienojiet saderīgu audio ierīci un baudiet dziedāšanu līdzī savām iecienītākajām dziesmām. Pamatne nodrošina gaismas efektus vēl labākai karaoke pieredzei.

Tehniskās specifikācijas

Produkta nosaukums: KIDKARA

Modelis: 5352 A

Barošana: 3 × AA 1,5 V baterijas (nav iekļautas komplektā)

Mikrofona statīva maksimālais augstums: 90 cm


Ieteicamais vecums: 3+ gadi

Audio savienojums: Audio ligzda

Iepakojuma saturs

- 1 × Mikrofona statīva plāksnīte
- 1 × Karaoke pamatne ar skaņas un gaismas efektiem
- 1 × Izvelkams mikrofona statīvs
- 1 × Mikrofons ar kabeli
- 1 × Atskaņošanas kabelis

Pamatnes daļu apraksts:

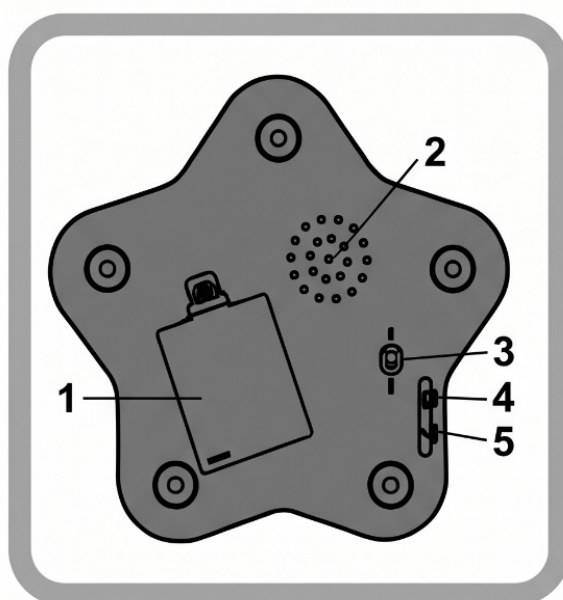


1. **Bateriju nodalījums**
2. **Skaļrunis**
3. **Slēdzis ON/OFF**
4. **Audio ieejas ligzda**
5. **Mikrofona ieejas ligzda**

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


Lai produkts darbotos pareizi, izpildiet tālāk norādītās darbības:

Bateriju ievietošana

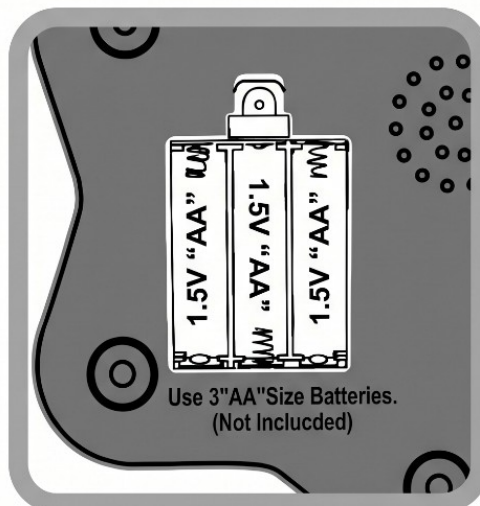

1. Pirms bateriju ievietošanas pārbaudiet, ka produkts ir izslēgts.
2. Atveriet bateriju nodalījumu pamatnē. Ja nepieciešams, vāciņa noņemšanai izmantojiet piemērotu skrūvgriezi.
3. Ievietojiet 3 × AA 1,5 V baterijas, ievērojot polaritātes marķējumu nodalījuma iekšpusē.
4. Pirms lietošanas droši aizveriet bateriju nodalījumu.

Mikrofona statīva salikšana

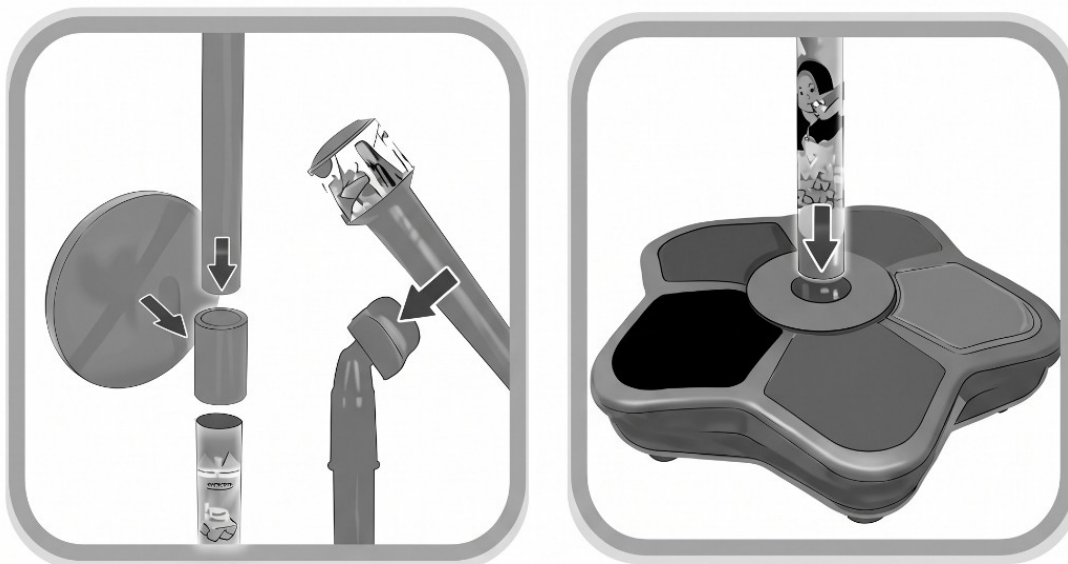

1. Novietojiet karaoke pamatni ar skaņas un gaismas efektiem uz līdzenas, stabilas virsmas.
2. Ievietojiet mikrofona statīvu tam paredzētajā atverē pamatnē un pārbaudiet, ka tas ir stingri nostiprināts.
3. Noregulējiet statīvu vēlamajā augstumā. Maksimālais izvilkšanas augstums ir 90 cm.
4. Ja nepieciešams, pieskrūvējiet mikrofona statīva plāksnīti un pirms lietošanas pārbaudiet, ka visas daļas ir pareizi nostiprinātas.

Mikrofona pievienošana

1. Pievienojiet mikrofona kabeli mikrofonam un īpašajai mikrofona ligzdai uz karaoke pamatnes.
2. Pārliedzinieties, ka abi savienojumi ir droši un kabelis nav savīts vai nostiepts.

Audio ierīces pievienošana

1. Pievienojiet komplektā iekļautā atskaņošanas kabeļa vienu galu saderīgas ierīces, piemēram, viedtālruna, planšetdatora vai mūzikas atskaņotāja, audio ligzdai.
2. Otru galu pievienojiet atsevišķajai audio ieejai uz karaoke pamatnes.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu pievienotajā ierīcē.

Piezīme: Pievienotajai ierīcei jābūt saderīgai audio izejai. Ja ierīcei nav saderīgas audio ligzdas, var būt nepieciešams piemērots adapteris.

Ieslēgšana un dziedāšana

1. Ieslēdziet karaoke pamatni ar slēdzi ON/OFF.
2. Pārliedzinieties, ka pievienotā audio ierīce atskaņo mūziku.
3. Runājiet vai dziediet mikrofonā mūzikas pavadījumā.
4. Atskaņošanas skaļumu regulējiet ar pievienotās audio ierīces vadības elementiem.
5. Kad esat beidzis lietot produktu, izslēdziet to.

Piezīme: Produktam nav atsevišķa skaļuma regulatora. Skaļums jāregulē pievienotajā audio ierīcē.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet produktu un izņemiet baterijas, ja produkts ilgāku laiku netiks lietots.
- Tīriet produktu ar mīkstu, sausu drānu. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Neiegremdējiet produktu ūdenī un nepakļaujiet to mitruma iedarbībai.
- Regulāri pārbaudiet, vai kabeļiem, savienojumiem, statīvam un pamatnei nav bojājumu vai nolietojuma pazīmju.
- Uzglabājiet produktu sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Produkts neieslēdzas.

1. Pārbaudiet, vai visas baterijas ir ievietotas pareizi un vai polaritāte atbilst marķējumam bateriju nodalījumā.
2. Nomainiet izlādējušās baterijas ar trim jaunām AA 1,5 V baterijām.
3. Pārbaudiet, vai bateriju nodalījums ir droši aizvērts un vai bateriju kontakti ir tīri.

No mikrofona nav skaņas.

1. Pārbaudiet, vai mikrofona kabelis ir droši pievienots abos galos.
2. Pārliedzinieties, ka karaoke pamatne ir ieslēgta.
3. Pārbaudiet, vai mikrofons un kabelis nav bojāti.

Mūzika nav dzirdama caur pamatni.

1. Pārļiecinieties, ka atskaņošanas kabelis ir droši pievienots gan audio ierīcei, gan karaoke pamatnei.
2. Pārbaudiet, vai pievienotajā ierīcē tiek atskaņota mūzika.
3. Pārļiecinieties, ka pievienotās ierīces skaļums ir iestatīts piemērotā līmenī.
4. Pārbaudiet, vai ierīcei nav nepieciešams saderīgs audio adapteris.

Skaņa ir pārāk klusa vai pārāk skaļa.

1. Noregulējiet skaļumu ar pievienotās audio ierīces vadības elementiem.
2. Pārbaudiet audio iestatījumus pievienotajā ierīcē.

Gaismas efekti nedarbojas.

1. Pārbaudiet, vai produkts ir ieslēgts un vai baterijas ir pietiekami uzlādētas.
2. Ja problēma joprojām pastāv, izslēdziet produktu un pārbaudiet, vai tam nav redzamu bojājumu.

Ja problēmu neizdodas novērst, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar pārdevēju vai pilnvarotu servisa centru.

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Sīkas daļas var radīt aizrīšanās risku.
- Produkts ir paredzēts bērniem no 3 gadu vecuma. Lietot pieaugušo uzraudzībā.
- Glabāiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā un pirms produkta nodošanas bērnam noņemiet visu iepakojumu.
- Šis produkts ir rotaļlieta. Lietojiet to tikai paredzētajam mērķim un saskaņā ar šo instrukciju.
- Novietojiet karaoke pamatni uz līdzenas, stabilas virsmas, lai tā neapgāztos.
- Pirms lietošanas droši salieciet statīvu. Neatspiedieties pret statīvu, nekāpiet uz tā un nekarities uz tā.
- Neļaujiet bērniem šūpot mikrofonu, spēcīgi raut kabelus vai aptīt kabelus ap ķermeni.
- Turiet kabelus tālāk no ejām, lai novērstu pakļupšanu.
- Nepakļaujiet produktu ūdens, pārmērīga mitruma vai tiešu siltuma avotu iedarbībai.
- Nelietojiet produktu, ja kāda tā sastāvdaļa, kabelis vai savienotājs ir bojāts.
- Nemēģiniet paši pārveidot, izjaukt vai remontēt produktu.

Dzirdes drošība

- Izvairieties no ilgstošas skaļu skaņu iedarbības.
- Pirms lietošanas iestatiet skaļumu pievienotajā audio ierīcē patīkamā līmenī.
- Nenovietojiet mikrofonu tieši pie ausīm un neizmantojiet to pārmērīgā skaļumā.

Vispārējā drošība

- Produkta salikšanā un bateriju ievietošanā ieteicama pieaugušā palīdzība.
- Neatstājiet produktu bez uzraudzības, kamēr to lieto mazi bērni.
- Nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu, ja tas ir bojāts vai darbojas neparasti.
- Kad produkts netiek lietots, uzturiet to tīru un sausu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN UTILIZĀCIJU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.