

NL: KIDKARA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT

KIDKARA is een karaokeset voor kinderen met een microfoon, een uitschuifbare microfoonstandaard en een basis met geluid en licht. Sluit met de meegeleverde afspeelkabel een compatibel audioapparaat aan en zing mee met uw favoriete liedjes. De basis zorgt voor lichteffecten voor een nog leukere karaokebeleving.

Technische specificaties

Productnaam: KIDKARA

Model: 5352 A

Voeding: 3 × AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)

Maximale hoogte van de microfoonstandaard: 90 cm


Aanbevolen leeftijd: 3+ jaar

Audioaansluiting: Audio-jackaansluiting

Inhoud van de verpakking

- 1 × Bordje voor de microfoonstandaard
- 1 × Karaokebasis met geluid en licht
- 1 × Uitschuifbare microfoonstandaard
- 1 × Microfoon met kabel
- 1 × Afspeelkabel

Beschrijving van de onderdelen van de basis:

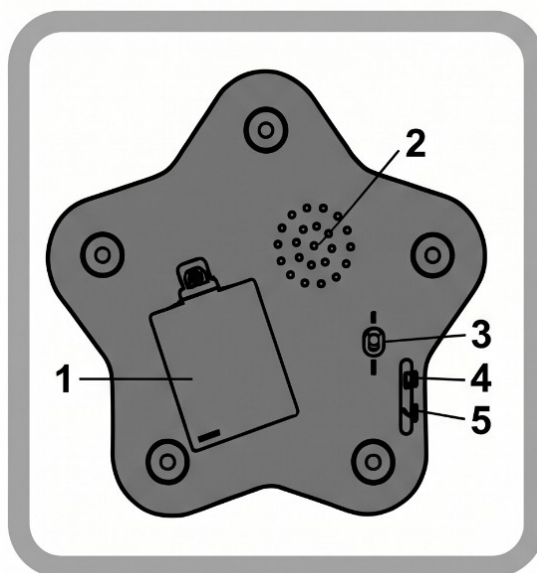


1. Batterijvak
2. Luidspreker
3. AAN/UIT-schakelaar
4. Audio-jackingang
5. Microfoon-jackingang

GEBRUIKSAANWIJZING


Volg de onderstaande stappen voor een juiste werking:

De batterijen plaatsen

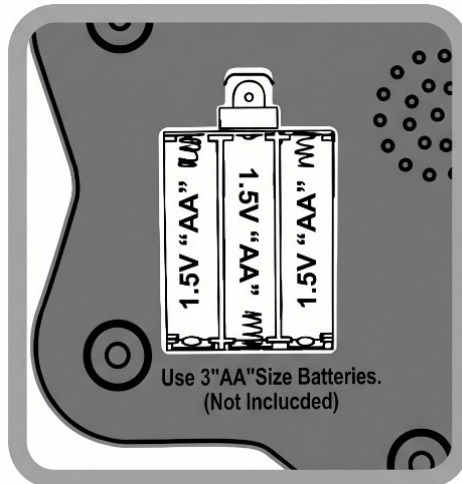

1. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voordat u de batterijen plaatst.
2. Open het batterijvak op de basis. Gebruik indien nodig een geschikte schroevendraaier om het deksel te verwijderen.
3. Plaats 3 × AA-batterijen van 1,5 V en let daarbij op de polariteitsmarkeringen in het batterijvak.
4. Sluit het batterijvak goed af vóór gebruik.

De microfoonstandaard monteren

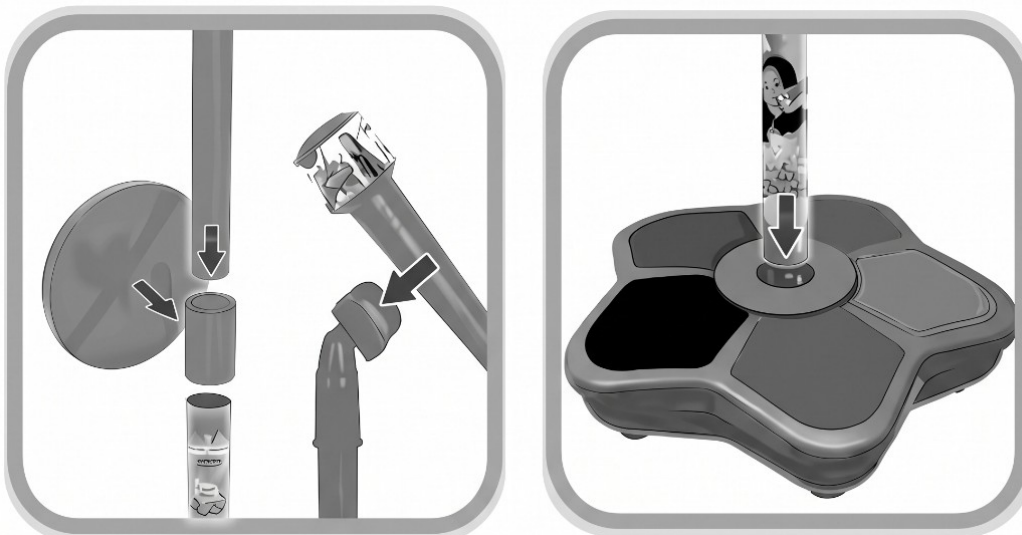

1. Plaats de karaokebasis met geluid en licht op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Steek de microfoonstandaard in de daarvoor bestemde opening in de basis en controleer of deze stevig vastzit.
3. Stel de standaard in op de gewenste hoogte. De maximale uitschuifhoogte is 90 cm.
4. Bevestig indien van toepassing het bordje aan de microfoonstandaard en controleer vóór gebruik of alle onderdelen goed vastzitten.

De microfoon aansluiten

1. Sluit de microfoonkabel aan op de microfoon en op de speciale microfoonaansluiting van de karaokebasis.
2. Controleer of beide aansluitingen stevig vastzitten en of de kabel niet gedraaid of strakgetrokken is.

Een audioapparaat aansluiten

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde afspreekabel aan op de audio-jackaansluiting van een compatibel apparaat, zoals een smartphone, tablet of muzikspeler.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de afzonderlijke audio-ingang van de karaokebasis.
3. Start het afspelen van muziek op het aangesloten apparaat.

Opmerking: Het aangesloten apparaat moet een compatibele audio-uitgang hebben. Als het apparaat geen compatibele audio-jackaansluiting heeft, kan een geschikte adapter nodig zijn.

Inschakelen en zingen

1. Schakel de karaokebasis in met de AAN/UIT-schakelaar.
2. Controleer of het aangesloten audioapparaat muziek afspeelt.
3. Spreek of zing in de microfoon om de muziek te begeleiden.
4. Stel het afspreekvolume in met de bedieningselementen van het aangesloten audioapparaat.
5. Schakel het product uit wanneer u klaar bent met het gebruik.

Opmerking: Het product heeft geen eigen volumeregeling. Het volume moet op het aangesloten audioapparaat worden ingesteld.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het product uit vóór het reinigen en verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Reinig het product met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of chemische reinigingsmiddelen.
- Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan vocht.
- Controleer de kabels, aansluitingen, standaard en basis regelmatig op tekenen van schade of slijtage.
- Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.

PROBLEEMOPLOSSING

Het product schakelt niet in.

1. Controleer of alle batterijen correct zijn geplaatst en of de polariteit overeenkomt met de markeringen in het batterijvak.
2. Vervang lege batterijen door drie nieuwe AA-batterijen van 1,5 V.
3. Controleer of het batterijvak goed gesloten is en of de batterijcontacten schoon zijn.

Er komt geen geluid uit de microfoon.

1. Controleer of de microfoonkabel aan beide uiteinden stevig is aangesloten.
2. Controleer of de karaokebasis is ingeschakeld.
3. Controleer of de microfoon en de kabel niet beschadigd zijn.

De muziek is niet te horen via de basis.

1. Controleer of de afspeelkabel stevig is aangesloten op zowel het audioapparaat als de karaokebasis.
2. Controleer of er muziek wordt afgespeeld op het aangesloten apparaat.
3. Controleer of het volume van het aangesloten apparaat op een geschikt niveau staat.
4. Controleer of het apparaat een compatibele audioadapter nodig heeft.

Het geluid is te zacht of te hard.

1. Stel het volume in met de bedieningselementen van het aangesloten audioapparaat.
2. Controleer de audio-instellingen van het aangesloten apparaat.

De lichteffecten werken niet.

1. Controleer of het product is ingeschakeld en of de batterijen voldoende geladen zijn.
2. Als het probleem aanhoudt, schakel het product dan uit en controleer het op zichtbare schade.

Als het probleem niet kan worden opgelost, stop dan met het gebruik en neem contact op met de verkoper of een erkende servicedienst.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Het product is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en verwijder alle verpakking voordat u het product aan een kind geeft.
- Dit product is speelgoed. Gebruik het alleen voor het beoogde doel en in overeenstemming met deze instructies.
- Plaats de karaokebasis op een vlakke, stabiele ondergrond om te voorkomen dat deze omvalt.
- Monteer de standaard stevig vóór gebruik. Leun niet op de standaard, klim er niet op en hang er niet aan.
- Laat kinderen niet met de microfoon zwaaien, hard aan de kabels trekken of de kabels om hun lichaam wikkelen.
- Houd kabels uit de buurt van looppaden om struikelen te voorkomen.
- Stel het product niet bloot aan water, overmatig vocht of directe warmtebronnen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel, kabel of connector beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf aan te passen, te demonteren of te repareren.

Gehoorbescherming

- Vermijd langdurige blootstelling aan harde geluiden.
- Stel vóór gebruik het volume op het aangesloten audioapparaat in op een comfortabel niveau.
- Houd de microfoon niet direct tegen de oren en gebruik hem niet op een te hoog volume.

Algemene veiligheid

- Hulp van een volwassene wordt aanbevolen bij het monteren van het product en het plaatsen van de batterijen.
- Laat het product niet onbeheerd achter terwijl jonge kinderen het gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het beschadigd raakt of niet normaal werkt.
- Houd het product schoon en droog wanneer het niet wordt gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.