

PL: KIDKARA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEGLĄD PRODUKTU

KIDKARA to zestaw karaoke dla dzieci, w skład którego wchodzi mikrofon, wysuwany statyw mikrofonowy oraz podstawa z dźwiękiem i światłem. Podłącz kompatybilne urządzenie audio za pomocą dołączonego kabla do odtwarzania i ciesz się śpiewaniem ulubionych piosenek. Podstawa zapewnia efekty świetlne, które uatrakcyjnają karaoke.

Dane techniczne

Nazwa produktu: KIDKARA

Model: 5352 A

Zasilanie: 3 × baterie AA 1,5 V (brak w zestawie)

Maksymalna wysokość statywu mikrofonowego: 90 cm


Zalecany wiek: 3+ lata

Złącze audio: Gniazdo jack audio

Zawartość opakowania

- 1 × Tabliczka na statyw mikrofonowy
- 1 × Podstawa karaoke z dźwiękiem i światłem
- 1 × Wysuwany statyw mikrofonowy
- 1 × Mikrofon z kablem
- 1 × Kabel do odtwarzania

Opis części podstawy:

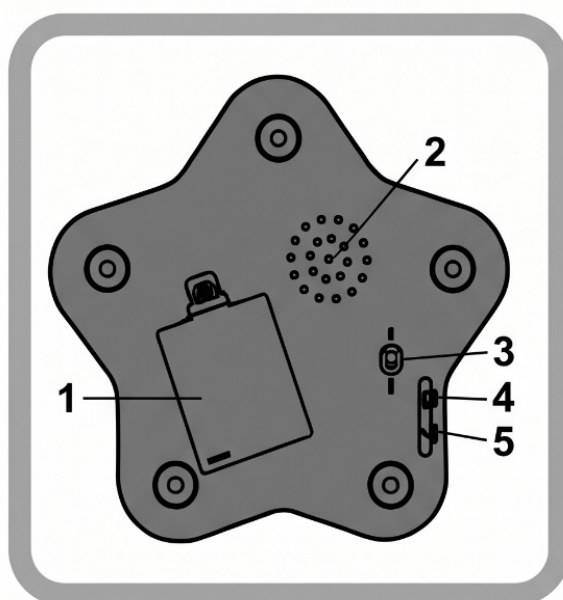


1. Komora baterii
2. Głośnik
3. Przełącznik ON/OFF
4. Wejściowe gniazdo jack audio
5. Wejściowe gniazdo jack mikrofonu

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Aby zapewnić prawidłowe działanie, wykonaj poniższe czynności:

Wkładanie baterii

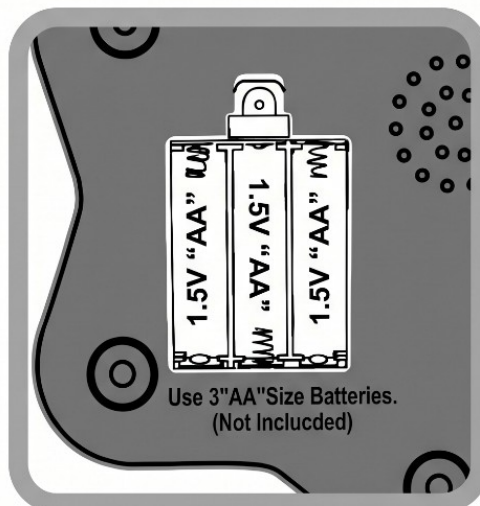

1. Przed włożeniem baterii upewnij się, że produkt jest wyłączony.
2. Otwórz komorę baterii w podstawie. W razie potrzeby użyj odpowiedniego śrubokręta, aby zdjąć pokrywę.
3. Włóż 3 × baterie AA 1,5 V, zwracając uwagę na oznaczenia biegunowości wewnątrz komory.
4. Przed użyciem dokładnie zamknij komorę baterii.

Montaż statywu mikrofonowego

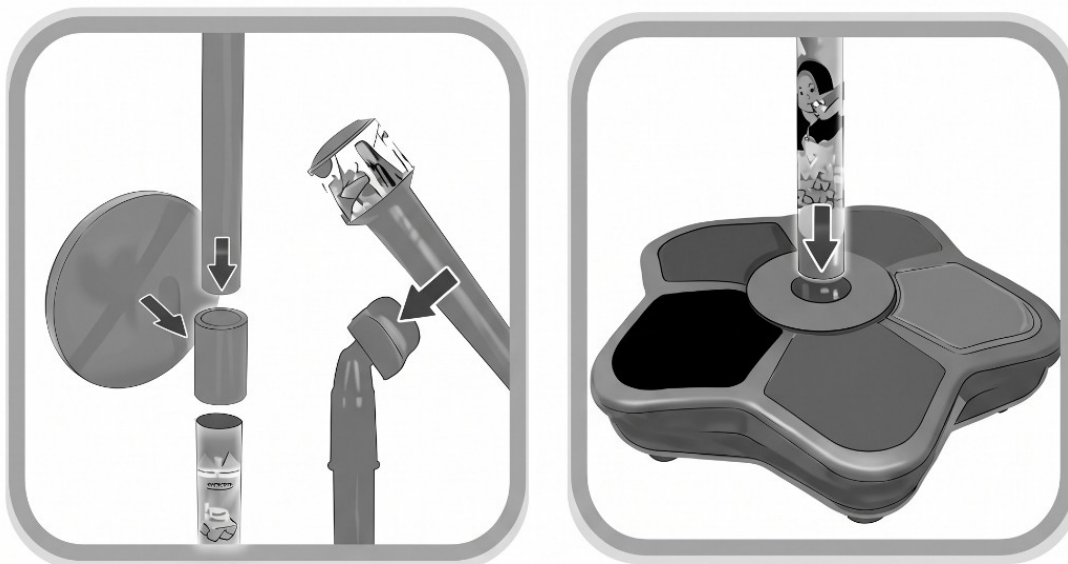

1. Umieść podstawę karaoke z dźwiękiem i światłem na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Włóż statyw mikrofonowy do przeznaczonego do tego otworu w podstawie i upewnij się, że jest pewnie zamocowany.
3. Ustaw statyw na żądanej wysokości. Maksymalna wysokość po wysunięciu wynosi 90 cm.
4. W razie potrzeby przymocuj tabliczkę do statywu mikrofonowego i przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane.

Podłączanie mikrofonu

1. Podłącz kabel mikrofonu do mikrofonu i do przeznaczonego gniazda mikrofonowego w podstawie karaoke.
2. Upewnij się, że oba połączenia są pewne, a kabel nie jest skręcony ani naprężony.

Podłączanie urządzenia audio

1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do odtwarzania do gniazda audio kompatybilnego urządzenia, np. smartfona, tabletu lub odtwarzacza muzyki.
2. Drugi koniec podłącz do osobnego wejścia audio w podstawie karaoke.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na podłączonym urządzeniu.

Uwaga: Podłączone urządzenie musi mieć kompatybilne wyjście audio. Jeśli urządzenie nie ma kompatybilnego gniazda audio, może być potrzebny odpowiedni adapter.

Włączanie i śpiewanie

1. Włącz podstawę karaoke przełącznikiem ON/OFF.
2. Upewnij się, że podłączone urządzenie audio odtwarza muzykę.
3. Mów lub śpiewaj do mikrofonu przy akompaniamencie muzyki.
4. Wyreguluj głośność odtwarzania za pomocą elementów sterujących podłączonego urządzenia audio.
5. Po zakończeniu korzystania z produktu wyłącz go.

Uwaga: Produkt nie ma własnej regulacji głośności. Głośność należy regulować na podłączonym urządzeniu audio.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Czyść produkt miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników ani chemicznych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie i nie narażaj go na działanie wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj kable, połączenia, statyw i podstawę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Produkt się nie włącza.

1. Sprawdź, czy wszystkie baterie są prawidłowo włożone, a biegunowość odpowiada oznaczeniom w komorze baterii.
2. Wymień rozładowane baterie na trzy nowe baterie AA 1,5 V.
3. Sprawdź, czy komora baterii jest dobrze zamknięta, a styki baterii są czyste.

Brak dźwięku z mikrofonu.

1. Sprawdź, czy kabel mikrofonu jest pewnie podłączony na obu końcach.
2. Upewnij się, że podstawa karaoke jest włączona.
3. Sprawdź, czy mikrofon i kabel nie są uszkodzone.

Muzyka nie jest słyszalna przez podstawę.

1. Upewnij się, że kabel do odtwarzania jest pewnie podłączony zarówno do urządzenia audio, jak i do podstawy karaoke.
2. Sprawdź, czy na podłączonym urządzeniu jest odtwarzana muzyka.
3. Upewnij się, że głośność podłączonego urządzenia jest ustawiona na odpowiednim poziomie.
4. Sprawdź, czy urządzenie wymaga kompatybilnego adaptera audio.

Dźwięk jest zbyt cichy lub zbyt głośny.

1. Wyreguluj głośność za pomocą elementów sterujących podłączonego urządzenia audio.
2. Sprawdź ustawienia dźwięku na podłączonym urządzeniu.

Efekty świetlne nie działają.

1. Sprawdź, czy produkt jest włączony, a baterie są wystarczająco naładowane.
2. Jeśli problem nie ustępuje, wyłącz produkt i sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

Jeśli problemu nie można rozwiązać, przestań używać produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat. Używać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowuj materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci i usuń całe opakowanie przed przekazaniem produktu dziecku.
- Ten produkt jest zabawką. Używaj go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.
- Ustaw podstawę karaoke na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Przed użyciem pewnie zmontuj statyw. Nie opieraj się o statyw, nie wspinasz się na niego i nie zawieszaj się na nim.
- Nie pozwalaj dzieciom wymachiwać mikrofonem, mocno ciągnąć za kable ani owijać kabli wokół ciała.
- Prowadź kable z dala od ciągów komunikacyjnych, aby zapobiec potknięciom.
- Nie narażaj produktu na działanie wody, nadmiernej wilgoci ani bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek część, kabel lub złącze są uszkodzone.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać produktu.

Ochrona słuchu

- Unikaj długotrwałego narażenia na głośne dźwięki.
- Przed użyciem ustaw głośność na podłączonym urządzeniu audio na komfortowym poziomie.
- Nie przykładaj mikrofonu bezpośrednio do uszu i nie używaj go przy nadmiernej głośności.

Bezpieczeństwo ogólne

- Podczas montażu produktu i wkładania baterii zaleca się pomoc osoby dorosłej.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, gdy korzystają z niego małe dzieci.
- Natychmiast przestań używać produktu, jeśli ulegnie uszkodzeniu lub działa nieprawidłowo.
- Gdy produkt nie jest używany, utrzymuj go w czystości i suchości.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.