

## PT: KIDKARA – MANUAL DO UTILIZADOR

### VISÃO GERAL DO PRODUTO

O KIDKARA é um conjunto de karaoke para crianças composto por um microfone, um suporte de microfone extensível e uma base com som e luzes. Ligue um dispositivo de áudio compatível através do cabo de reprodução fornecido e divirta-se a cantar as suas músicas favoritas. A base oferece efeitos de luz para uma experiência de karaoke ainda melhor.

### Especificações técnicas

**Nome do produto:** KIDKARA

**Modelo:** 5352 A

**Alimentação:** 3 × pilhas AA de 1,5 V (não incluídas)

**Altura máxima do suporte do microfone:** 90 cm


**Idade recomendada:** 3+ anos

**Ligação de áudio:** Ficha jack de áudio

### Conteúdo da embalagem

- 1 × Placa para o suporte do microfone
- 1 × Base de karaoke com som e luzes
- 1 × Suporte de microfone extensível
- 1 × Microfone com cabo
- 1 × Cabo de reprodução

### Descrição das peças da base:

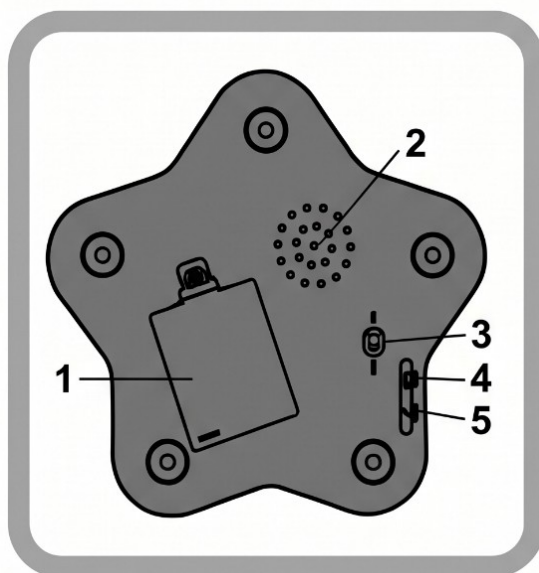


1. Compartimento das pilhas
2. Altifalante
3. Interruptor ON/OFF
4. Entrada jack de áudio
5. Entrada jack do microfone

---

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Siga os passos abaixo para um funcionamento correto:

### Colocação das pilhas

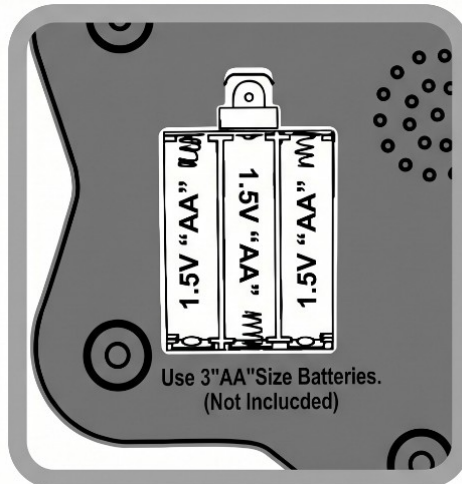

1. Certifique-se de que o produto está desligado antes de colocar as pilhas.
2. Abra o compartimento das pilhas na base. Se necessário, utilize uma chave de fendas adequada para retirar a tampa.
3. Introduza 3 × pilhas AA de 1,5 V, respeitando as marcas de polaridade no interior do compartimento.
4. Feche bem o compartimento das pilhas antes da utilização.

### Montagem do suporte do microfone

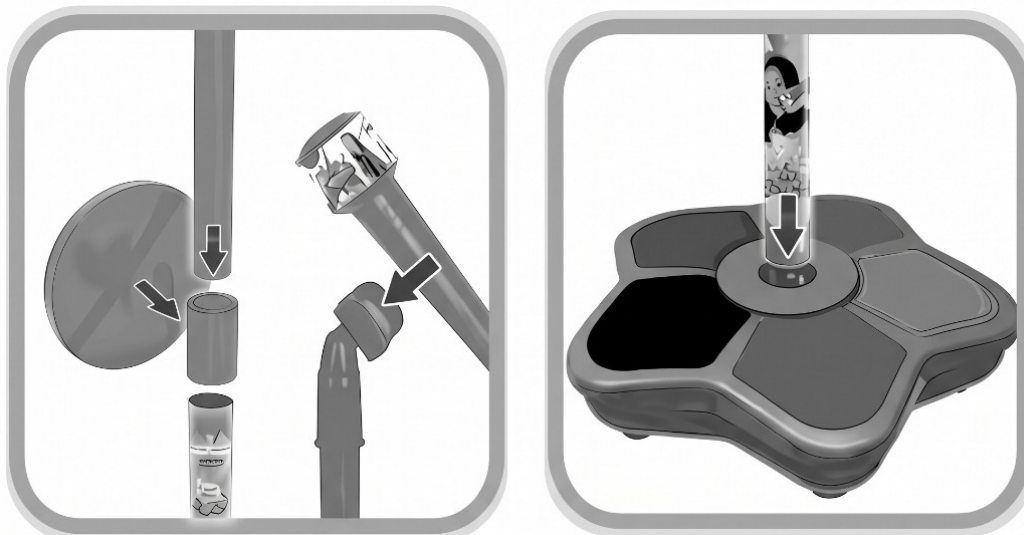

1. Coloque a base de karaokê com som e luzes sobre uma superfície plana e estável.
2. Introduza o suporte do microfone na abertura prevista na base e certifique-se de que fica bem fixo.
3. Ajuste o suporte à altura pretendida. A extensão máxima é de 90 cm.
4. Coloque a placa no suporte do microfone, se aplicável, e certifique-se de que todas as peças estão bem fixas antes da utilização.

### **Ligação do microfone**

1. Ligue o cabo do microfone ao microfone e à entrada jack própria para microfone na base de karaóke.
2. Certifique-se de que ambas as ligações estão firmes e de que o cabo não está torcido nem esticado.

### **Ligação de um dispositivo de áudio**

1. Ligue uma extremidade do cabo de reprodução fornecido à tomada jack de áudio de um dispositivo compatível, como um smartphone, tablet ou leitor de música.
2. Ligue a outra extremidade à entrada de áudio separada na base de karaóke.
3. Inicie a reprodução de música no dispositivo ligado.

**Nota:** O dispositivo ligado tem de ter uma saída de áudio compatível. Se não tiver uma tomada jack de áudio compatível, poderá ser necessário um adaptador adequado.

### **Ligar e cantar**

1. Ligue a base de karaóke com o interruptor ON/OFF.
2. Certifique-se de que o dispositivo de áudio ligado está a reproduzir música.
3. Fale ou cante para o microfone para acompanhar a música.
4. Ajuste o volume de reprodução com os controlos do dispositivo de áudio ligado.
5. Quando terminar de utilizar o produto, desligue-o.

**Nota:** O produto não tem um controlo de volume próprio. O volume tem de ser ajustado no dispositivo de áudio ligado.

---

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

- Desligue o produto antes de o limpar e retire as pilhas se o produto não for utilizado durante um período prolongado.
- Limpe o produto com um pano macio e seco. Não utilize produtos abrasivos, solventes ou produtos químicos de limpeza.
- Não mergulhe o produto em água nem o exponha à humidade.
- Verifique regularmente os cabos, as ligações, o suporte e a base quanto a sinais de danos ou desgaste.
- Guarde o produto num local seco, afastado da luz solar direta e de fontes de calor.

---

## **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

### **O produto não liga.**

1. Verifique se todas as pilhas estão colocadas corretamente e se a polaridade corresponde às marcas no compartimento das pilhas.
2. Substitua as pilhas gastas por três pilhas AA novas de 1,5 V.
3. Verifique se o compartimento das pilhas está bem fechado e se os contactos das pilhas estão limpos.

### **O microfone não emite som.**

1. Verifique se o cabo do microfone está bem ligado em ambas as extremidades.
2. Certifique-se de que a base de karaoke está ligada.
3. Verifique se o microfone e o cabo não estão danificados.

### **A música não se ouve através da base.**

1. Certifique-se de que o cabo de reprodução está bem ligado tanto ao dispositivo de áudio como à base de karaoke.
2. Verifique se está a ser reproduzida música no dispositivo ligado.
3. Certifique-se de que o volume do dispositivo ligado está num nível adequado.
4. Verifique se o dispositivo necessita de um adaptador de áudio compatível.

### **O som está demasiado baixo ou demasiado alto.**

1. Ajuste o volume com os controlos do dispositivo de áudio ligado.
2. Verifique as definições de áudio no dispositivo ligado.

### **Os efeitos de luz não funcionam.**

1. Verifique se o produto está ligado e se as pilhas têm carga suficiente.
2. Se o problema persistir, desligue o produto e verifique se existem danos visíveis.

Se não for possível resolver o problema, deixe de utilizar o produto e contacte o vendedor ou um serviço de assistência autorizado.

---

## **AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Leia atentamente estas instruções antes da utilização e guarde-as para consulta futura.
- **AVISO!** Não adequado para crianças com menos de 36 meses. As peças pequenas podem representar risco de asfixia.
- O produto destina-se a crianças a partir dos 3 anos. Utilizar sob a supervisão de um adulto.
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e retire toda a embalagem antes de entregar o produto a uma criança.
- Este produto é um brinquedo. Utilize-o apenas para o fim a que se destina e de acordo com estas instruções.
- Coloque a base de karaoke sobre uma superfície plana e estável para evitar que tombe.
- Monte o suporte de forma segura antes da utilização. Não se encoste, não suba nem se pendure no suporte.
- Não permita que as crianças balancem o microfone, puxem os cabos com força ou enrolem os cabos à volta do corpo.
- Mantenha os cabos afastados das zonas de passagem para evitar tropeções.
- Não exponha o produto a água, humidade excessiva ou fontes de calor diretas.
- Não utilize o produto se algum componente, cabo ou conector estiver danificado.
- Não tente modificar, desmontar ou reparar o produto por conta própria.

### **Proteção auditiva**

- Evite a exposição prolongada a sons altos.
- Antes da utilização, ajuste o volume para um nível confortável no dispositivo de áudio ligado.
- Não coloque o microfone diretamente junto aos ouvidos nem o utilize com volume excessivo.

### Segurança geral

- Recomenda-se a ajuda de um adulto na montagem do produto e na colocação das pilhas.
- Não deixe o produto sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado por crianças pequenas.
- Deixar de utilizar o produto imediatamente se este ficar danificado ou funcionar de forma anormal.
- Mantenha o produto limpo e seco quando não estiver a ser utilizado.

---

### INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.