

RO: KIDKARA – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTAREA PRODUSULUI

KIDKARA este un set de karaoke pentru copii care include un microfon, un suport de microfon extensibil și o bază cu sunet și lumini. Conectați un dispozitiv audio compatibil folosind cablul de redare furnizat și bucurați-vă de cântatul melodiilor preferate. Baza oferă efecte luminoase pentru o experiență karaoke și mai plăcută.

Specificații tehnice

Denumirea produsului: KIDKARA

Model: 5352 A

Alimentare: 3 × baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)

Înălțimea maximă a suportului de microfon: 90 cm


Vârsta recomandată: 3+ ani

Conexiune audio: Mufă jack audio

Conținutul pachetului

- 1 × Plăcuță pentru suportul de microfon
- 1 × Bază karaoke cu sunet și lumini
- 1 × Suport de microfon extensibil
- 1 × Microfon cu cablu
- 1 × Cablu de redare

Descrierea componentelor bazei:

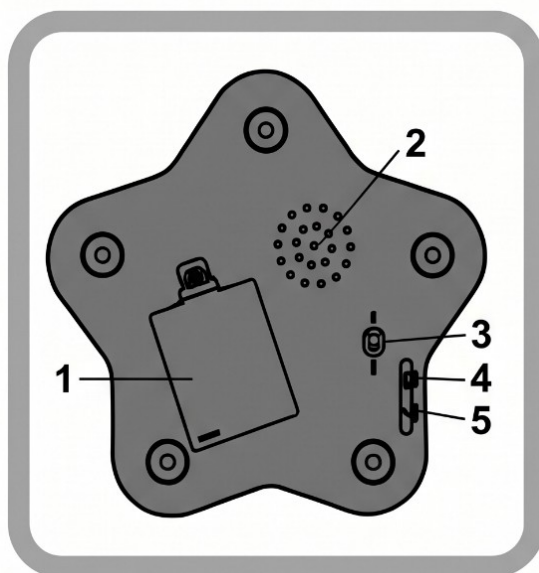


1. Compartimentul bateriilor
2. Difuzor
3. Comutator ON/OFF
4. Mufă de intrare jack audio
5. Mufă de intrare jack pentru microfon

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Urmați pașii de mai jos pentru o funcționare corectă:

Introducerea bateriilor

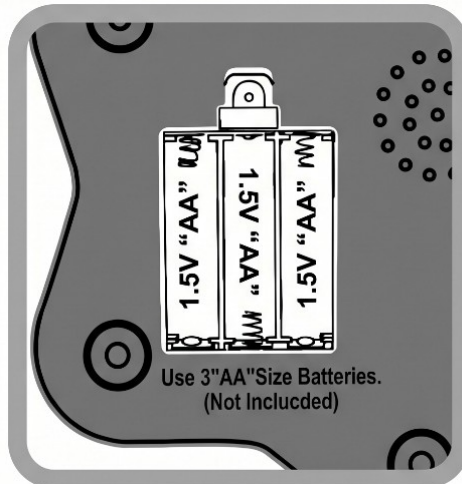

1. Asigurați-vă că produsul este oprit înainte de a introduce bateriile.
2. Deschideți compartimentul bateriilor de pe bază. Dacă este necesar, folosiți o șurubelniță potrivită pentru a scoate capacul.
3. Introduceți 3 × baterii AA de 1,5 V, respectând marcasele de polaritate din interiorul compartimentului.
4. Închideți bine compartimentul bateriilor înainte de utilizare.

Asamblarea suportului de microfon

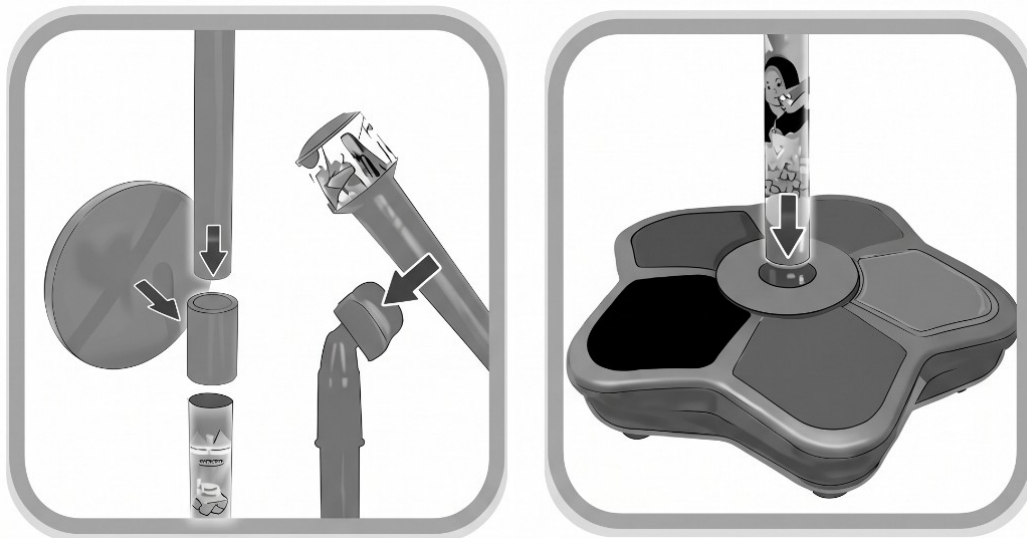

1. Așezați baza karaoke cu sunet și lumini pe o suprafață plană și stabilă.
2. Introduceți suportul de microfon în orificiul special prevăzut de pe bază și asigurați-vă că este bine fixat.
3. Reglați suportul la înălțimea dorită. Extensia maximă este de 90 cm.
4. Atașați plăcuța pe suportul de microfon, dacă este cazul, și asigurați-vă că toate componentele sunt bine fixate înainte de utilizare.

Conectarea microfonului

1. Conectați cablul microfonului la microfon și la mufa dedicată pentru microfon de pe baza karaoke.
2. Asigurați-vă că ambele conexiuni sunt ferme și că cablul nu este răsucit sau întins.

Conectarea unui dispozitiv audio

1. Conectați un capăt al cablului de redare furnizat la mufa jack audio a unui dispozitiv compatibil, cum ar fi un smartphone, o tabletă sau un player muzical.
2. Conectați celălalt capăt la intrarea audio separată de pe baza karaoke.
3. Porniți redarea muzicii pe dispozitivul conectat.

Notă: Dispozitivul conectat trebuie să aibă o ieșire audio compatibilă. Dacă dispozitivul nu are o mufă jack audio compatibilă, poate fi necesar un adaptor corespunzător.

Pornirea și cântatul

1. Porniți baza karaoke cu ajutorul comutatorului ON/OFF.
2. Asigurați-vă că dispozitivul audio conectat redă muzică.
3. Vorbiți sau cântați în microfon pentru a acompania muzica.
4. Reglați volumul de redare cu ajutorul comenzilor dispozitivului audio conectat.
5. După ce ați terminat de utilizat produsul, opriți-l.

Notă: Produsul nu are un buton propriu de reglare a volumului. Volumul trebuie reglat de pe dispozitivul audio conectat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți produsul înainte de curățare și scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată.
- Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, solvenți sau substanțe chimice de curățare.
- Nu scufundați produsul în apă și nu îl expuneți la umezeală.
- Verificați periodic cablurile, conexiunile, suportul și baza pentru a depista semne de deteriorare sau uzură.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.

DEPANARE

Produsul nu pornește.

1. Verificați dacă toate bateriile sunt introduse corect și dacă polaritatea corespunde marcajelor din compartimentul bateriilor.
2. Înlocuiți bateriile descărcate cu trei baterii AA noi de 1,5 V.
3. Verificați dacă compartimentul bateriilor este bine închis și dacă contactele bateriilor sunt curate.

Microfonul nu emite sunet.

1. Verificați dacă cablul microfonului este bine conectat la ambele capete.
2. Asigurați-vă că baza karaoke este pornită.
3. Verificați dacă microfonul și cablul nu sunt deteriorate.

Muzica nu se aude prin bază.

1. Asigurați-vă că cablul de redare este bine conectat atât la dispozitivul audio, cât și la baza karaoke.
2. Verificați dacă pe dispozitivul conectat se redă muzică.
3. Asigurați-vă că volumul dispozitivului conectat este setat la un nivel adecvat.
4. Verificați dacă dispozitivul necesită un adaptor audio compatibil.

Sunetul este prea încet sau prea tare.

1. Reglați volumul cu ajutorul comenzilor dispozitivului audio conectat.
2. Verificați setările audio ale dispozitivului conectat.

Efectele luminoase nu funcționează.

1. Verificați dacă produsul este pornit și dacă bateriile sunt suficient de încărcate.
2. Dacă problema persistă, opriți produsul și verificați dacă există deteriorări vizibile.

Dacă problema nu poate fi rezolvată, întrerupeți utilizarea și contactați vânzătorul sau un service autorizat.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
- **AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Piese mici pot prezenta pericol de sufocare.
- Produsul este destinat copiilor cu vârsta de 3 ani și peste. A se utiliza sub supravegherea unui adult.
- Păstrați materialele de ambalare departe de îndemâna copiilor și îndepărtați tot ambalajul înainte de a da produsul unui copil.
- Acest produs este o jucărie. Utilizați-l numai în scopul pentru care a fost conceput și în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Așezați baza karaoke pe o suprafață plană și stabilă pentru a preveni răsturnarea acesteia.
- Asamblați bine suportul înainte de utilizare. Nu vă sprijiniți de suport, nu vă cățărați pe el și nu vă agățați de el.
- Nu permiteți copiilor să balanseze microfonul, să tragă cu putere de cabluri sau să își înfășoare cablurile în jurul corpului.
- Țineți cablurile departe de zonele de trecere pentru a preveni împiedicarea.
- Nu expuneți produsul la apă, umiditate excesivă sau surse directe de căldură.
- Nu utilizați produsul dacă vreo componentă, vreun cablu sau vreun conector este deteriorat.
- Nu încercați să modificați, să dezamblați sau să reparați singur produsul.

Protecția auzului

- Evitați expunerea prelungită la sunete puternice.
- Înainte de utilizare, setați volumul la un nivel confortabil pe dispozitivul audio conectat.
- Nu țineți microfonul direct lângă urechi și nu îl utilizați la un volum excesiv.

Siguranță generală

- Se recomandă ajutorul unui adult la asamblarea produsului și la introducerea bateriilor.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce este utilizat de copii mici.

- Încetați imediat utilizarea produsului dacă se deteriorează sau funcționează anormal.
- Păstrați produsul curat și uscat atunci când nu este utilizat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.