

SR: KIDKARA – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PREGLED PROIZVODA

KIDKARA je dečki karaoke set koji obuhvata mikrofonski, produživi stalak za mikrofonski i zvučnu i svetlosnu bazu. Pomoću priloženog kabla za reprodukciju povežite kompatibilni audio uređaj i uživajte u pevanju uz svoje omiljene pesme. Baza pruža svetlosne efekte za još bolji karaoke doživljaj.

Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda: KIDKARA

Model: 5352 A

Napajanje: 3 × AA baterije od 1,5 V (nisu priložene)

Maksimalna visina staka za mikrofonski: 90 cm


Preporučeni uzrast: 3+ godine

Audio priključak: Audio utičnica

Sadržaj pakovanja

- 1 × Natpis za stalak za mikrofonski
- 1 × Karaoke zvučna i svetlosna baza
- 1 × Produživi stalak za mikrofonski
- 1 × Mikrofonski sa kablom
- 1 × Kabl za reprodukciju

Opis delova baze:

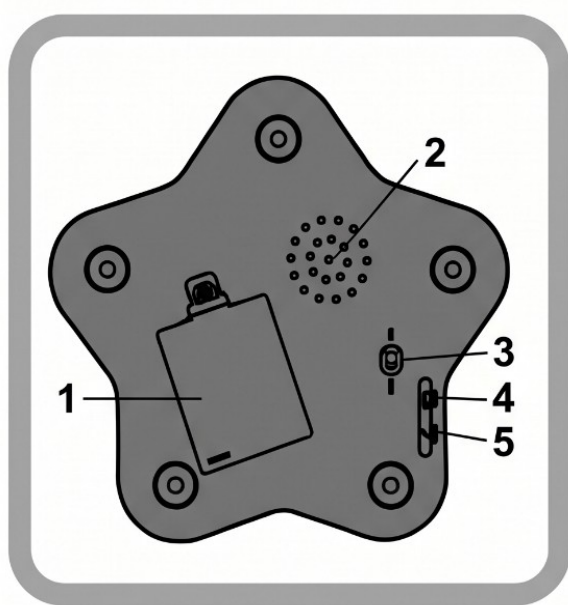


1. Odeljak za baterije
2. Zvučnik
3. Prekidač ON/OFF
4. Ulazna audio utičnica
5. Ulazna utičnica za mikrofonski

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Za pravilan rad pratite korake u nastavku:

Umetanje baterija

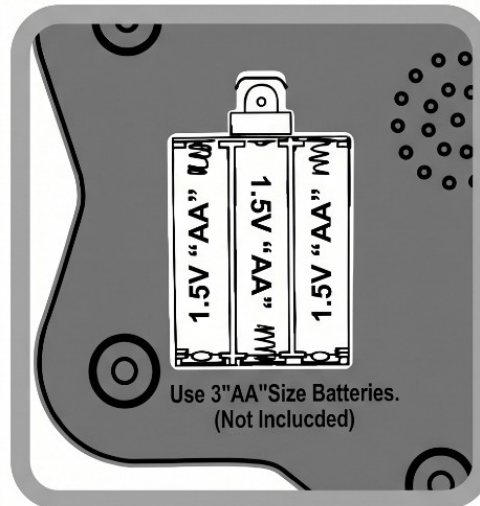

1. Pre umetanja baterija proverite da li je proizvod isključen.
2. Otvorite odeljak za baterije na bazi. Po potrebi, za skidanje poklopca upotrebite odgovarajući odvijač.
3. Umetnite 3 × AA baterije od 1,5 V vodeći računa o oznakama polariteta unutar odeljka.
4. Pre upotrebe bezbedno zatvorite odeljak za baterije.

Sklapanje stalka za mikrofon

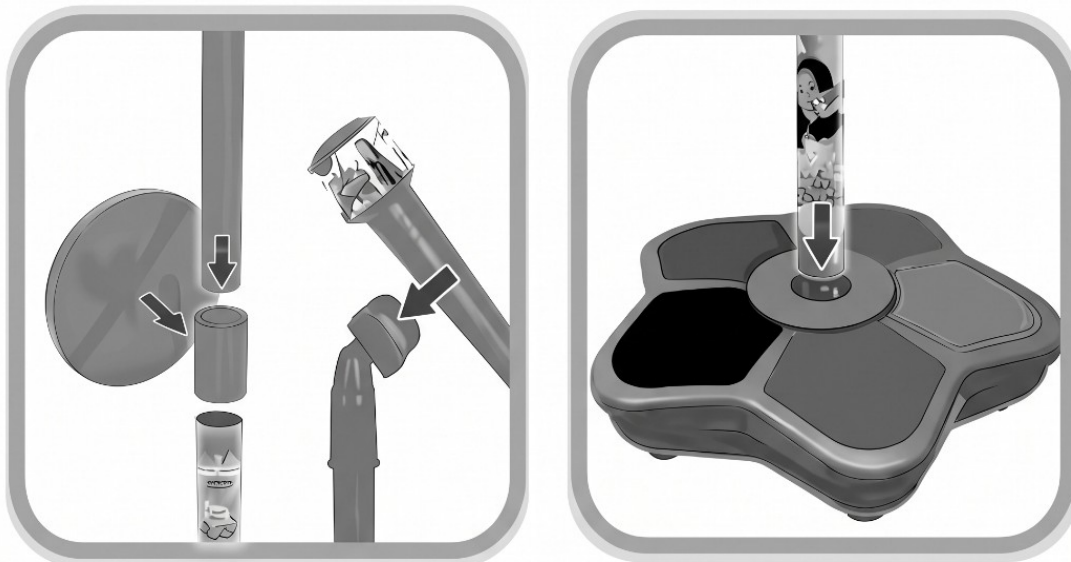

1. Karaoke zvučnu i svetlosnu bazu postavite na ravnu, stabilnu površinu.
2. Umetnite stalak za mikrofon u predviđeni otvor na bazi i proverite da li je čvrsto učvršćen.
3. Podesite stalak na željenu visinu. Maksimalna visina izvlačenja iznosi 90 cm.
4. Pričvrstite natpis za stalak za mikrofon, ako je primenljivo, i pre upotrebe proverite da li su svi delovi dobro učvršćeni.

Povezivanje mikrofona

1. Povežite kabl mikrofona na mikrofonski ulaz i na namensku utičnicu za mikrofonski ulaz na karaoke bazu.
2. Proverite da li su oba spoja čvrsta i da kabl nije uvrnut ili zategnut.

Povezivanje audio uređaja

1. Jedan kraj priloženog kabla za reprodukciju povežite na audio utičnicu kompatibilnog uređaja, kao što je pametni telefon, tablet ili muzički plejer.
2. Drugi kraj povežite na zasebni audio ulaz na karaoke bazu.
3. Pokrenite reprodukciju muzike na povezanom uređaju.

Napomena: Povezani uređaj mora imati kompatibilni audio izlaz. Ako uređaj nema kompatibilnu audio utičnicu, možda će biti potreban odgovarajući adapter.

Uključivanje i pevanje

1. Uključite karaoke bazu pomoću prekidača ON/OFF.
2. Proverite da li povezani audio uređaj reprodukuje muziku.
3. Govorite ili pevajte u mikrofonski ulaz uz muziku.
4. Jačinu zvuka reprodukcije podesite pomoću kontrola na povezanom audio uređaju.
5. Kada završite sa upotrebom proizvoda, isključite ga.

Napomena: Proizvod nema zasebnu kontrolu jačine zvuka. Jačina zvuka mora se podesiti na povezanom audio uređaju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja isključite proizvod i izvadite baterije ako se proizvod duže vreme neće koristiti.
- Proizvod čistite mekom, suvom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva, rastvarače ili hemijska sredstva za čišćenje.
- Proizvod ne uranjajte u vodu i ne izlažite ga vlazi.
- Redovno proveravajte kablove, spojeve, stalak i bazu zbog znakova oštećenja ili habanja.
- Proizvod čuvajte na suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

REŠAVANJE PROBLEMA

Proizvod se ne uključuje.

1. Proverite da li su sve baterije ispravno umetnute i da li polaritet odgovara oznakama u odeljku za baterije.
2. Ispražnjene baterije zamenite sa tri nove AA baterije od 1,5 V.
3. Proverite da li je odeljak za baterije bezbedno zatvoren i da li su kontakti baterija čisti.

Iz mikrofona nema zvuka.

1. Proverite da li je kabl mikrofona čvrsto povezan na oba kraja.
2. Uverite se da je karaoke baza uključena.
3. Proverite da mikrofonski ulaz i kabl nisu oštećeni.

Muzika se ne čuje preko baze.

1. Proverite da li je kabl za reprodukciju čvrsto povezan i na audio uređaj i na karaoke bazu.
2. Proverite da li se muzika reprodukuje na povezanom uređaju.
3. Proverite da li je jačina zvuka povezanog uređaja pojačana na odgovarajući nivo.
4. Proverite da li je uređaju potreban kompatibilni audio adapter.

Zvuk je previše tih ili previše glasan.

1. Podesite jačinu zvuka pomoću kontrola na povezanom audio uređaju.
2. Proverite podešavanja zvuka na povezanom uređaju.

Svetlosni efekti ne rade.

1. Proverite da li je proizvod uključen i da li su baterije dovoljno napunjene.
2. Ako se problem nastavi, isključite proizvod i proverite da li postoje vidljiva oštećenja.

Ako problem ne može da se reši, prestanite sa upotrebom i obratite se prodavcu ili ovlašćenom servisu.

UPOZORENJA I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- **UPOZORENJE!** Nije pogodno za decu mlađu od 36 meseci. Sitni delovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- Proizvod je namenjen deci uzrasta 3 godine i starijoj. Koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ambalažu držite van domašaja dece i uklonite svu ambalažu pre nego što proizvod date detetu.
- Ovaj proizvod je igračka. Koristite ga samo u predviđenu svrhu i u skladu sa ovim uputstvima.
- Karaoke bazu postavite na ravnu, stabilnu površinu kako se ne bi prevrнула.
- Pre upotrebe čvrsto sklopite stalak. Ne naslanjajte se na stalak, ne penjite se na njega i ne kačite se o njega.
- Ne dozvolite deci da mašu mikrofonom, snažno vuku kablove ili obmotavaju kablove oko tela.
- Kablove držite dalje od prolaza kako biste sprečili saplitanje.
- Proizvod ne izlažite vodi, prekomernoj vlazi ili direktnim izvorima toplote.
- Ne koristite proizvod ako je bilo koja komponenta, kabl ili konektor oštećen.
- Ne pokušavajte sami da menjate, rastavljate ili popravljate proizvod.

Bezbednost sluha

- Izbegavajte dugotrajno izlaganje glasnim zvucima.
- Pre upotrebe podesite jačinu zvuka na povezanom audio uređaju na prijatan nivo.
- Ne prisanjajte mikrofonski direktno na uši i ne koristite ga pri prevelikoj jačini zvuka.

Opšta bezbednost

- Pri sklapanju proizvoda i umetanju baterija preporučuje se pomoć odrasle osobe.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok ga koriste mala deca.
- Odmah prestanite da koristite proizvod ako se ošteti ili ne radi ispravno.
- Kada proizvod ne koristite, držite ga čistim i suvim.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: KIDKARA – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

KIDKARA је дечји караоке сет који обухвата микрофон, продуживи сталак за микрофон и звучну и светлосну базу. Помоћу приложеног кабла за репродукцију повежите компатибилни аудио уређај и уживајте у певању уз своје омиљене песме. База пружа светлосне ефекте за још бољи караоке доживљај.

Техничке спецификације

Назив производа: KIDKARA

Модел: 5352 A

Напајање: 3 × АА батерије од 1,5 V (нису приложене)

Максимална висина сталка за микрофон: 90 cm


Препоручени узраст: 3+ године

Аудио прикључак: Аудио утичница

Садржај паковања

- 1 × Натпис за сталак за микрофон
- 1 × Караоке звучна и светлосна база
- 1 × Продуживи сталак за микрофон
- 1 × Микрофон са каблом
- 1 × Кабл за репродукцију

Опис делова базе:

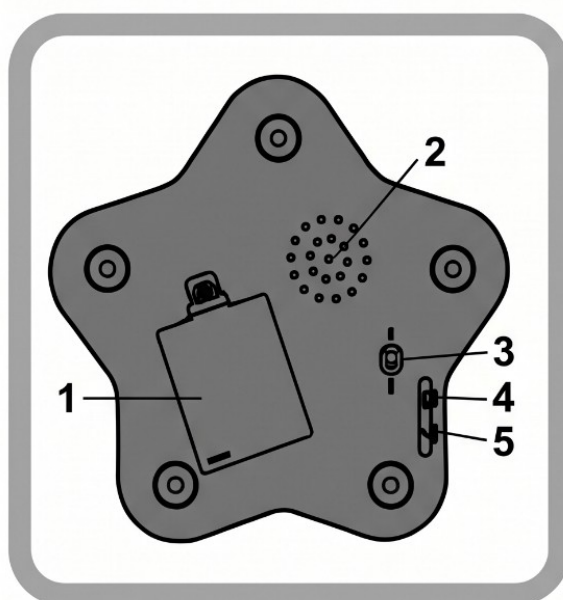


1. Одељак за батерије
2. Звучник
3. Прекидач ON/OFF
4. Улазна аудио утичница
5. Улазна утичница за микрофон

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ


За правилан рад пратите кораке у наставку:

Уметање батерија

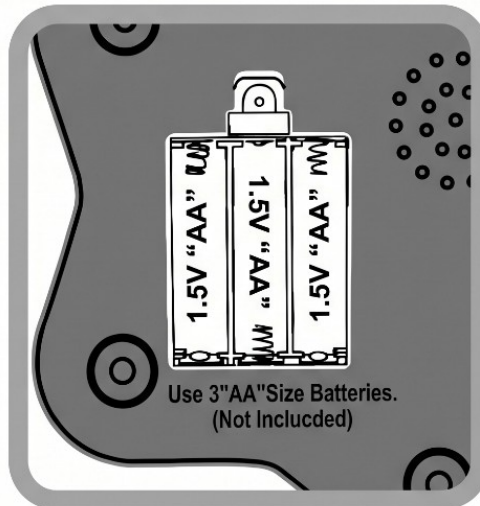

1. Пре уметања батерија проверите да ли је производ искључен.
2. Отворите одељак за батерије на бази. По потреби, за скидање поклопца употребите одговарајући одвијач.
3. Уметните 3 × AA батерије од 1,5 V водећи рачуна о ознакама поларитета унутар одељка.
4. Пре употребе безбедно затворите одељак за батерије.

Склапање сталка за микрофон

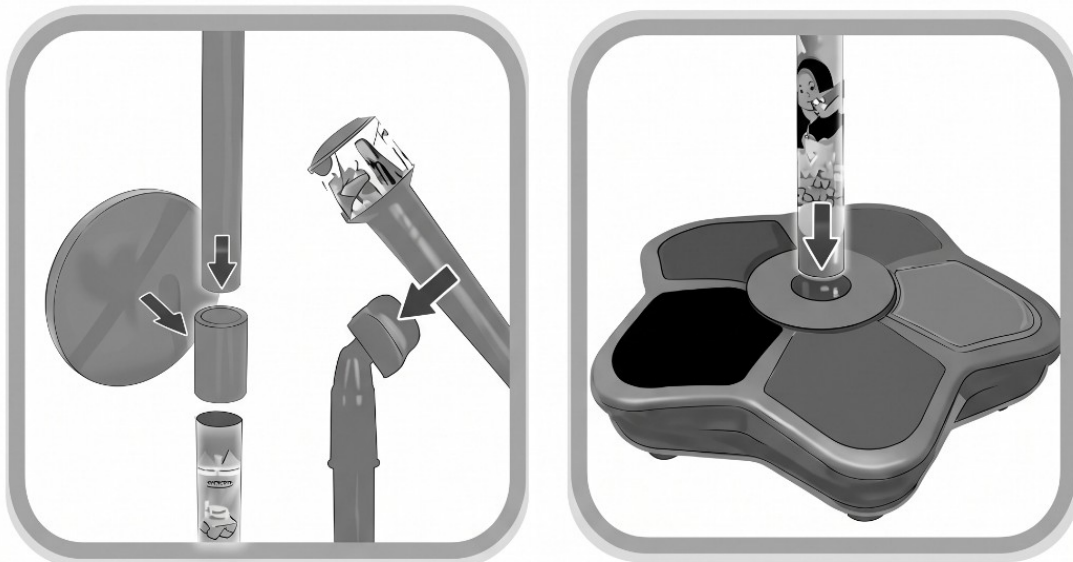

1. Караоке звучну и светлосну базу поставите на равну, стабилну површину.
2. Уметните сталак за микрофон у предвиђени отвор на бази и проверите да ли је чврсто учвршћен.
3. Подесите сталак на жељену висину. Максимална висина извлачења износи 90 cm.
4. Причврстите натпис за сталак за микрофон, ако је применљиво, и пре употребе проверите да ли су сви делови добро учвршћени.

Повезивање микрофона

1. Повежите кабл микрофона на микрофон и на наменску утичницу за микрофон на караоке бази.
2. Проверите да ли су оба споја чврста и да кабл није уврнут или затегнут.

Повезивање аудио уређаја

1. Један крај приложеног кабла за репродукцију повежите на аудио утичницу компатибилног уређаја, као што је паметни телефон, таблет или музички плејер.
2. Други крај повежите на засебни аудио улаз на караоке бази.
3. Покрените репродукцију музике на повезаном уређају.

Напомена: Повезани уређај мора имати компатибилни аудио излаз. Ако уређај нема компатибилну аудио утичницу, можда ће бити потребан одговарајући адаптер.

Укључивање и певање

1. Укључите караоке базу помоћу прекидача ON/OFF.
2. Проверите да ли повезани аудио уређај репродукује музику.
3. Говорите или певајте у микрофон уз музику.
4. Јачину звука репродукције подесите помоћу контрола на повезаном аудио уређају.
5. Када завршите са употребом производа, искључите га.

Напомена: Производ нема засебну контролу јачине звука. Јачина звука мора се подесити на повезаном аудио уређају.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћења искључите производ и извадите батерије ако се производ дуже време неће користити.
- Производ чистите меком, сувом крпом. Не користите абразивна средства, раствараче или хемијска средства за чишћење.
- Производ не урањајте у воду и не излажите га влази.
- Редовно проверавајте каблове, спојеве, сталак и базу због знакова оштећења или хабања.
- Производ чувајте на сувом месту, даље од директне сунчеве светлости и извора топлоте.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Производ се не укључује.

1. Проверите да ли су све батерије исправно уметнуте и да ли поларитет одговара ознакама у одељку за батерије.
2. Испражњене батерије замените са три нове АА батерије од 1,5 V.
3. Проверите да ли је одељак за батерије безбедно затворен и да ли су контакти батерија чисти.

Из микрофона нема звука.

1. Проверите да ли је кабл микрофона чврсто повезан на оба краја.
2. Уверите се да је караоке база укључена.
3. Проверите да микрофон и кабл нису оштећени.

Музика се не чује преко базе.

1. Проверите да ли је кабл за репродукцију чврсто повезан и на аудио уређај и на караоке базу.
2. Проверите да ли се музика репродукује на повезаном уређају.
3. Проверите да ли је јачина звука повезаног уређаја појачана на одговарајући ниво.
4. Проверите да ли је уређају потребан компатибилни аудио адаптер.

Звук је превише тих или превише гласан.

1. Подесите јачину звука помоћу контрола на повезаном аудио уређају.
2. Проверите подешавања звука на повезаном уређају.

Светлосни ефекти не раде.

1. Проверите да ли је производ укључен и да ли су батерије довољно напуњене.
2. Ако се проблем настави, искључите производ и проверите да ли постоје видљива оштећења.

Ако проблем не може да се реши, престаните са употребом и обратите се продавцу или овлашћеном сервису.

УПОЗОРЕЊА И БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Пре употребе пажљиво прочитајте ова упутства и сачувајте их за будућу употребу.
- **УПОЗОРЕЊЕ!** Није погодно за децу млађу од 36 месеци. Ситни делови могу представљати опасност од гушења.
- Производ је намењен деци узраста 3 године и старијој. Користити под надзором одрасле особе.
- Амбалажу држите ван домаћаја деце и уклоните сву амбалажу пре него што производ дате детету.
- Овај производ је играчка. Користите га само у предвиђену сврху и у складу са овим упутствима.
- Караоке базу поставите на равну, стабилну површину како се не би преврнула.
- Пре употребе чврсто склопите сталак. Не наслањајте се на сталак, не пењите се на њега и не качите се о њега.
- Не дозволите деци да машу микрофоном, снажно вуку каблове или обмотавају каблове око тела.
- Каблове држите даље од пролаза како бисте спречили саплитање.
- Производ не излажите води, прекомерној влази или директним изворима топлоте.
- Не користите производ ако је било која компонента, кабл или конектор оштећен.
- Не покушавајте сами да мењате, растављате или поправљате производ.

Безбедност слуха

- Избегавајте дуготрајно излагање гласним звуцима.
- Пре употребе подесите јачину звука на повезаном аудио уређају на пријатан ниво.
- Не прислањајте микрофон директно на уши и не користите га при превеликој јачини звука.

Општа безбедност

- При склапању производа и уметању батерија препоручује се помоћ одрасле особе.
- Не остављајте производ без надзора док га користе мала деца.
- Одмах престаните да користите производ ако се оштети или не ради исправно.
- Када производ не користите, држите га чистим и сувим.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније