

## SL: KIDKARA – NAVODILA ZA UPORABO

### PREGLED IZDELKA

KIDKARA je otroški karaoke komplet, ki vključuje mikrofonsko stojalo, izvlečno stojalo za mikrofonsko stojalo ter zvočno in svetlobno podstavko. S priloženim kablom za predvajanje priključite združljivo zvočno napravo in uživajte v petju ob svojih najljubših pesmih. Podstava ponuja svetlobne učinke za še boljšo karaoke izkušnjo.

### Tehnične specifikacije

**Ime izdelka:** KIDKARA

**Model:** 5352 A

**Napajanje:** 3 × baterije AA 1,5 V (niso priložene)

**Največja višina stojala za mikrofonsko stojalo:** 90 cm


**Priporočena starost:** 3+ let

**Zvočna povezava:** Avdio vtičnica

### Vsebina paketa

- 1 × Tablica za stojalo za mikrofonsko stojalo
- 1 × Karaoke zvočna in svetlobna podstava
- 1 × Izvlečno stojalo za mikrofonsko stojalo
- 1 × Mikrofonsko stojalo s kablom
- 1 × Kabel za predvajanje

### Opis delov podstave:

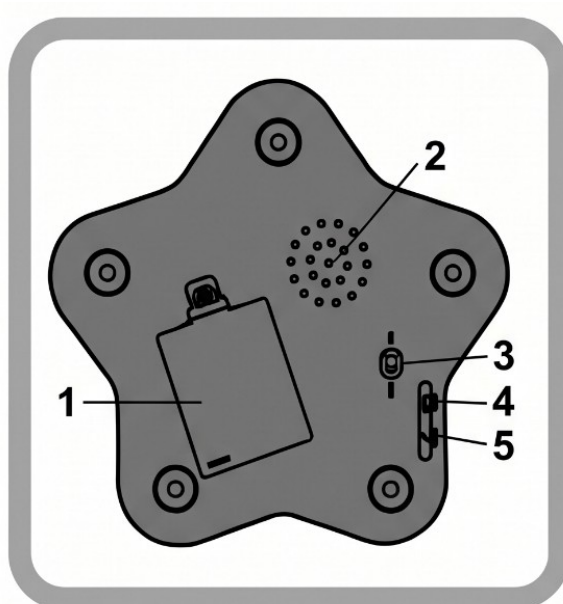


1. Prostor za baterije
2. Zvočnik
3. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
4. Vhodna avdio vtičnica
5. Vhodna vtičnica za mikrofonsko stojalo

---

## NAVODILA ZA UPORABO


Za pravilno delovanje sledite spodnjim korakom:

### Vstavljanje baterij

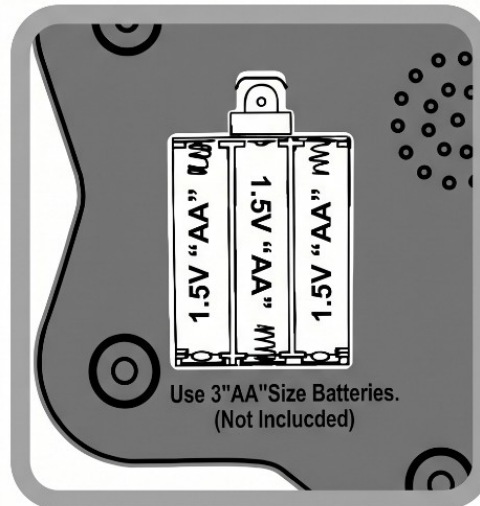

1. Pred vstavljanjem baterij se prepričajte, da je izdelek izklopljen.
2. Odprite prostor za baterije na podstavi. Po potrebi za odstranitev pokrova uporabite ustrezen izvijač.
3. Vstavite 3 × baterije AA 1,5 V in pri tem upoštevajte oznake polarnosti v prostoru za baterije.
4. Pred uporabo prostor za baterije varno zaprite.

### Sestavljanje stojala za mikrofons

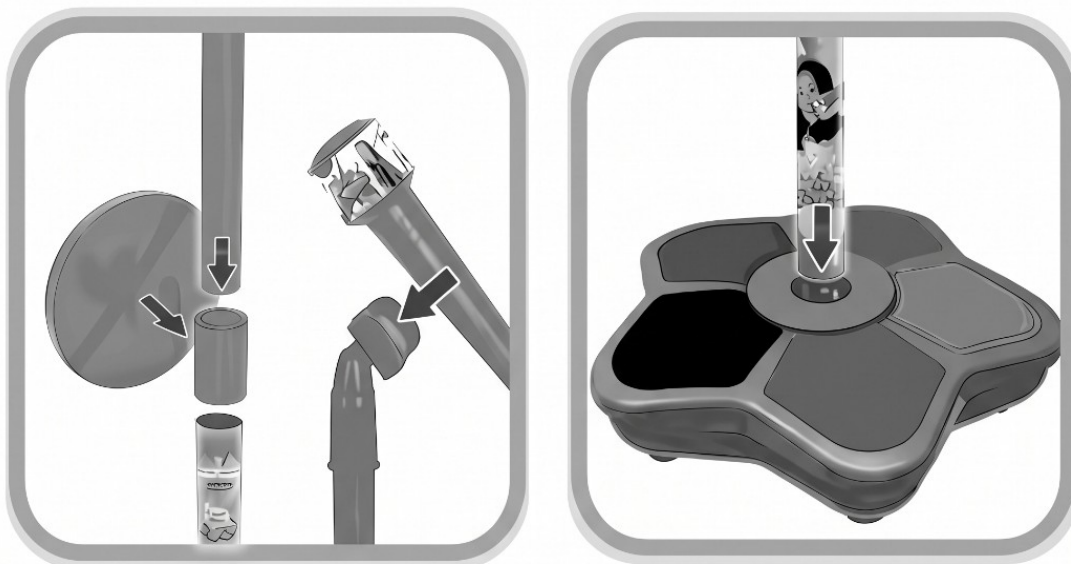

1. Karaoke zvočno in svetlobno podstavo postavite na ravno, stabilno površino.
2. Stojalo za mikrofons vstavite v predvideno odprtino na podstavi in se prepričajte, da je trdno nameščeno.
3. Stojalo nastavite na zeleno višino. Največja višina je 90 cm.
4. Po potrebi namestite tablico za stojalo za mikrofons in se pred uporabo prepričajte, da so vsi deli dobro pritrjeni.

### **Priključitev mikrofona**

1. Kabel mikrofona priključite na mikrofonski vhod in na namensko vtičnico za mikrofonski vhod na karaoke podstavu.
2. Prepričajte se, da sta obe povezavi trdni ter da kabel ni zviti ali napeti.

### **Priključitev zvočne naprave**

1. En konec priloženega kabla za predvajanje priključite na avdio vtičnico združljive naprave, na primer pametnega telefona, tablice ali predvajalnika glasbe.
2. Drugi konec priključite na ločen avdio vhod na karaoke podstavu.
3. Na priključeni napravi začnite predvajati glasbo.

**Opomba:** Priključena naprava mora imeti združljiv avdio izhod. Če naprava nima združljive avdio vtičnice, boste morda potrebovali ustrezen adapter.

### **Vklop in petje**

1. Karaoke podstavo vklopite s stikalom za VKLOP/IZKLOP.
2. Prepričajte se, da priključena zvočna naprava predvaja glasbo.
3. Govorite ali pojte v mikrofonski vhod ob spremljavi glasbe.
4. Glasnost predvajanja nastavite s kontrolniki na priključeni zvočni napravi.
5. Ko izdelka ne uporabljate več, ga izklopite.

**Opomba:** Izdelek nima lastnega gumba za nastavitve glasnosti. Glasnost je treba nastaviti na priključeni zvočni napravi.

---

### **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

- Pred čiščenjem izdelek izklopite in odstranite baterije, če izdelka dalj časa ne boste uporabljali.
- Izdelek očistite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, topil ali kemičnih čistilnih sredstev.
- Izdelka ne potaplajte v vodo in ga ne izpostavljajte vlagi.
- Redno preverjajte, ali so kabli, povezave, stojalo in podstava poškodovani ali obrabljeni.
- Izdelek shranjujte na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.

---

### **ODPRAVLJANJE TEŽAV**

#### **Izdelek se ne vklopi.**

1. Preverite, ali so vse baterije pravilno vstavljene in ali se polarnost ujema z oznakami v prostoru za baterije.
2. Izpraznjene baterije zamenjajte s tremi novimi baterijami AA 1,5 V.
3. Preverite, ali je prostor za baterije varno zaprt in ali so kontakti baterij čisti.

#### **Mikrofon ne oddaja zvoka.**

1. Preverite, ali je kabel mikrofona na obeh koncih trdno priključen.
2. Prepričajte se, da je karaoke podstava vklopljena.
3. Preverite, ali mikrofon in kabel nista poškodovana.

### **Glasbe ni slišati iz podstave.**

1. Prepričajte se, da je kabel za predvajanje trdno priključen tako na zvočno napravo kot na karaoke podstavo.
2. Preverite, ali se na priključenih napravah predvaja glasba.
3. Prepričajte se, da je glasnost priključene naprave nastavljena na ustrezno raven.
4. Preverite, ali naprava potrebuje združljiv avdio adapter.

### **Zvok je pretih ali preglasen.**

1. Glasnost nastavite s kontrolniki na priključenih zvočnih napravah.
2. Preverite zvočne nastavitve na priključenih napravah.

### **Svetlobni učinki ne delujejo.**

1. Preverite, ali je izdelek vklopljen in ali so baterije dovolj napolnjene.
2. Če težava ne izgine, izdelek izklopite in preverite, ali je vidno poškodovan.

Če težave ne morete odpraviti, prenehajte z uporabo in se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servis.

---

## **OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA**

- Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.
- **OPOZORILO!** Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni delci lahko povzročijo nevarnost zadušitve.
- Izdelek je namenjen otrokom, starim 3 leta in več. Uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe.
- Embalažo hranite izven dosega otrok in jo v celoti odstranite, preden izdelek date otroku.
- Ta izdelek je igrača. Uporabljajte ga samo za predvideni namen in v skladu s temi navodili.
- Karaoke podstavo postavite na ravno, stabilno površino, da se ne prevrne.
- Pred uporabo stojalo trdno sestavite. Ne naslanjajte se na stojalo, ne plezajte nanj in se ne obešajte nanj.
- Ne dovolite, da otroci mahajo z mikrofonom, močno vlečejo kable ali si kable ovijajo okoli telesa.
- Kable odmaknite od prehodov, da preprečite spotikanje.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, prekomerni vlagi ali neposrednim virom toplote.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli sestavni del, kabel ali priključek poškodovan.
- Izdelka ne poskušajte sami spreminjati, razstavljati ali popravljati.

### **Varnost sluha**

- Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom.
- Pred uporabo nastavite glasnost na priključenih zvočnih napravah na prijetno raven.
- Mikrofona ne prislanjajte neposredno k ušesom in ga ne uporabljajte pri preveliki glasnosti.

### **Splošna varnost**

- Pri sestavljanju izdelka in vstavljanju baterij je priporočljiva pomoč odrasle osebe.
- Izdelka ne puščajte brez nadzora, ko ga uporabljajo majhni otroci.
- Če se izdelek poškoduje ali ne deluje pravilno, ga takoj prenehajte uporabljati.
- Ko izdelka ne uporabljate, naj bo čist in suh.

---

#### NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.