

SK: KIDKARA – NÁVOD NA POUŽITIE

PREHĽAD PRODUKTU

KIDKARA je detská karaoke súprava, ktorá obsahuje mikrofón, vysúvací stojan na mikrofón a zvukovú a svetelnú základňu. Pomocou priloženého prehrávacieho kábla pripojte kompatibilné zvukové zariadenie a užite si spievanie svojich obľúbených piesní. Základňa ponúka svetelné efekty pre ešte lepší karaoke zážitok.

Technické špecifikácie

Názov produktu: KIDKARA

Model: 5352 A

Napájanie: 3 × batérie AA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)

Maximálna výška stojana na mikrofón: 90 cm


Odporúčaný vek: 3+ rokov

Zvukové pripojenie: Audio konektor jack

Obsah balenia

- 1 × Tabuľka na stojan na mikrofón
- 1 × Karaoke zvuková a svetelná základňa
- 1 × Vysúvací stojan na mikrofón
- 1 × Mikrofón s káblom
- 1 × Prehrávací kábel

Popis častí základne:

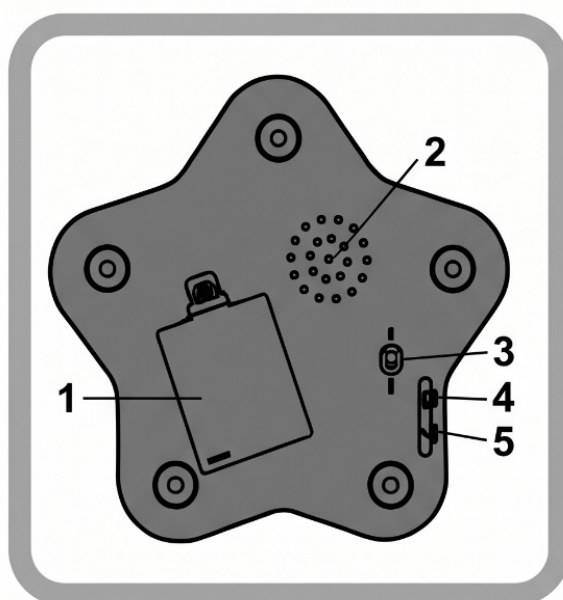


1. Priestor na batérie
2. Reproduktor
3. Vypínač ON/OFF
4. Vstupný audio konektor jack
5. Vstupný konektor jack pre mikrofón

NÁVOD NA POUŽITIE


Pre správnu funkciu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Vloženie batérií

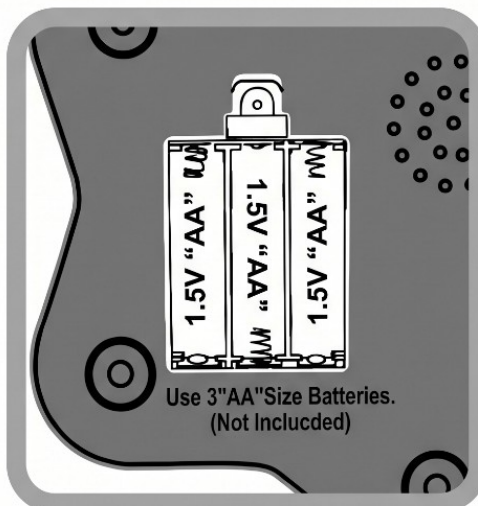

1. Pred vloženíím batérií sa uistite, že je produkt vypnutý.
2. Otvorte priestor na batérie na základni. V prípade potreby použite na odstránenie krytu vhodný skrutkovač.
3. Vložte 3 × batérie AA 1,5 V a dodržte pritom označenie polarity vo vnútri priestoru na batérie.
4. Pred použitím priestor na batérie bezpečne zatvorte.

Zostavenie stojana na mikrofón

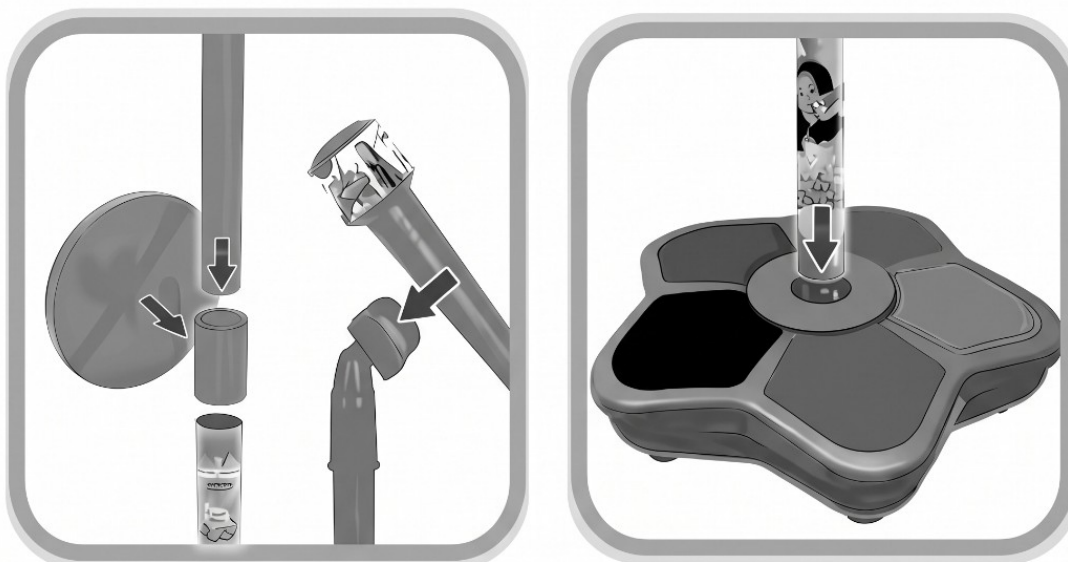

1. Postavte karaoke zvukovú a svetelnú základňu na rovný a stabilný povrch.
2. Zasuňte stojan na mikrofón do určeného otvoru v základni a uistite sa, že pevne drží.
3. Nastavte stojan do požadovanej výšky. Maximálne vysunutie je 90 cm.
4. V prípade potreby pripevnite tabuľku na stojan na mikrofón a pred použitím sa uistite, že sú všetky časti riadne upevnené.

Pripojenie mikrofónu

1. Pripojte kábel mikrofónu k mikrofónu a k určenému konektoru pre mikrofón na karaoke základni.
2. Uistite sa, že sú obe spojenia pevné a že kábel nie je skrútený ani napnutý.

Pripojenie zvukového zariadenia

1. Jeden koniec priloženého prehrávacieho kábla pripojte k audio konektoru kompatibilného zariadenia, napríklad smartfónu, tabletu alebo hudobného prehrávača.
2. Druhý koniec pripojte k samostatnému zvukovému vstupu na karaoke základni.
3. Spustíte prehrávanie hudby na pripojenom zariadení.

Poznámka: Pripojené zariadenie musí mať kompatibilný zvukový výstup. Ak zariadenie nemá kompatibilný audio konektor, môže byť potrebný vhodný adaptér.

Zapnutie a spievanie

1. Zapnite karaoke základňu vypínačom ON/OFF.
2. Uistite sa, že pripojené zvukové zariadenie prehráva hudbu.
3. Hovorte alebo spievajte do mikrofónu ako sprievod k hudbe.
4. Hlasitosť prehrávania nastavte pomocou ovládacích prvkov pripojeného zvukového zariadenia.
5. Po skončení používania produkt vypnite.

Poznámka: Produkt nemá vlastné ovládanie hlasitosti. Hlasitosť je potrebné nastaviť na pripojenom zvukovom zariadení.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením produkt vypnite a vyberte batérie, ak produkt nebudete dlhší čas používať.
- Produkt čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani chemické čistiace prostriedky.
- Produkt neponárajte do vody a nevystavujte ho vlhkosti.
- Pravidelne kontrolujte káble, spoje, stojan a základňu, či nevykazujú známky poškodenia alebo opotrebovania.
- Produkt skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného svetla a zdrojov tepla.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Produkt sa nedá zapnúť.

1. Skontrolujte, či sú všetky batérie vložené správne a či polarita zodpovedá označeniu v priestore na batérie.
2. Vybité batérie vymeňte za tri nové batérie AA 1,5 V.
3. Skontrolujte, či je priestor na batérie bezpečne zatvorený a či sú kontakty batérií čisté.

Z mikrofónu nevychádza žiadny zvuk.

1. Skontrolujte, či je kábel mikrofónu pevne pripojený na oboch koncoch.
2. Uistite sa, že je karaoke základňa zapnutá.
3. Skontrolujte, či mikrofón a kábel nie sú poškodené.

Hudbu nie je zo základne počuť.

1. Uistite sa, že je prehrávací kábel pevne pripojený k zvukovému zariadeniu aj ku karaoke základni.
2. Skontrolujte, či sa na pripojenom zariadení prehráva hudba.
3. Uistite sa, že je hlasitosť pripojeného zariadenia nastavená na vhodnú úroveň.
4. Skontrolujte, či zariadenie nevyžaduje kompatibilný zvukový adaptér.

Zvuk je príliš tichý alebo príliš hlasný.

1. Nastavte hlasitosť pomocou ovládacích prvkov pripojeného zvukového zariadenia.
2. Skontrolujte nastavenia zvuku na pripojenom zariadení.

Svetelné efekty nefungujú.

1. Skontrolujte, či je produkt zapnutý a či sú batérie dostatočne nabité.
2. Ak problém pretrváva, produkt vypnite a skontrolujte, či nie je viditeľne poškodený.

Ak problém nemožno vyriešiť, prestaňte produkt používať a obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.
- **VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- Produkt je určený pre deti od 3 rokov. Používajte pod dohľadom dospeléj osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí a pred odovzdaním produktu dieťaťu odstráňte všetok obal.
- Tento produkt je hračka. Používajte ho iba na určený účel a v súlade s týmto návodom.
- Karaoke základňu postavte na rovný a stabilný povrch, aby sa neprevrhla.
- Pred použitím stojan pevne zostavte. Neopierajte sa o stojan, nešplhajte naň a nevešajte sa naň.
- Nedovoľte deťom mávať mikrofónom, silno ťahať za káble ani si káble omotávať okolo tela.
- Káble ved'te mimo priechodov, aby ste zabránili zakopnutiu.
- Nevystavujte produkt vode, nadmernej vlhkosti ani priamym zdrojom tepla.
- Nepoužívajte produkt, ak je akákoľvek súčasť, kábel alebo konektor poškodený.
- Nepokúšajte sa produkt sami upravovať, rozoberať ani opravovať.

Ochrana sluchu

- Vyhýbajte sa dlhodobému vystaveniu hlasným zvukom.
- Pred použitím nastavte hlasitosť na pripojenom zvukovom zariadení na príjemnú úroveň.
- Neprikladajte mikrofón priamo k ušiam a nepoužívajte ho pri nadmernej hlasitosti.

Všeobecná bezpečnosť

- Pri zostavovaní produktu a vkladaní batérií sa odporúča pomoc dospeléj osoby.
- Nenechávajte produkt bez dozoru, keď ho používajú malé deti.
- Ak sa produkt poškodí alebo nefunguje normálne, okamžite ho prestaňte používať.
- Keď produkt nepoužívate, udržiavajte ho čistý a suchý.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.