

DE: KOKIPOP – BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!


Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie diese Popcornmaschine verwenden.

Dieses Handbuch gilt für die KOKIPOP-Modelle PM-1200 und PM-1800.

Technische Daten

- Produktmodelle: PM-1200 und PM-1800
- Spannung: 230V
- Frequenz: 50Hz
- Leistung: 1200W

Teileliste

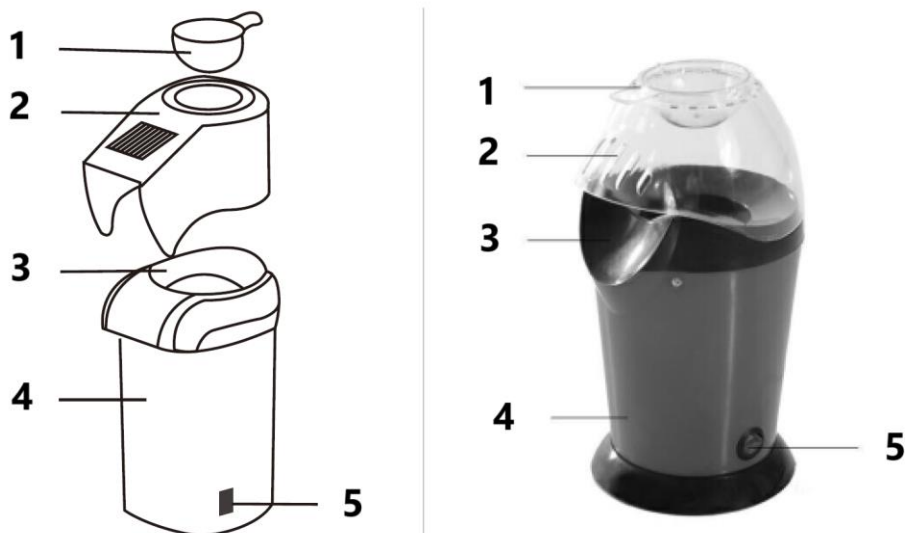


1. Messbecher
2. Deckel
3. Maiseinfüllöffnung
4. Kunststoffgehäuse
5. Ein-/Ausschalter

Bedienungsanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit den Angaben der Maschine übereinstimmt.
2. Stellen Sie den Schalter auf "**OFF**".
3. Füllen Sie mit dem Messbecher **eine Tasse Mais** in die Einfüllöffnung. Nicht mehr als eine Tasse pro Durchgang.
4. Setzen Sie den Deckel und den Messbecher fest auf die Maschine.
5. Stellen Sie den Schalter auf "**ON**".
6. Nach etwa **3 Minuten** beginnt frisches Popcorn aus dem Auslass zu kommen.

7. Wenn das Popcorn fertig ist, stellen Sie den Schalter auf **"OFF"**.
8. Warten Sie **mindestens 15 Minuten**, bevor Sie die Maschine erneut verwenden.
9. Geben Sie Salz, Öl oder Butter **erst nach der Zubereitung** zum Popcorn, niemals in die Maschine.

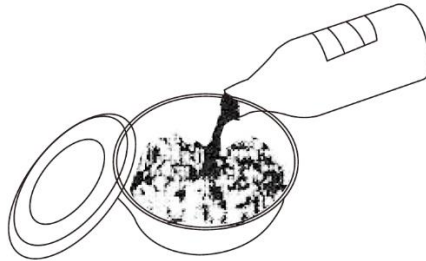

Sicherheitswarnungen

1. **KEIN** Salz, Öl, Butter oder andere Zutaten direkt in die Maschine geben.
2. **NICHT** den Deckel oder die Innenteile berühren, während die Maschine in Betrieb oder noch heiß ist.
3. Die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten aufbewahren.
4. Zwischen zwei Anwendungen **mindestens 15 Minuten** abkühlen lassen.
5. Bei Störungen **nicht selbst zerlegen oder reparieren**.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, **nicht verwenden oder selbst reparieren**.
7. Die Maschine **trocken halten** und **nur im Innenbereich** verwenden.
8. **Nicht reinigen, solange die Maschine noch heiß ist.**
9. Von **heißen, feuchten oder explosiven Umgebungen fernhalten**.
10. **NICHT** den Lufteinlass blockieren, während die Maschine in Betrieb ist.
11. Dieses Gerät **ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten**, oder mit fehlender Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder entsprechend eingewiesen.
12. **Kinder müssen beaufsichtigt werden**, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.