

NL: KOKIPOP – GEBRUIKSAANWIJZING


Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen!

Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u deze popcornmachine gebruikt. Deze handleiding is van toepassing op de KOKIPOP modellen PM-1200 en PM-1800.

Technische Specificaties

- Modelnummers: PM-1200 en PM-1800
- Spanning: 230V
- Frequentie: 50Hz
- Vermogen: 1200W

Onderdelenlijst

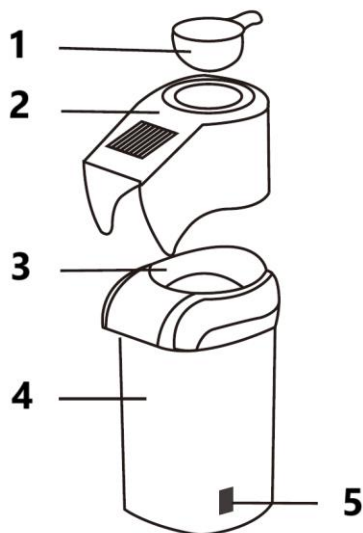


1. Maatbeker
2. Bovenklep
3. Maïsinlaat
4. Kunststof behuizing
5. Aan/Uit-schakelaar

Bedieningsinstructies

1. Controleer of de spanning overeenkomt met de specificaties van deze machine.
2. Zet de schakelaar op "**OFF**".
3. Gebruik de maatbeker om **één kopje maïs** in de inlaat te doen. Niet meer dan één kopje per keer.
4. Plaats de maatbeker en de bovenklep stevig op de machine.
5. Zet de schakelaar op "**ON**".
6. Na ongeveer **3 minuten** begint de warme popcorn uit de uitlaat te komen.

7. Als het poffen klaar is, zet de schakelaar dan terug op "**OFF**".
8. Laat de machine **minstens 15 minuten** afkoelen voordat u hem opnieuw gebruikt.
9. Voeg zout, olie of boter **pas na het poffen** toe, nooit in de machine.

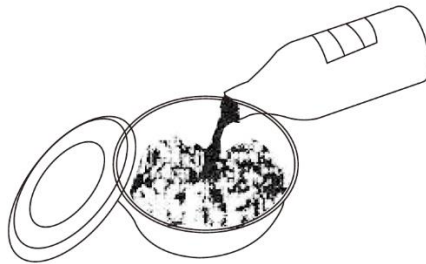

Veiligheidswaarschuwingen

1. **VOEG GEEN** zout, olie, boter of andere ingrediënten direct in de machine toe.
2. **RAAK DE BOVENKLEP OF INTERNE DELEN NIET AAN** terwijl de machine in werking is of nog heet is.
3. Houd de machine buiten bereik van kinderen en mensen met beperkte fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden.
4. Neem **minstens 15 minuten** pauze tussen gebruik om oververhitting te voorkomen.
5. Pogingen om de machine zelf te demonteren of te repareren bij storing worden afgeraden.
6. Als het netsnoer beschadigd is, **gebruik de machine niet** en probeer deze niet zelf te repareren.
7. Houd de machine **droog** en gebruik hem **uitsluitend binnenshuis**.
8. **Maak de machine niet schoon als deze nog heet is.**
9. Houd de machine uit de buurt van **hete, vochtige of explosieve omgevingen**.
10. **BLOKKEER DE LUCHTINLAAT NIET** tijdens gebruik.
11. Dit apparaat is **niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden**, of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of instructie van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
12. **Kinderen moeten worden gecontroleerd** om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.