

EE: KOKIPOP – KASUTUSJUHE


Aitäh, et valisite meie toote!

Enne selle popkornimasina kasutamist palun lugege see kasutusjuhend hoolikalt ja täielikult läbi. See juhend kehtib KOKIPOP mudelitele PM-1200 ja PM-1800.

Tehnilised andmed

- Tootemudelid: PM-1200 ja PM-1800
- Pinge: 230V
- Sagedus: 50Hz
- Võimsus: 1200W

Komplekti sisu

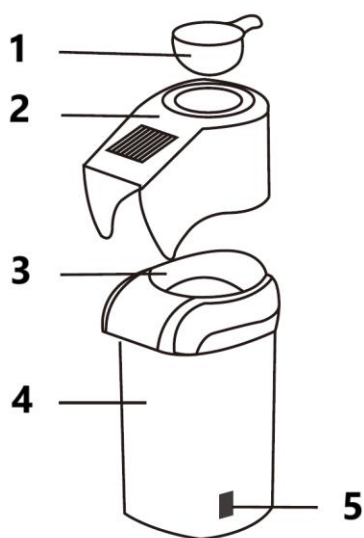


1. Mõõdutops
2. Ülemine kaas
3. Maisiava
4. Plastkorpus
5. Lüliti

Kasutusjuhised

1. Kontrollige, et pinge vastaks masina spetsifikatsioonidele.
2. Seadke lüliti asendisse „OFF”.
3. Kasutage mõõdutopsi, et valada **üks topsi täis maisi** maisiavasse. Ärge ületage ühte topsi ühe töökorra kohta.
4. Paigaldage mõõdutops ja ülemine kaas kindlalt masina külge.

5. Seadke lüliti asendisse „ON”.
6. Umbes **3 minuti pärast** hakkab kuum popkorn väljast väljuma.
7. Kui popkorn on valmis, lülitage masin välja asendisse „OFF”.
8. Kui soovite masinat uuesti kasutada, laske sellel vähemalt **15 minutit** jahtuda.
9. Lisage soola, õli või võid alles pärast popkorni valmimist, mitte masinasse.

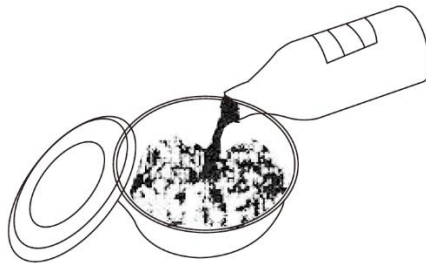

Ohutushoiatused

1. **Ärge lisage** masinasse soola, õli, võid ega muid koostisosi.
2. **Ärge puudutage** ülemist kaant ega sisemisi osi masina töötamise või kuumana oleku ajal.
3. Hoida masinat laste ja isikute eest, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed.
4. Laske masinal **vähemalt 15 minutit** jahtuda enne uut kasutuskorda.
5. Probleemide korral **ärge proovige ise masinat lahti võtta või parandada**.
6. Kui toitejuhe on kahjustatud, **ärge kasutage ega parandage** seda ise.
7. Hoida masin **kuivas** ja kasutada ainult **siseruumides**.
8. **Ärge puhastage** masinat, kui see on veel kuum.
9. Hoida masin eemal **kuumadest, niisketest või plahvatusohtlikest keskkondadest**.
10. **Ärge blokeerige** õhu sisselaskeava masina töötamise ajal.
11. Seade **ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele** (sealhulgas lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või vähene kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab vastutav isik.
12. **Lapsi tuleb jälgida**, et nad ei mängiks seadmega.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.