

RO: KOKIPOP – MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!


Înainte de a folosi acest aparat de făcut popcorn, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare.

Acest manual se aplică pentru modelele KOKIPOP PM-1200 și PM-1800.

Specificații Tehnice

- Modele produs: PM-1200 și PM-1800
- Tensiune: 230V
- Frecvență: 50Hz
- Putere: 1200W

Listă de componente

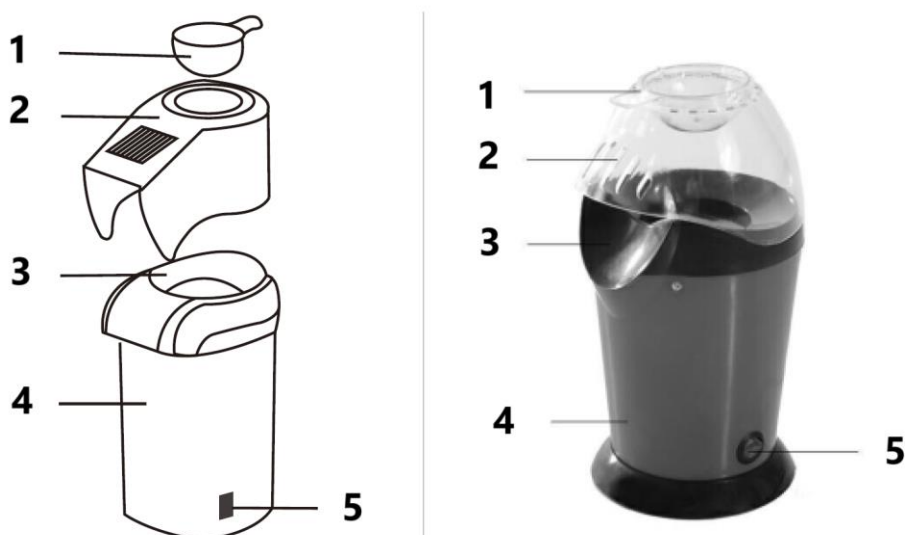


1. Pahar de măsurare
2. Capac superior
3. Orificiu pentru introducerea porumbului
4. Carcasă din plastic
5. Comutator pornit/oprit

Instrucțiuni de utilizare

1. Verificați dacă tensiunea corespunde cu specificațiile aparatului.
2. Setați comutatorul pe poziția „OFF”.
3. Folosiți paharul de măsurare pentru a turna **o măsură de porumb** în orificiu. Nu depășiți cantitatea de o măsură per utilizare.

4. Montați paharul de măsurare și capacul superior pe aparat, fixându-le bine.
5. Setați comutatorul pe poziția „ON”.
6. După aproximativ **3 minute**, popcornul fierbinte va începe să iasă prin orificiu.
7. Când porumbul a terminat de pocnit, setați comutatorul pe „OFF”.
8. Înainte de o nouă utilizare, lăsați aparatul să se răcească timp de **cel puțin 15 minute**.
9. Adăugați sare, ulei sau unt **doar după preparare**, niciodată în interiorul aparatului.

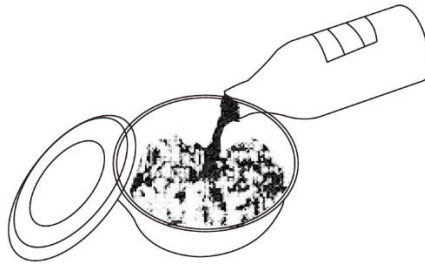

Avertizări de siguranță

1. **NU adăugați** sare, ulei, unt sau alte ingrediente direct în aparat.
2. **NU atingeți** capacul superior sau piesele interne în timp ce aparatul funcționează sau este încă fierbinte.
3. Păstrați aparatul departe de copii și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale.
4. Asigurați **cel puțin 15 minute pauză** între utilizări pentru a preveni supraîncălzirea.
5. Dacă aparatul se defectează, **nu încercați să-l demontați sau reparați** singuri.
6. Dacă firul de alimentare este deteriorat, **nu utilizați** aparatul și **nu încercați să-l reparați**.
7. Păstrați aparatul **uscat** și utilizați-l **doar în interior**.
8. **Nu curățați** aparatul cât timp este fierbinte.
9. Păstrați aparatul departe de **medii fierbinți, umede sau explozive**.
10. **NU blocați** orificiul de ventilație în timpul funcționării.
11. Acest aparat **nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse**, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor.
12. **Copiii trebuie supravegheați** pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.