

IT: KOKIPOP – MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!


Prima di utilizzare questa macchina per popcorn, leggere attentamente e completamente questo manuale d'uso.

Questo manuale si applica ai modelli KOKIPOP PM-1200 e PM-1800.

Specifiche Tecniche

- Modelli di prodotto: PM-1200 e PM-1800
- Tensione: 230V
- Frequenza: 50Hz
- Potenza: 1200W

Elenco dei Componenti

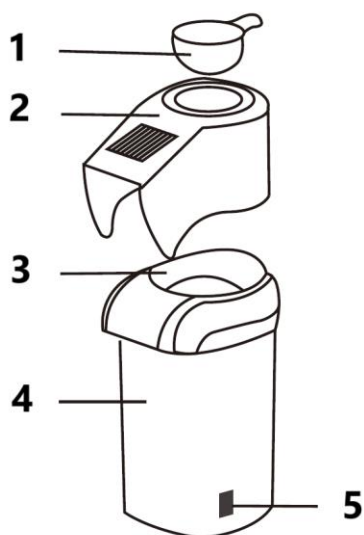


1. Misurino
2. Coperchio superiore
3. Ingresso per il mais
4. Corpo in plastica
5. Interruttore di accensione

Istruzioni per l'Uso

1. Verificare che la tensione corrisponda alle specifiche di questa macchina.
2. Impostare l'interruttore su **"OFF"**.
3. Usare il misurino per versare **una tazza di mais** nell'ingresso. Non superare una tazza per utilizzo.
4. Coprire bene la macchina con il misurino e il coperchio superiore.
5. Impostare l'interruttore su **"ON"**.
6. Dopo circa **3 minuti**, i popcorn caldi inizieranno a uscire.

7. Quando i popcorn saranno pronti, riportare l'interruttore su "**OFF**".
8. Lasciare raffreddare la macchina per **almeno 15 minuti** tra un utilizzo e l'altro.
9. Aggiungere sale, olio o burro **dopo la preparazione**, mai all'interno della macchina.

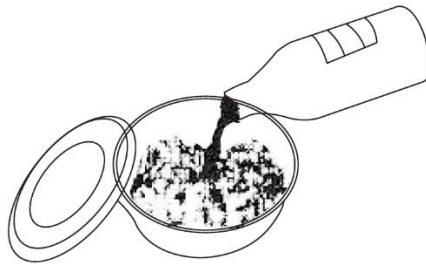

Avvertenze di Sicurezza

1. **NON** aggiungere sale, olio, burro o altri ingredienti direttamente nella macchina.
2. **NON** toccare il coperchio superiore o le parti interne mentre la macchina è in funzione o è ancora calda.
3. Tenere la macchina lontano dalla portata dei bambini e delle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
4. Lasciare passare **almeno 15 minuti** tra un utilizzo e l'altro.
5. In caso di guasto, **non smontare né riparare autonomamente** la macchina.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, **non utilizzare né tentare di riparare** la macchina.
7. Tenere la macchina **asciutta** e utilizzarla **solo in ambienti interni**.
8. **Non pulire la macchina quando è ancora calda.**
9. Tenere lontano da **ambienti caldi, umidi o esplosivi**.
10. **NON** bloccare l'ingresso d'aria mentre la macchina è in funzione.
11. Questo apparecchio **non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali**, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
12. **I bambini devono essere sorvegliati** affinché non giochino con l'apparecchio.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.