

CZ: KOKIPOP – UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek!


Před použitím tohoto přístroje na výrobu popcornu si prosím pečlivě a důkladně přečtěte tento návod k použití.

Tento návod platí pro modely KOKIPOP PM-1200 a PM-1800.

Technické údaje

- Modely: PM-1200 a PM-1800
- Napětí: 230V
- Frekvence: 50Hz
- Příkon: 1200W

Seznam součástí

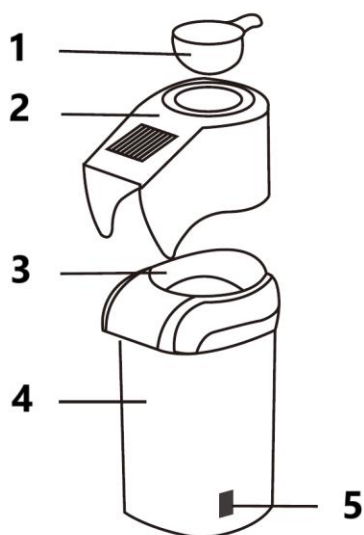


1. Odměrka
2. Horní kryt
3. Vstup na kukuřici
4. Plastové tělo
5. Vypínač

Návod k použití

1. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá parametrům přístroje.
2. Nastavte vypínač na „OFF“.
3. Pomocí odměrky nasypete **jednu odměrku kukuřice** do vstupu. Nepřekračujte toto množství.
4. Nasadte odměrku i horní kryt pevně na přístroj.
5. Nastavte vypínač na „ON“.
6. Přibližně po **3 minutách** začne z výstupu vycházet horký popcorn.
7. Až popcorn přestane vyskakovat, přepněte vypínač zpět na „OFF“.

8. Před dalším použitím nechte přístroj vychladnout alespoň **15 minut**.
9. Sůl, olej nebo máslo přidávejte **až po vypukání popcornu**, nikdy přímo do přístroje.

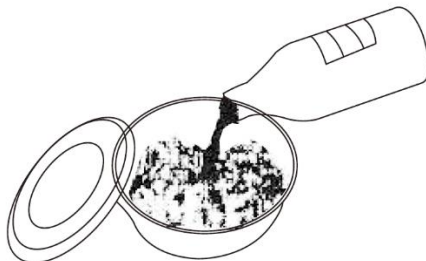

Bezpečnostní pokyny

1. **NEPŘIDÁVEJTE** sůl, olej, máslo ani jiné přísady přímo do přístroje.
2. **NEDOTÝKEJTE SE** horního krytu ani vnitřních částí během provozu nebo když je přístroj horký.
3. Udržujte přístroj mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
4. Mezi jednotlivými použitími dodržujte **alespoň 15 minutovou přestávku**, aby nedošlo k přehřátí.
5. Při poruše přístroj **nesundávejte ani neopravujte** sami.
6. Pokud je napájecí kabel poškozený, **nepoužívejte** přístroj a nesnažte se jej opravit.
7. Udržujte přístroj **v suchu** a používejte jej **pouze v interiéru**.
8. **Nečistěte** přístroj, dokud je horký.
9. Udržujte přístroj mimo **horké, vlhké nebo výbušné prostředí**.
10. **NEZAKRÝVEJTE** vzduchový vstup během provozu.
11. Toto zařízení **není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi**, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
12. **Děti by měly být pod dozorem**, aby si s přístrojem nehrály.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.