

SK: KOKIPOP – POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL


Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!

Pred použitím tohto výrobníka popcornu si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie. Tento manuál platí pre modely KOKIPOP PM-1200 a PM-1800.

Technické údaje

- Modely produktu: PM-1200 a PM-1800
- Napätie: 230V
- Frekvencia: 50Hz
- Príkon: 1200W

Zoznam súčastí

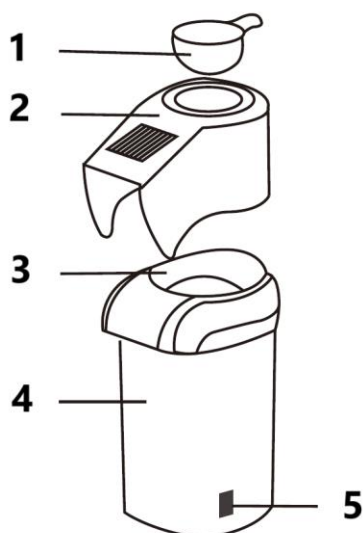


1. Odměrka
2. Horný kryt
3. Otvory na kukuricu
4. Plastové telo
5. Vypínač

Návod na použitie

1. Skontrolujte, či napätie zodpovedá parametrom tohto zariadenia.
2. Nastavte vypínač do polohy „OFF“.
3. Pomocou odmerky nasypťte **jednu odmerku kukurice** do vstupu. Neprekračujte toto množstvo.
4. Pripojte odmerku a horný kryt pevne na zariadenie.
5. Nastavte vypínač na „ON“.
6. Asi po **3 minútach** začne z výstupu vychádzať horúci popcorn.
7. Keď popcorn prestane vyskakať, prepnite vypínač späť do polohy „OFF“.

8. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie vychladnúť aspoň **15 minút**.
9. Soľ, olej alebo maslo pridávajúte **až po príprave popcornu**, nikdy nie priamo do zariadenia.

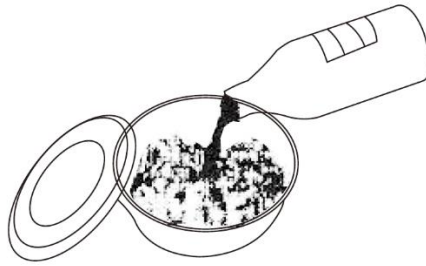

Bezpečnostné upozornenia

1. **NEPRIDÁVAJTE** soľ, olej, maslo ani iné prísady priamo do zariadenia.
2. **NEDOTÝKAJTE SA** horného krytu ani vnútorných častí počas prevádzky alebo keď je zariadenie horúce.
3. Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí a osôb so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou.
4. Medzi jednotlivými použitiami nechajte **aspoň 15 minút prestávku**, aby nedošlo k prehriatiu.
5. Pri poruche **nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo opravovať sami**.
6. Ak je napájací kábel poškodený, **nepoužívajte** zariadenie a nepokúšajte sa ho opraviť.
7. Zariadenie udržiavajte **v suchu** a používajte ho **iba v interiéri**.
8. **Nečistite** zariadenie, kým je ešte horúce.
9. Udržujte zariadenie mimo **horúcich, vlhkých alebo výbušných priestorov**.
10. **NEZAKRÝVAJTE** prívod vzduchu počas prevádzky.
11. Tento prístroj **nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou**, alebo bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo inštrukciami osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
12. **Deti musia byť pod dohľadom**, aby sa so zariadením nehrali.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.