

PL: KOKIPOP – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór naszego produktu!


Przed użyciem tej maszyny do popcornu prosimy o dokładne i uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcja dotyczy modeli KOKIPOP PM-1200 i PM-1800.

Dane Techniczne

- Modele: PM-1200 i PM-1800
- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Moc: 1200W

Lista Części

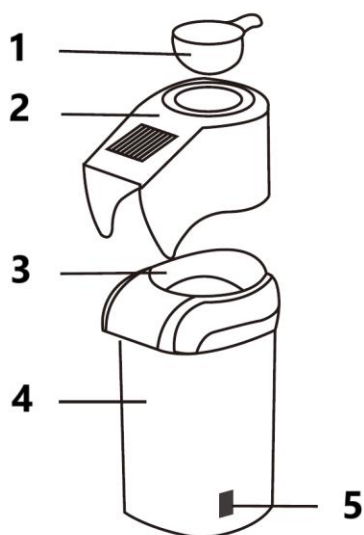


1. Miareczka
2. Górna pokrywa
3. Wlot na kukurydzę
4. Obudowa z tworzywa
5. Wyłącznik zasilania

Instrukcja Użytkowania

1. Sprawdź, czy napięcie odpowiada parametrom urządzenia.
2. Ustaw wyłącznik w pozycji „OFF”.
3. Użyj miarki, aby wsypać **jedną miarkę kukurydzy** do wlotu. Nie przekraczaj tej ilości.
4. Załóż miarkę i górną pokrywę, mocując je dobrze na urządzeniu.
5. Ustaw wyłącznik w pozycji „ON”.
6. Po około **3 minutach** gorący popcorn zacznie wychodzić przez wylot.
7. Gdy popcorn przestanie się wysypywać, przestaw wyłącznik na „OFF”.

8. Odczekaj **co najmniej 15 minut** przed kolejnym użyciem, aby urządzenie mogło ostygnąć.
9. Dodawaj sól, olej lub masło **dopiero po przygotowaniu popcornu**, nigdy bezpośrednio do urządzenia.

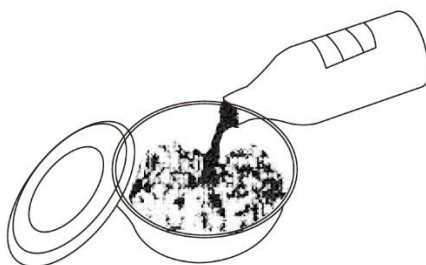

Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

1. **NIE DODAWAJ** soli, oleju, masła ani innych składników bezpośrednio do urządzenia.
2. **NIE DOTYKAJ** górnej pokrywy ani wewnętrznych części w czasie pracy lub gdy urządzenie jest gorące.
3. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi.
4. Zachowuj **co najmniej 15 minut przerwy** między kolejnymi użyciami, aby uniknąć przegrzania.
5. **Nie rozbieraj ani nie naprawiaj** urządzenia samodzielnie w przypadku awarii.
6. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego **nie używaj** urządzenia i nie próbuj go naprawiać.
7. Trzymaj urządzenie w **suchym miejscu** i używaj go **tylko wewnątrz pomieszczeń**.
8. **Nie czyść** urządzenia, gdy jest jeszcze gorące.
9. Przechowuj z dala od **gorących, wilgotnych lub wybuchowych środowisk**.
10. **NIE ZASŁANIAJ** wlotu powietrza podczas pracy urządzenia.
11. Urządzenie **nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych**, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
12. **Dzieci powinny być nadzorowane**, aby nie bawiły się urządzeniem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczanie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.