

## SI: KOKIPOP – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek!


Pred uporabo tega aparata za pripravo kopic natančno in v celoti preberite ta uporabniški priročnik. Ta priročnik velja za modele KOKIPOP PM-1200 in PM-1800.

---

### Tehnične specifikacije

- Model izdelka: PM-1200 in PM-1800
  - Napetost: 230V
  - Frekvenca: 50Hz
  - Moč: 1200W
- 

### Seznam delov

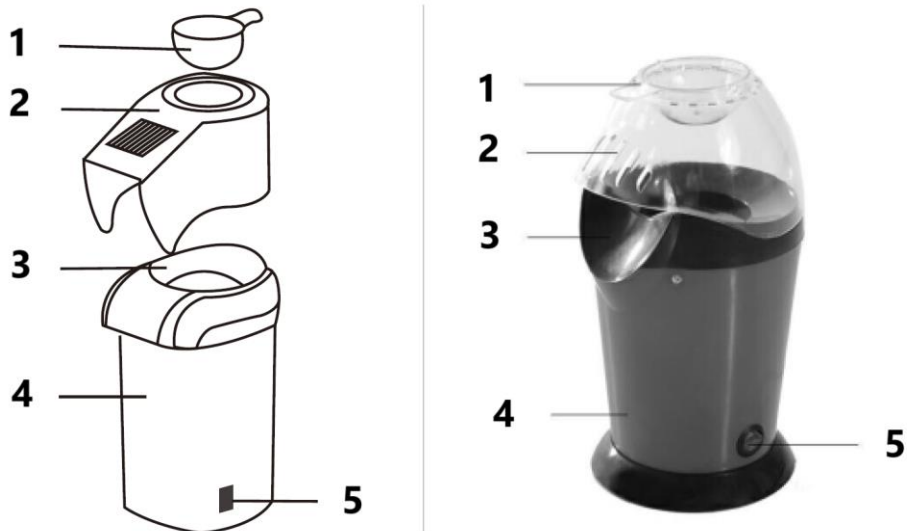


1. Merilna skodelica
  2. Zgornji pokrov
  3. Vhod za koruzo
  4. Plastično ohišje
  5. Stikalo za vklop/izklop
- 

### Navodila za uporabo

1. Preverite, ali napetost ustreza specifikacijam tega aparata.
2. Nastavite stikalo na "**OFF**".
3. Z merilno skodelico nasujte eno skodelico koruze v vhod za koruzo. Naenkrat ne presegajte ene skodelice.
4. Varno namestite merilno skodelico in zgornji pokrov na aparat.
5. Nastavite stikalo na "**ON**".
6. Približno po 3 minutah bodo vroče kokice začele izhajati iz izhoda.

7. Ko kukanje preneha, stikalo prestavite na "**OFF**".
8. Če želite aparat uporabiti ponovno, počakajte vsaj **15 minut**, da se ohladi.
9. Sol, olje ali maslo dodajte kokicam **po pripravi**, nikoli v aparat.

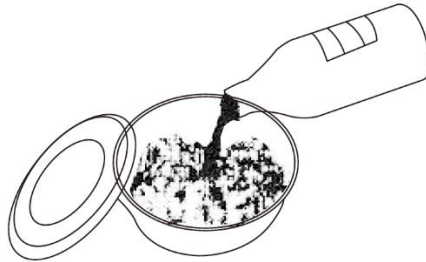

---

### Varnostna opozorila

1. **NE** dodajajte soli, olja, masla ali drugih sestavin neposredno v aparat.
2. **NE** dotikajte se zgornjega pokrova ali notranjih delov, ko je aparat vklopljen ali še vroč.
3. Držite aparat izven dosega otrok ter oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi.
4. Med posameznimi uporabami počakajte vsaj **15 minut**, da preprečite pregrevanje.
5. Če pride do okvare, aparata **ne razstavljajte ali popravljajte sami**.
6. Če je napajalni kabel poškodovan, ga **ne uporabljajte ali popravljajte sami**.
7. Aparat naj bo **suh** in uporabljen **izključno v notranjih prostorih**.
8. Aparata **ne čistite**, dokler je še vroč.
9. Držite aparat stran od **vročih, mokrih ali eksplozivnih okolij**.
10. **NE** blokirajte dovoda zraka, ko aparat deluje.
11. Ta aparat **ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi** oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali prejeli navodila s strani odgovorne osebe za njihovo varnost.
12. **Otroci naj bodo pod nadzorom**, da se zagotovili, da se z aparatom ne igrajo.

---

### NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelek ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.