

HR: KOKIPOP – KORISNIČKI PRIRUČNIK


Hvala što ste odabrali naš proizvod!

Prije korištenja ovog aparata za kokice, pažljivo i u cijelosti pročitajte ovaj korisnički priručnik. Ovaj priručnik vrijedi za modele KOKIPOP PM-1200 i PM-1800.

Tehničke specifikacije

- Model proizvoda: PM-1200 i PM-1800
- Napon: 230V
- Frekvencija: 50Hz
- Snaga: 1200W

Popis dijelova

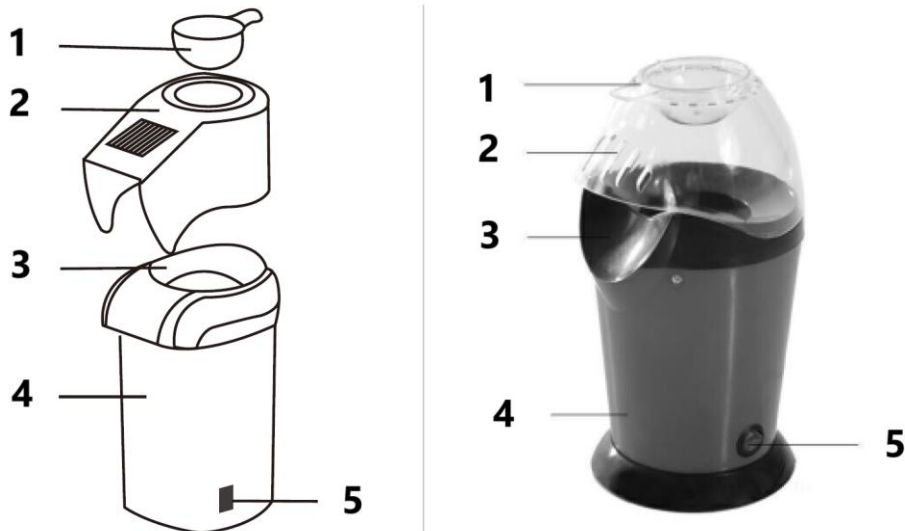


1. Mjerna šalica
2. Gornji poklopac
3. Ulaz za kukuruz
4. Plastično kućište
5. Prekidač za uključivanje/isključivanje

Upute za korištenje

1. Provjerite odgovara li napon specifikacijama ovog aparata.
2. Postavite prekidač na "**OFF**".
3. U mjeru šalicu stavite **jednu šalicu kukuruza** i uspite je u ulaz za kukuruz. Ne stavlajte više od jedne šalice po korištenju.
4. Sigurno postavite mjernu šalicu i gornji poklopac na aparat.
5. Postavite prekidač na "**ON**".
6. Nakon otprilike **3 minute**, vruće kokice će početi izlaziti iz izlaza.

7. Kada kokanje završi, prebacite prekidač na **"OFF"**.
8. Za ponovno korištenje, ostavite aparat da se **ohladi najmanje 15 minuta** između uporaba.
9. Sol, ulje ili maslac dodajte kokicama **nakon pripreme**, a ne u aparat.

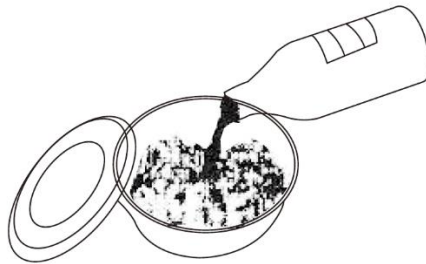

Sigurnosna upozorenja

1. **NE** dodavajte sol, ulje, maslac ili bilo koje druge sastojke izravno u aparat.
2. **NE** dodirujte gornji poklopac ili unutarnje dijelove dok aparat radi ili je još vruć.
3. Držite aparat izvan dohvata djece te osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima.
4. Imajte najmanje **15 minuta pauze** između korištenja kako biste spriječili pregrijavanje.
5. U slučaju kvara, **nemojte rastavljati ili popravljati aparat sami**.
6. Ako je kabel oštećen, **ne koristite aparat niti ga popravljajte sami**.
7. Držite aparat **suhim** i koristite ga **isključivo u zatvorenim prostorima**.
8. **Nemojte čistiti aparat dok je još vruć.**
9. Držite aparat dalje od **vrućih, vlažnih ili eksplozivnih prostora**.
10. **NE** blokirajte ulaz zraka dok aparat radi.
11. Ovaj uređaj **nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima** ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
12. **Djeca moraju biti pod nadzorom** kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.