

BG: КОКИРОР – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт!


Преди да използвате този уред за приготвяне на пуканки, моля, прочетете внимателно и изцяло ръководството за потребителя.

Това ръководство се отнася за моделите КОКИРОР РМ-1200 и РМ-1800.

Технически характеристики

- Модели на продукта: РМ-1200 и РМ-1800
- Напрежение: 230V
- Честота: 50Hz
- Мощност: 1200W

Списък на частите

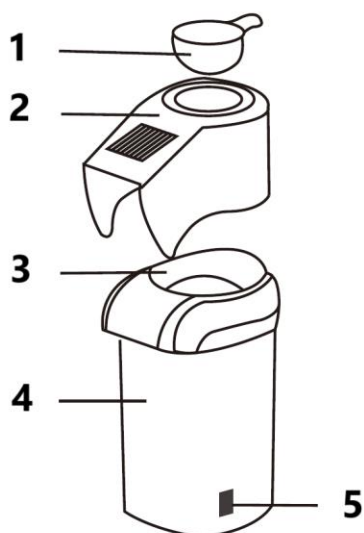


1. Чаша за измерване
2. Горен капак
3. Отвор за зърната
4. Пластмасово тяло
5. Превключвател за захранване

Инструкции за употреба

1. Проверете дали напрежението отговаря на спецификациите на уреда.
2. Настройте превключвателя на позиция „OFF”.
3. Използвайте чашата за измерване, за да поставите **една чаша зърна** в отвора за зърна. Не надвишавайте една чаша при всяка употреба.

4. Поставете чашата за измерване и горния капак здраво на уреда.
5. Настройте превключвателя на позиция „**ON**”.
6. След приблизително **3 минути**, топлиите пуканки ще започнат да излизат от отвора.
7. Когато пуканките са готови, върнете превключвателя на позиция „**OFF**”.
8. Ако искате да използвате уреда отново, оставете го да се охлади за **поне 15 минути** между употребите.
9. Добавете сол, масло или масло **след приготвянето**, а не в уреда.

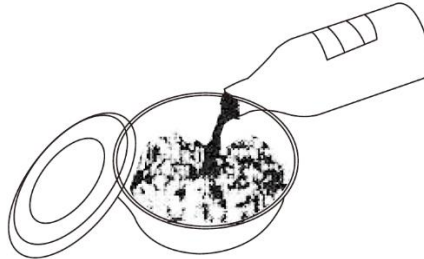

Предупреждения за безопасност

1. **Не добавяйте** сол, масло, масло или други съставки директно в уреда.
2. **Не докосвайте** горния капак или вътрешните части, докато уредът работи или е все още горещ.
3. Дръжте уреда далеч от деца и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности.
4. Оставете **поне 15 минути почивка** между употребите, за да избегнете прегряване.
5. Ако уредът се повреди, **не се опитвайте да го разглобявате или поправяте сами**.
6. Ако захранващият кабел е повреден, **не използвайте уреда и не се опитвайте да го поправите**.
7. Пазете уреда **сух** и го използвайте **само на закрито**.
8. **Не почиствайте** уреда, докато е горещ.
9. Дръжте уреда далеч от **горещи, влажни или експлозивни среди**.
10. **Не блокирайте** входа за въздух, докато уредът работи.
11. Този уред **не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности**, или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са обучени от отговорно лице за тяхната безопасност.
12. **Децата трябва да бъдат под наблюдение**, за да се уверите, че не играят с уреда.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.