

LV: KOKIPOP – LIETOTĀJA PAMĀCĪBA

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu!


Pirms šī popkorna pagatavošanas ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietotāja pamācību.

Šī pamācība attiecas uz KOKIPOP modeļiem PM-1200 un PM-1800.

Tehniskās specifikācijas

- Produkta modeļi: PM-1200 un PM-1800
- Spriegums: 230V
- Frekvence: 50Hz
- Jauda: 1200W

Komplektācija

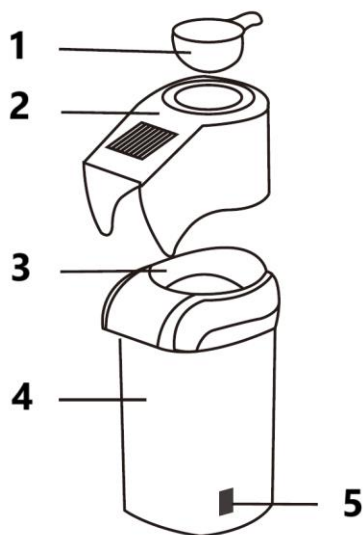


1. Izmērīšanas krūze
2. Galvenais vāks
3. Kukurūzas ievadīšanas atvere
4. Plastmasas korpuss
5. Pārslēgšanas slēdzis

Lietošanas norādījumi

1. Pārbaudiet, vai spriegums atbilst ierīces specifikācijām.
2. Iestatiet jaudas slēdzi uz pozīciju „OFF”.
3. Izmantojiet izmērīšanas krūzi, lai ievietotu **vienu krūzi kukurūzas** kukurūzas ievadīšanas atverē. Nevienā lietošanā nepārsniedziet vienu krūzi.
4. Stipriniet izmērīšanas krūzi un galveno vāku uz ierīces.
5. Iestatiet jaudas slēdzi uz pozīciju „ON”.

6. Pēc aptuveni **3 minūtēm** karstais popkorns sāks iznākt no atveres.
7. Kad popkorns ir gatavs, pārslēdziet slēdzi uz pozīciju „**OFF**”.
8. Ja vēlaties izmantot ierīci atkārtoti, ļaujiet tai atdzist vismaz **15 minūtes** starp lietojumiem.
9. Pievienojiet sāli, eļļu vai sviestu popkornam pēc pagatavošanas, nevis iekšpusē ierīcē.

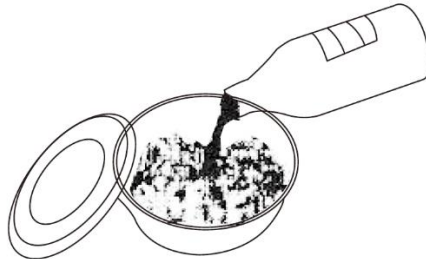

Drošības brīdinājumi

1. **Neiekļaujiet** sāli, eļļu, sviestu vai citas sastāvdaļas tieši ierīcē.
2. **Nekādā gadījumā nelietojiet** galveno vāku vai iekšējās daļas, kamēr ierīce darbojas vai ir vēl karsta.
3. Glabājiet ierīci ārpus bērnu un cilvēku, kuriem ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas, sasniedzamības.
4. Ļaujiet **vismaz 15 minūtes pārtraukuma** starp lietojumiem, lai novērstu pārkaršanu.
5. Ja ierīce ir salūzusi, **necentieties to izjaukt vai labot** pats.
6. Ja barošanas vads ir bojāts, **neizmantojiet** ierīci un **necentieties to labot** pats.
7. Saglabājiet ierīci **sausu** un izmantojiet to **tikai iekštelpās**.
8. **Nekādā gadījumā nemazgājiet** ierīci, kamēr tā ir vēl karsta.
9. Glabājiet ierīci prom no **karstām, mitrām vai sprādzienbīstamām vidēm**.
10. **Nenosedziet** gaisa ieplūdes atveri, kamēr ierīce darbojas.
11. Šis aparāts **nav paredzēts lietošanai** personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņi nav uzraudzīti vai apmācīti no personas, kas atbild par viņu drošību.
12. **Bērniem jābūt uzraudzītiem**, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlē ar ierīci.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.