

SR (Latn.): KOKIPOP – UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Hvala što ste izabrali naš proizvod!

Pre upotrebe ovog aparata za kokice, pažljivo i u celosti pročitajte ovo uputstvo. Ovo uputstvo važi za modele KOKIPOP PM-1200 i PM-1800.

Tehničke specifikacije

- Model proizvoda: PM-1200 i PM-1800
- Napon: 230V
- Frekvencija: 50Hz
- Snaga: 1200W

Spisak delova

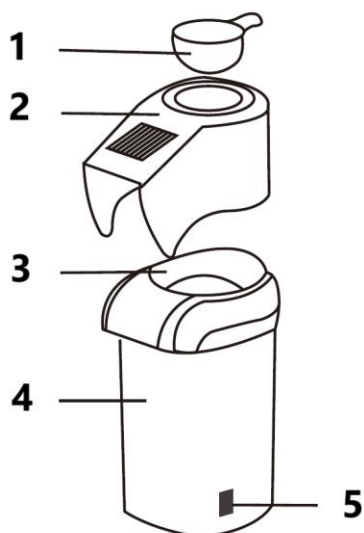


1. Merna šoljica
2. Gornji poklopac
3. Ulaz za kukuruz
4. Plastično kućište
5. Prekidač za uključivanje/isključivanje

Uputstvo za upotrebu

1. Proverite da li napon odgovara specifikacijama ovog aparata.
2. Postavite prekidač na **"OFF"**.
3. Pomoću merne šoljice sipajte **jednu šoljicu kukuruza** u ulaz za kukuruz. Nemojte stavljati više od jedne šoljice po korišćenju.
4. Sigurno postavite poklopac i meru šoljicu na aparat.
5. Prebacite prekidač na **"ON"**.
6. Nakon oko **3 minuta**, tople kokice će početi da izlaze iz aparata.

7. Kada kukanje prestane, vratite prekidač na **"OFF"**.
8. Za ponovno korišćenje, ostavite aparat da se **ohladi najmanje 15 minuta** između upotreba.
9. So, ulje ili puter dodajte kolicama **nakon pripreme**, nikako u aparat.

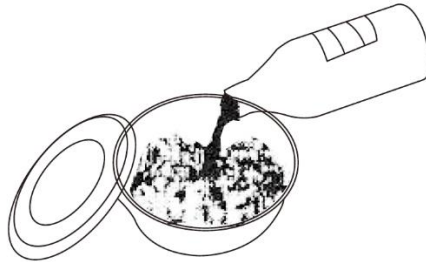

Bezbednosna upozorenja

1. **NE** dodavajte so, ulje, puter ili bilo koje druge sastojke direktno u aparat.
2. **NE** dodirujte gornji poklopac niti unutrašnje delove dok aparat radi ili dok je još vruć.
3. Držite aparat van domašaja dece i osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima.
4. Između korišćenja ostavite **najmanje 15 minuta** pauze kako biste sprečili pregrevanje.
5. U slučaju kvara **nemojte sami rastavljati niti popravljati aparat**.
6. Ako je kabl oštećen, **nemojte koristiti ili sami popravljati aparat**.
7. Držite aparat **suvim** i koristite ga **isključivo u zatvorenim prostorijama**.
8. **Ne čistite aparat dok je još vruć.**
9. Držite aparat dalje od **toplih, vlažnih ili eksplozivnih prostora**.
10. **NE** blokirajte dovod vazduha dok aparat radi.
11. Ovaj aparat **nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima** ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstvo od odgovorne osobe.
12. **Deca moraju biti pod nadzorom** kako bi se sprečilo da se igraju sa aparatom.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): КОКИРОП – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Хвала што сте изабрали наш производ!


Пре употребе овог апарата за кокице, пажљиво и у целости прочитајте ово упутство.

Ово упутство важи за моделе КОКИПОП РМ-1200 и РМ-1800.

Техничке спецификације

- Модел производа: РМ-1200 и РМ-1800
- Напон: 230V
- Фреквенција: 50Hz
- Снага: 1200W

Списак делова

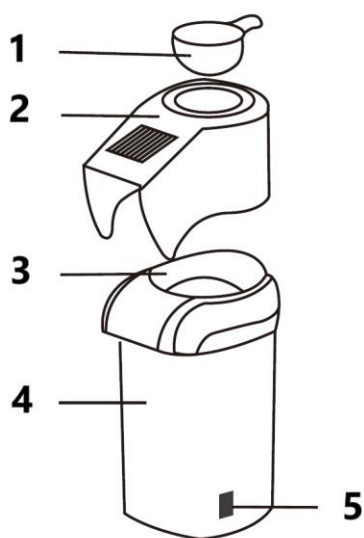


1. Мерна шољица
2. Горњи поклопац
3. Улаз за кукуруз
4. Пластично кућиште
5. Прекидач за укључивање/искључивање

Упутство за употребу

1. Проверите да ли напон одговара спецификацијама овог апарата.
2. Поставите прекидач на "OFF".
3. Помоћу мерне шољице сипајте **једну шољицу кукуруза** у улаз за кукуруз. Немојте стављати више од једне шољице по коришћењу.
4. Сигурно поставите поклопац и мерну шољицу на апарат.

5. Пребаците прекидач на **"ON"**.
6. Након око **3 минута**, топле кокице ће почети да излазе из апарата.
7. Када кокице престану да излазе, вратите прекидач на **"OFF"**.
8. За поновно коришћење, оставите апарат да се **охлади најмање 15 минута** између употреба.
9. Со, уље или путер додајте кокицима **након припреме**, никако у апарат.

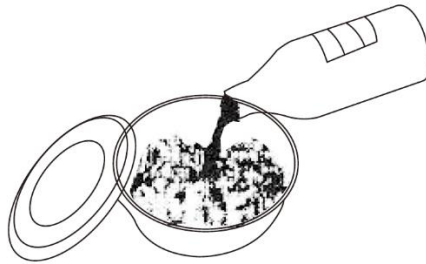

Безбедносна упозорења

1. **НЕ** додавајте со, уље, путер или било које друге састојке директно у апарат.
2. **НЕ** додирујте горњи поклопац нити унутрашње делове док апарат ради или док је још врућ.
3. Држите апарат ван домашаја деце и особа са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима.
4. Између коришћења оставите **најмање 15 минута** паузе како бисте спречили прегревање.
5. У случају кvara **не растављајте и не поправљајте апарат сами**.
6. Ако је кабл оштећен, **не користите или сами поправљајте апарат**.
7. Држите апарат **сухим** и користите га **искључиво у затвореним просторијама**.
8. **Не чистите апарат док је још врућ**.
9. Држите апарат даље од **топлих, влажних или експлозивних простора**.
10. **НЕ** блокирајте довод ваздуха док апарат ради.
11. Овај апарат **није намењен за употребу особама (укључујући децу) са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима** или недостатком искуства и знања, осим уколико су под надзором или су добили упутство од одговорне особе.
12. **Деца морају бити под надзором** како би се спречило да се играју са апаратом.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније