

HU: KOKIPOP – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta!


A popcornkészítő használata előtt kérjük, figyelmesen és alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Ez a kézikönyv a KOKIPOP PM-1200 és PM-1800 modellekre vonatkozik.

Műszaki adatok

- Termékmodellek: PM-1200 és PM-1800
- Feszültség: 230V
- Frekvencia: 50Hz
- Teljesítmény: 1200W

Alkatrészek listája

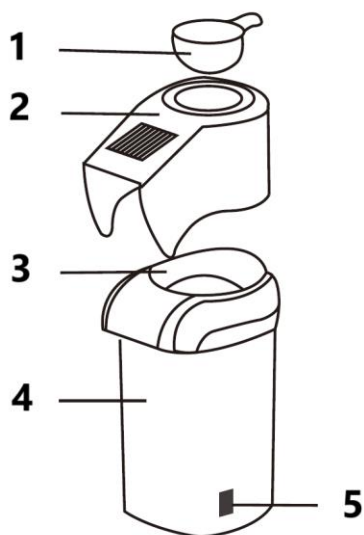


1. Mérőpohár
2. Felső fedél
3. Kukorica betöltőnyílás
4. Műanyag ház
5. Ki-/bekapcsoló gomb

Használati utasítás

1. Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a készülék paramétereinek.
2. Állítsa a kapcsolót „OFF” állásba.
3. Mérőpohárral töltsön **egy mérőpohár kukoricát** a betöltőnyílásba. Ne lépje túl ezt a mennyiséget.

4. Helyezze rá a mérőpoharat és a felső fedelet, rögzítse biztonságosan a készülékre.
5. Állítsa a kapcsolót „ON” állásba.
6. Körülbelül **3 perc múlva** a forró popcorn elkezd kijönni a készülék nyílásán.
7. Amikor a pattogás abbamarad, állítsa a kapcsolót „OFF” állásba.
8. Minden használat között hagyja **legalább 15 percig hűlni** a készüléket.
9. Sót, olajat vagy vajat **csak a popcorn elkészítése után** adjon hozzá, soha ne a készülékbe.

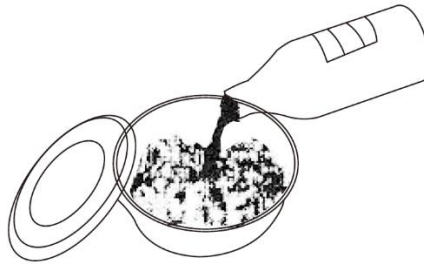

Biztonsági figyelmeztetések

1. **NE TEGYEN** sót, olajat, vaját vagy más hozzávalót közvetlenül a készülékbe.
2. **NE ÉRINTSE MEG** a felső fedelet vagy a belső részeket működés közben vagy amikor a készülék még forró.
3. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és olyan személyektől, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek.
4. A túlmelegedés elkerülése érdekében hagyjon **legalább 15 perc szünetet** két használat között.
5. Ha meghibásodik, **ne szerelje szét és ne javítsa meg** a készüléket saját kezűleg.
6. Ha a hálózati kábel megsérül, **ne használja** a készüléket és ne próbálja megjavítani.
7. Tartsa a készüléket **szárazon**, és csak **beltéri használatra** alkalmas.
8. **Ne tisztítsa** a készüléket, amíg az még forró.
9. Tartsa távol **meleg, nedves vagy robbanásveszélyes környezettől**.
10. **NE ZÁRJA EL** a levegő bemeneti nyílását működés közben.
11. Ez a készülék **nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára**, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nincs megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve ha felügyelet vagy oktatás alatt állnak a biztonságukért felelős személy által.
12. **A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani**, hogy ne játszanak a készülékkel.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.