

LT: KOKIPOP – NAUDOTOJO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą!


Prieš naudojantis šiuo spragintų kukurūzų gamintuvu, prašome kruopščiai ir visiškai perskaityti šią naudotojo instrukciją.

Ši instrukcija taikoma KOKIPOP modeliams PM-1200 ir PM-1800.

Techninės specifikacijos

- Produkto modeliai: PM-1200 ir PM-1800
- Įtampa: 230V
- Frekvencija: 50Hz
- Galia: 1200W

Dalys

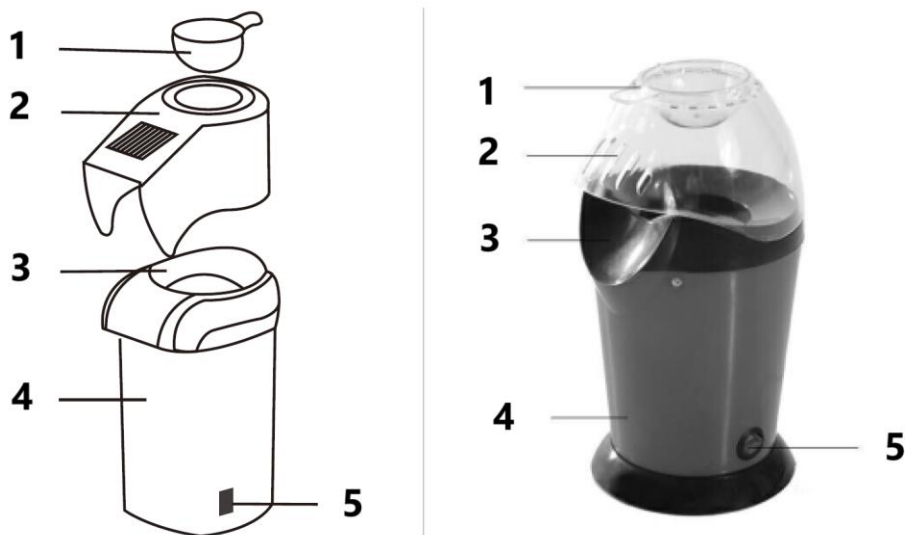


1. Išmatuojamoji taurė
2. Viršutinė dangtelis
3. Kukurūzų įkrovimo anga
4. Plastikinis korpusas
5. Įjungimo/išjungimo jungiklis

Naudojimo instrukcijos

1. Patikrinkite, ar įtampa atitinka šio prietaiso specifikacijas.
2. Nustatykite maitinimo jungiklį į „OFF”.
3. Naudokite išmatuojamąją taurę, kad į kukurūzų įkrovimo angą įdėtumėte **vieną taurę kukurūzų**. Nepalikite daugiau nei vienos taurės per kiekvieną naudojimą.
4. Tvirtai pritvirtinkite išmatuojamąją taurę ir viršutinį dangtelį prie prietaiso.
5. Nustatykite maitinimo jungiklį į „ON”.

- Po maždaug **3 minučių** karštos spragintos kukurūzai pradės išbėgti iš angos.
- Kai kukurūzai bus paruošti, nustatykite jungiklį į „**OFF**“.
- Jei norite naudoti prietaisą vėl, palaukite **bent 15 minučių** aušinimo laikotarpį tarp naudojimų.
- Pabarstykite druska, aliejumi ar sviestu popkorną po jo paruošimo, o ne į prietaisą.

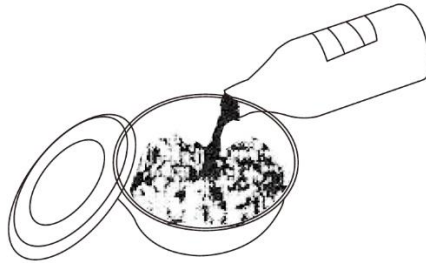

Saugumo įspėjimai

- Nekraukite** druskos, aliejaus, sviesto ar kitų sudedamųjų dalių tiesiai į prietaisą.
- Nekreipkite dėmesio** į viršutinį dangtelį ar vidines dalis, kai prietaisas veikia arba yra dar karštas.
- Laikykite prietaisą už vaikų ir asmenų, turinčių ribotas fizines, jutimo ar protines galimybes, pasiekiamumo.
- Palikite **bent 15 minučių pertrauką** tarp naudojimų, kad išvengtumėte perkaitimo.
- Jei prietaisas sugenda, **naudokite jo ir nebandykite taisyti patys**.
- Jei maitinimo laidas yra sugadintas, **naudokite prietaiso ir nebandykite taisyti patys**.
- Laikykite prietaisą **sausoje vietoje** ir naudokite jį **tik patalpose**.
- Nekreipkite dėmesio** į prietaiso valymą, kol jis dar karštas.
- Laikykite prietaisą toliau nuo **karštų, drėgnų ar sprogių aplinkų**.
- Neužblokuokite** oro įleidimo angos, kai prietaisas veikia.
- Šis prietaisas **nėra skirtas naudoti asmenims** (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar protinėmis galimybėmis, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi arba gavo mokymus iš atsakingo asmens dėl savo saugumo.
- Vaikus reikia prižiūrėti**, kad jie nežaistų su prietaisu.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.