

GR: ΚΟΚΙΡΟΡ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας!


Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή παρασκευής ποπ κορν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα μοντέλα ΚΟΚΙΡΟΡ PM-1200 και PM-1800.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Μοντέλα προϊόντος: PM-1200 και PM-1800
- Τάση: 230V
- Συχνότητα: 50Hz
- Ισχύς: 1200W

Μέρη Συσκευής

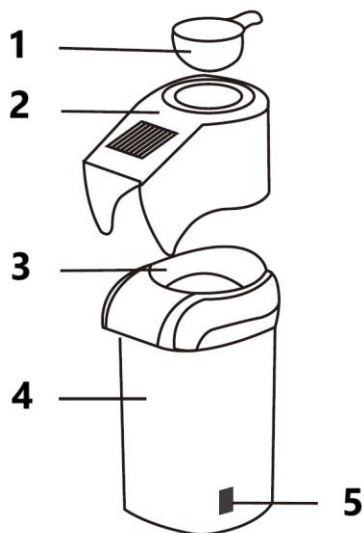


1. Δοσομετρικό κύπελλο
2. Επάνω κάλυμμα
3. Άνοιγμα εισαγωγής καλαμποκιού
4. Πλαστικό σώμα
5. Διακόπτης λειτουργίας

Οδηγίες Χρήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της συσκευής.
2. Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «OFF».
3. Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κύπελλο για να βάλετε **μία δόση καλαμποκιού** στο άνοιγμα. Μην υπερβαίνετε τη δόση αυτή ανά χρήση.

4. Τοποθετήστε σωστά το δοσομετρικό κύπελλο και το επάνω κάλυμμα στη συσκευή.
5. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «ON».
6. Μετά από περίπου **3 λεπτά**, ζεστό ποπ κορν θα αρχίσει να βγαίνει από την έξοδο.
7. Όταν ολοκληρωθεί το ποπ κορν, γυρίστε το διακόπτη στη θέση «OFF».
8. Αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον **15 λεπτά**.
9. Προσθέστε αλάτι, λάδι ή βούτυρο μετά το ψήσιμο και **όχι μέσα στη συσκευή**.

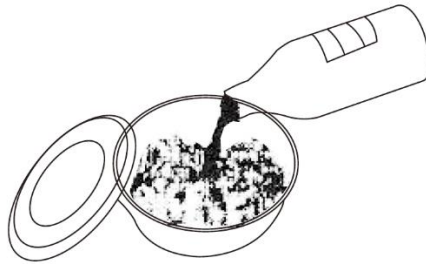

Οδηγίες Ασφαλείας

1. **Μην προσθέτετε** αλάτι, λάδι, βούτυρο ή άλλα υλικά στη συσκευή.
2. **Μην αγγίζετε** το επάνω κάλυμμα ή τα εσωτερικά μέρη όσο λειτουργεί ή είναι ακόμα ζεστή.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες.
4. Περιμένετε **τουλάχιστον 15 λεπτά** πριν από επαναχρησιμοποίηση.
5. Σε περίπτωση βλάβης, **μην επιχειρήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε μόνοι σας**.
6. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, **μη χρησιμοποιείτε ούτε επισκευάζετε** τη συσκευή.
7. Διατηρείτε τη συσκευή **στεγνή** και χρησιμοποιείτε **μόνο σε εσωτερικούς χώρους**.
8. **Μην καθαρίζετε** τη συσκευή όσο είναι ακόμα ζεστή.
9. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από **θερμές, υγρές ή εκρηκτικές περιοχές**.
10. **Μην καλύπτετε** την είσοδο αέρα κατά τη λειτουργία.
11. Η συσκευή **δεν προορίζεται για χρήση από άτομα** (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες.
12. **Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται** για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.