

UA: КОКІРОР – КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Дякуємо, що обрали наш продукт!


Перед використанням цього попкорн-мейкера, будь ласка, уважно прочитайте це керівництво користувача.

Це керівництво стосується моделей КОКІРОР РМ-1200 та РМ-1800.

Технічні характеристики

- Моделі продукту: РМ-1200 та РМ-1800
- Напруга: 230V
- Частота: 50Hz
- Потужність: 1200W

Список компонентів

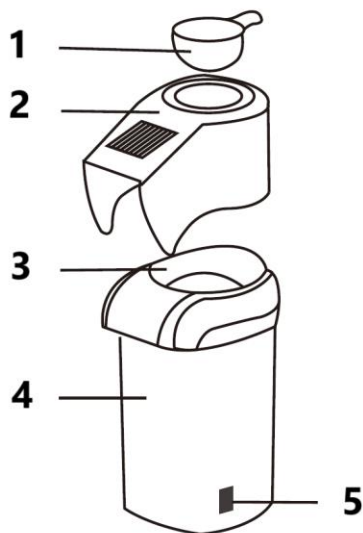


1. Мірна чашка
2. Накришка
3. Вхід для кукурудзи
4. Пластиковий корпус
5. Перемикач живлення

Інструкції з експлуатації

1. Перевірте, чи відповідає напруга технічним характеристикам цього пристрою.
2. Переведіть перемикач живлення в положення „OFF”.
3. Використовуйте мірну чашку, щоб покласти **одну чашку кукурудзи** в вхід для кукурудзи. Не перевищуйте одну чашку за один раз.
4. Поставте мірну чашку і накришку на пристрій, надійно зафіксувавши їх.
5. Переведіть перемикач живлення в положення „ON”.
6. Через приблизно **3 хвилини** гарячий попкорн почне виходити з виходу.

7. Коли попкорн буде готовий, переведіть перемикач в положення „OFF”.
8. Якщо ви хочете використовувати пристрій знову, дайте йому охолонути протягом **принаймні 15 хвилин** між використаннями.
9. Додайте сіль, масло або вершки **після приготування**, а не в сам пристрій.

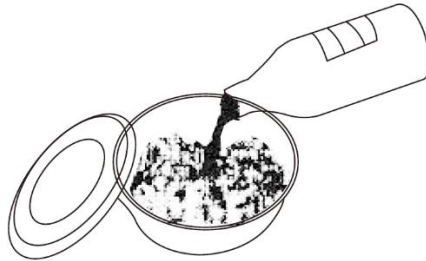

Попередження щодо безпеки

1. **Не додавайте** сіль, масло, вершки чи інші інгредієнти безпосередньо в пристрій.
2. **Не торкайтесь** верхньої кришки чи внутрішніх частин, поки пристрій працює або ще гарячий.
3. Тримайте пристрій подалі від дітей і осіб з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями.
4. Залиште **щонайменше 15 хвилин перерви** між використаннями, щоб запобігти перегріву.
5. Якщо пристрій вийшов з ладу, **не намагайтесь розібрати або відремонтувати** його самостійно.
6. Якщо кабель живлення пошкоджений, **не використовуйте** пристрій і **не намагайтесь ремонтувати** його.
7. Зберігайте пристрій **сухим** і використовуйте **тільки в приміщенні**.
8. **Не очищайте** пристрій, поки він ще гарячий.
9. Тримайте пристрій подалі від **гарячих, вологих або вибухонебезпечних середовищ**.
10. **Не блокуйте** повітряний вхід під час роботи пристрою.
11. Цей прилад **не призначений для використання особами (включаючи дітей)** з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або без досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструктаж від особи, відповідальної за їхню безпеку.
12. **Дітей слід наглядати**, щоб запобігти їхній грі з приладом.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.