

МК: КОКИРОР – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА


Ви благодариме што го избравте нашиот производ!

Пред користење на овој апарат за пуканки, внимателно и целосно прочитајте го ова упатство. Ова упатство се однесува на моделите КОКИРОР РМ-1200 и РМ-1800.

Технички спецификации

- Модели на производ: РМ-1200 и РМ-1800
 - Напон: 230V
 - Фреквенција: 50Hz
 - Моќност: 1200W
-

Список на делови

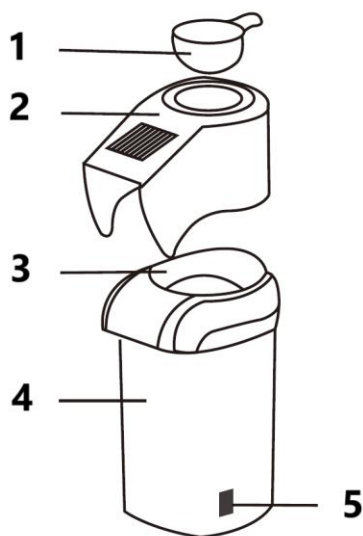


1. Мерна чаша
 2. Горен капак
 3. Отвор за пченка
 4. Пластично куќиште
 5. Прекинувач
-

Упатство за користење

1. Проверете дали напонот одговара со спецификациите на овој апарат.
2. Ставете го прекинувачот на **"OFF"**.
3. Со мерната чаша наполнете **една чаша пченка** во отворот. Не надминувајте една чаша по користење.
4. Ставете го капакот и мерната чаша цврсто на апаратот.

5. Префрлете го прекинувачот на **"ON"**.
6. По околу **3 минути**, топлиите пуканки ќе почнат да излегуваат.
7. Кога ќе престане со подготовка, вратете го прекинувачот на **"OFF"**.
8. За повторно користење, оставете апаратот да се **олади најмалку 15 минути** помеѓу користења.
9. Сол, масло или путер додајте ги **по подготовката**, а не во апаратот.

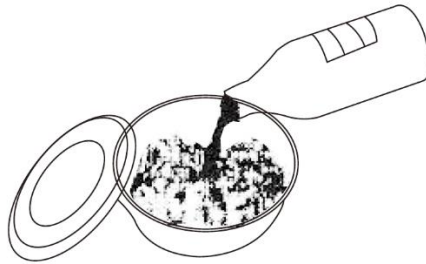

Предупредувања за безбедност

1. **НЕ** додавајте сол, масло, путер или други состојки директно во апаратот.
2. **НЕ** допирајте го горниот капак или внатрешните делови додека апаратот работи или е сè уште жешок.
3. Држете го апаратот далеку од дофат на деца и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности.
4. Меѓу две користења оставете **најмалку 15 минути** пауза.
5. Во случај на дефект **не го расклопувајте и не го поправете сами**.
6. Ако кабелот е оштетен, **не го користете или сами поправете**.
7. Чувајте го апаратот **сув** и користете го **само во затворен простор**.
8. **Не чистете го додека е жешок**.
9. Држете го подалеку од **топла, влажна или експлозивна средина**.
10. **НЕ** го блокирајте доводот на воздух додека работи.
11. Овој апарат **не е наменет за употреба од лица (вклучително и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности**, или без доволно искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не се обучени од одговорно лице.
12. **Децата мора да бидат под надзор** за да не си играат со апаратот.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: KOKIPOP – MANUAL PËR PËRDORIM


Faleminderit që zgjodhët produktin tonë!

Para se të përdorni këtë aparat për kokoshka, ju lutemi lexoni me kujdes dhe tërësisht këtë manual. Ky manual vlen për modelet KOKIPOP PM-1200 dhe PM-1800.

Specifikime Teknike

- Modeli i produktit: PM-1200 dhe PM-1800
 - Tensioni: 230V
 - Frekuenca: 50Hz
 - Fuqia: 1200W
-

Lista e Pjesëve

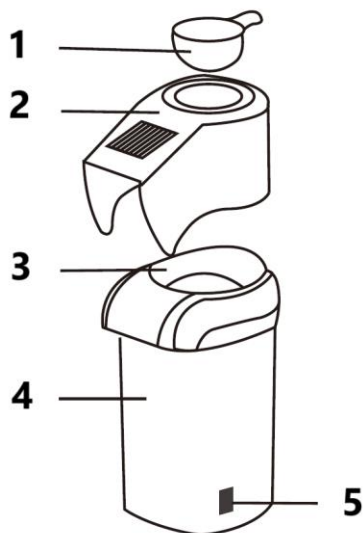


1. Gotë matëse
 2. Kapaku i sipërm
 3. Hyrja për misër
 4. Trupi plastik
 5. Çelësi i ndezjes/ fikjes
-

Udhëzime për Përdorim

1. Kontrolloni që tensioni përputhet me specifikimet e këtij aparati.
2. Vendoseni çelësin në pozicionin "OFF".
3. Me gotën matëse hidhni **një gotë misër** në hyrje. Mos tejkaloni një gotë për përdorim.
4. Vendosni gotën matëse dhe kapakun e sipërm në mënyrë të sigurt.

5. Kaloni çelësin në pozicionin **"ON"**.
6. Pas rreth **3 minutash**, kokoshkat e ngrohta do të fillojnë të dalin.
7. Kur kokoshkat të përfundojnë, kaloni çelësin në **"OFF"**.
8. Për përdorim të përsëritur, lini aparatin të **ftohet të paktën 15 minuta** ndërmjet përdorimeve.
9. Shtoni kripë, vaj ose gjalpë **pasi të jenë bërë kokoshkat**, jo në aparat.

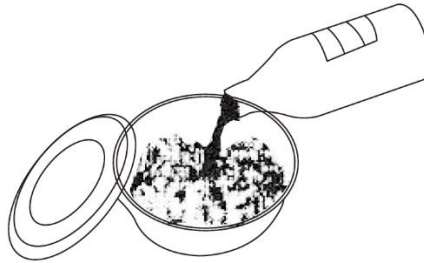

Paralajmërime për Sigurinë

1. **MOS** shtoni kripë, vaj, gjalpë apo përbërës të tjerë direkt në aparat.
2. **MOS** prekni kapakun e sipërm ose pjesët e brendshme gjatë funksionimit ose sa është ende i nxehtë.
3. Mbajeni aparatin larg fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore.
4. Lini **të paktën 15 minuta** hapësirë ndërmjet përdorimeve.
5. Nëse ka defekt, **mos e çmontoni dhe mos e riparoni vetë**.
6. Nëse kablli dëmtohet, **mos e përdorni ose riparoni vetë**.
7. Mbajeni aparatin **të thatë** dhe përdoreni **vetëm brenda ambienteve të mbyllura**.
8. **Mos e pastroni sa është ende i nxehtë**.
9. Mbajeni larg **vendeve të nxehta, të lagështa ose me rrezik shpërthimi**.
10. **MOS** bllokoni hyrjen e ajrit gjatë funksionimit.
11. Ky aparat **nuk është i përshtatshëm për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore**, ose pa përvojë dhe njohuri, përveçse kur janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
12. **Fëmijët duhet të jenë të mbikëqyrur** që të mos luajnë me aparatin.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.