

AT: LAPDISC – BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist ein tragbares externes USB-optisches Laufwerk, das das Brennen von DVD- und CD-Discs unterstützt. Es hilft bei der Lösung von Problemen wie langsames Lesen vom internen optischen Laufwerk eines Computers oder der Unfähigkeit, Discs auf Computern ohne optisches Laufwerk zu lesen.

Das Gerät verwendet eine USB-3.0-Schnittstelle und bietet eine stabilere Verbindung sowie höhere Geschwindigkeiten beim Lesen und Brennen von Dateien wie Video, Audio und Daten. Es wurde entwickelt, um sowohl Arbeits- als auch Unterhaltungsanforderungen zu erfüllen.

PRODUKTMERKMALE

1. Betrieb ohne Treiberinstallation, Plug-and-Play.
2. Hochleistungs-Chipsatz für stabile Leistung.
3. Ausgestattet mit einem USB-3.0-Anschluss sowie SD- und TF-Kartenslots.

PACKUNGSGEHALT

1. Tragbares externes USB-3.0-Laufwerk – 1 Stück
2. Stromkabel – 1 Stück
3. Benutzerhandbuch – 1 Stück

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Produktname: Multifunktionales externes optisches Laufwerk
- Modell: XD013
- Eingangsspannung: DC 5 V, 1 A
- Abmessungen: 141 (L) × 147 (B) × 18 (H) mm
- Schnittstelle: USB 3.0 ×1, SD-Slot ×1, TF-Slot ×1, Micro (Stromversorgung)
- Lesegeschwindigkeit: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Brenngeschwindigkeit: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Unterstützte Leseformate:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Unterstützte Brennformate: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Brennmodi:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write

- Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS
 - Stromversorgung: Stromversorgung über USB. Type-A-zu-Micro-Kabel im Lieferumfang enthalten. Kabellänge: 0,5 m.
-


VERWENDUNG

Anleitung zur Treiberinstallation unter Windows 7

1. Verbinden Sie das externe optische Laufwerk über das USB-Kabel mit dem Computer. Wenn eine Benachrichtigung in der unteren rechten Ecke des Bildschirms erscheint, beginnt Windows automatisch mit der Installation des Treibers.
2. Klicken Sie auf „Windows“ und suchen Sie anschließend das optische Laufwerk unter „Removable Storage“.



3. Doppelklicken Sie auf das Symbol des optischen Laufwerks oder wählen Sie „Open“. Windows fordert Sie auf, eine optische Disc einzulegen.

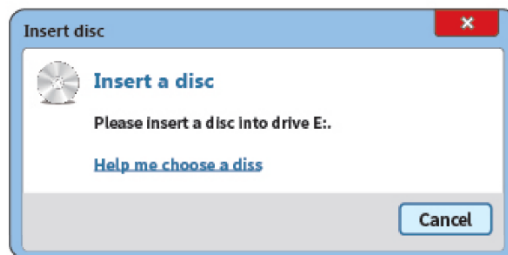

4. Nachdem die Disc eingelegt wurde, leuchtet die Anzeige am optischen Laufwerk auf und zeigt an, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
5. Die Disc-Brennfunktion erfordert kompatible Brennsoftware.

Hinweis: Wenn das externe Laufwerk nicht wie erwartet funktioniert, schließen Sie ein 5-V-Netzteil an (separat erhältlich).

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

1. Schauen Sie nicht direkt in die Laserquelle, da dies zu Augenschäden führen kann.
2. Platzieren Sie das Produkt oder Zubehör nicht in der Nähe von Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern.
3. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs auf eine stabile und ebene Oberfläche.
4. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es gequetscht oder gedrückt werden könnte.
5. Schlagen, werfen oder biegen Sie das Gerät nicht.

6. Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
7. Staub kann das optische Laufwerk beschädigen. Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen.
8. Der DVD-Brenner erzeugt während des Betriebs Wärme. Vermeiden Sie eine längere ununterbrochene Nutzung.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Was tun, wenn das externe Laufwerk schlecht funktioniert?

1. Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk korrekt installiert ist, und deaktivieren Sie während der Installation vorübergehend die Antivirensoftware.
2. Versuchen Sie, das Laufwerk an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von USB-Hubs oder Verlängerungskabeln.
4. Wenn das Laufwerk die Disc nicht lesen kann:
 - a) Prüfen Sie, ob die Disc korrekt eingelegt ist.
 - b) Reinigen Sie die Oberfläche der Disc.
 - c) Versuchen Sie eine andere Disc.
5. Wenn die Disc gelesen werden kann, aber nicht abgespielt wird, versuchen Sie eine andere Wiedergabesoftware.
6. Wenn während des Lesens Geräusche auftreten:
 - a) Versuchen Sie eine andere Disc.
 - b) Prüfen Sie, ob die Disc korrekt eingelegt ist.
 - c) Eine schlechte Disc-Qualität kann Geräusche verursachen.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Gerät wird nicht erkannt	Über USB-Hub oder Verlängerungskabel verbunden	Schließen Sie das Laufwerk direkt an den Computer an. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
	USB-Schnittstelle möglicherweise überlastet	Starten Sie den Computer nach dem Anschließen des Laufwerks neu.
	Mit vorderem USB-Port eines Desktop-Computers verbunden	Schließen Sie das Laufwerk an die USB-Ports auf der Rückseite des Computers an.
	Mögliches Kabelproblem	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Gerät funktioniert nicht	Über USB-Hub oder Verlängerungskabel verbunden	Schließen Sie das Laufwerk direkt an den Computer an.
Disc kann nicht gelesen werden	Disc falsch eingelegt	Legen Sie die Disc in der richtigen Richtung ein.

	Virtuelles Laufwerk installiert	Deaktivieren Sie die virtuelle Laufwerkssoftware.
	Schlechte Disc-Qualität	Versuchen Sie eine andere Disc.
Disc kann nicht gebrannt werden	Brennsoftware nicht korrekt installiert	Installieren Sie kompatible Brennsoftware.
Disc kann nicht ausgeworfen werden	Über USB-Hub oder Verlängerungskabel verbunden	Schließen Sie das Laufwerk direkt an den Computer an.
	Auswurfaste zu leicht oder zu stark gedrückt	Drücken Sie die Taste erneut vorsichtig.
	Blu-ray-Disc eingelegt	Dieses Laufwerk unterstützt keine Blu-ray-Discs.
Lautes Geräusch während des Betriebs	Einige DVD-Discs sind dicker als Standard-Discs	Dies ist normal. Versuchen Sie eine andere Disc und vergleichen Sie das Geräusch.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.