

CZ: LAPDISC – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Tento produkt je přenosná externí USB optická jednotka, která podporuje vypalování DVD a CD disků. Pomáhá řešit problémy, jako je pomalé čtení z interní optické jednotky počítače nebo nemožnost číst disky na počítačích bez optické jednotky.

Zařízení využívá rozhraní USB 3.0, které poskytuje stabilnější připojení a vyšší rychlost čtení a zápisu souborů, jako jsou video, audio a data. Je navrženo tak, aby splňovalo požadavky jak pro práci, tak pro zábavu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Provoz bez instalace ovladačů, plug-and-play.
2. Vysoce výkonný čipset pro stabilní provoz.
3. Vybaveno portem USB 3.0 a sloty pro SD/TF karty.

OBSAH BALENÍ

1. Přenosná externí USB 3.0 optická jednotka – 1 ks
2. Napájecí kabel – 1 ks
3. Uživatelská příručka – 1 ks

SPECIFIKACE PRODUKTU

- Název produktu: Multifunkční externí optická jednotka
- Model: XD013
- Vstupní napětí: DC 5 V, 1 A
- Rozměry: 141 (D) × 147 (Š) × 18 (V) mm
- Rozhraní: USB 3.0 ×1, slot SD ×1, slot TF ×1, Micro (napájení)
- Rychlost čtení: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Rychlost zápisu: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Podporované typy čtení:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Podporované typy zápisu: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Režimy zápisu:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Podporované operační systémy: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Napájení: Napájení přes USB. Kabel Type-A na Micro je součástí balení. Délka kabelu: 0,5 m.

JAK POUŽÍVAT

Pokyny pro instalaci ovladače ve Windows 7

1. Připojte externí optickou jednotku k počítači pomocí USB kabelu. Jakmile se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí oznámení, Windows automaticky zahájí instalaci ovladače.
2. Klikněte na „Windows“ a poté vyhledejte optickou jednotku v části „Removable Storage“.
3. Dvakrát klikněte na ikonu optické jednotky nebo vyberte „Open“. Windows vás vyzve k vložení optického disku.
4. Po vložení disku se rozsvítí kontrolka na optické jednotce, což znamená, že zařízení funguje správně.
5. Funkce vypalování disků vyžaduje kompatibilní software pro vypalování.


Poznámka: Pokud externí jednotka nefunguje správně, připojte napájecí adaptér 5 V (prodává se samostatně).

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nedívejte se přímo do laserového paprsku, protože může způsobit poškození očí.
2. Neumisťujte výrobek ani příslušenství do blízkosti zařízení se silným elektromagnetickým polem.



3. Během používání umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch.

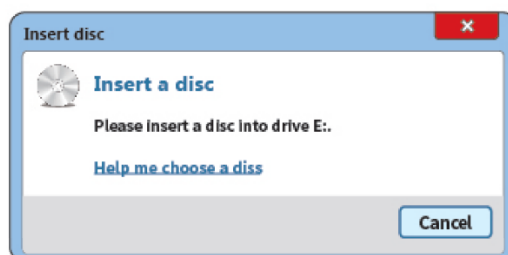

4. Neumisťujte zařízení na místa, kde může být stlačeno nebo poškozeno tlakem.
 5. Neudeřte, neházejte ani neohýbejte zařízení.
 6. Nerozebírejte ani neopravujte produkt sami. Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
 7. Prach může poškodit optickou jednotku. Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí.
 8. DVD vypalovačka během provozu produkuje teplo. Vyhněte se dlouhodobému nepřetržitému používání.
-

ČASTO KLADENÉ DOTAZY (FAQ)

Co dělat, pokud externí jednotka nefunguje správně?

1. Ujistěte se, že je jednotka správně nainstalována, a během instalace dočasně vypněte antivirový program.
2. Zkuste připojit jednotku k jinému USB portu.
3. Vyhněte se používání USB hubů nebo prodlužovacích kabelů.
4. Pokud jednotka nedokáže přečíst disk:
 - a) Zkontrolujte, zda je disk správně vložen.
 - b) Očistěte povrch disku.
 - c) Zkuste jiný disk.
5. Pokud lze disk přečíst, ale nelze jej přehrát, zkuste jiný přehrávací software.
6. Pokud během čtení vzniká hluk:
 - a) Zkuste jiný disk.
 - b) Zkontrolujte, zda je disk správně vložen.
 - c) Špatná kvalita disku může způsobovat hluk.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Chyba	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení není rozpoznáno	Připojeno přes USB hub nebo prodlužovací kabel	Připojte jednotku přímo k počítači. Nepoužívejte USB hub.
	USB rozhraní může být přetíženo	Po připojení jednotky restartujte počítač.
	Připojeno k přednímu USB portu stolního počítače	Připojte jednotku k zadním USB portům počítače.
	Možný problém s kabelem	Kontaktujte zákaznickou podporu.
Zařízení nefunguje	Připojeno přes USB hub nebo prodlužovací kabel	Připojte jednotku přímo k počítači.
Disk nelze přečíst	Disk je vložen nesprávně	Vložte disk správným směrem.
	Nainstalovaný virtuální disk	Vypněte software virtuální jednotky.
	Špatná kvalita disku	Zkuste jiný disk.
Disk nelze vypálit	Software pro vypalování není správně nainstalován	Nainstalujte kompatibilní software pro vypalování.
Disk nelze vysunout	Připojeno přes USB hub nebo prodlužovací kabel	Připojte jednotku přímo k počítači.
	Tlačítko vysunutí stisknuto příliš slabě nebo silně	Znovu jemně stiskněte tlačítko vysunutí.
	Vložen Blu-ray disk	Tato jednotka nepodporuje Blu-ray disky.

Hlasitý hluk během provozu	Některé DVD disky jsou silnější než standardní disky	Je to normální. Zkuste jiný disk a porovnejte zvuk.
----------------------------	--	---

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.